


Spiral Toy SET 3x1 DIY EK-1026



Herramienta necesaria
Eina necessària

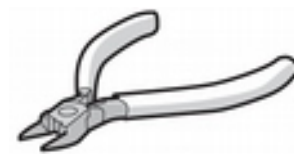


NOTA :


El producto contiene algunos cantos y puntos afilados.
Corte las rebabas antes de montar

El producte conté alguns cants i punts afilats
Talleu les rebaves abans de muntar

P1  1x 1:1 Eje redondo Eix rodó	P2  4x 1:1 Eje redondo Eix rodó
P3  5x 1:1 Eje redondo Eix rodó	P4  1x 1:1 Eje redondo Eix rodó



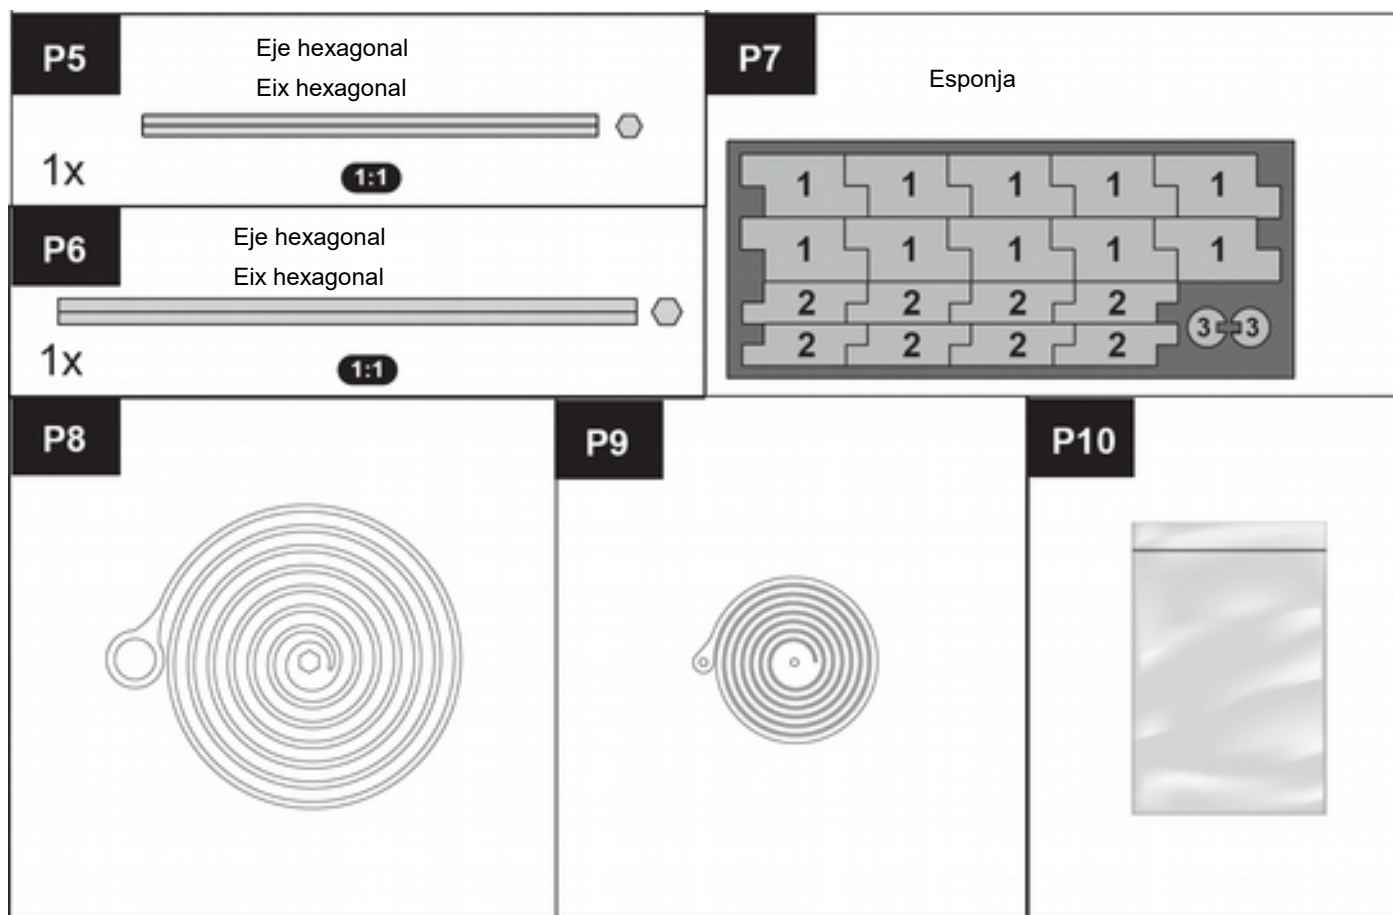


Piezas de plástico - Peces de plàstic

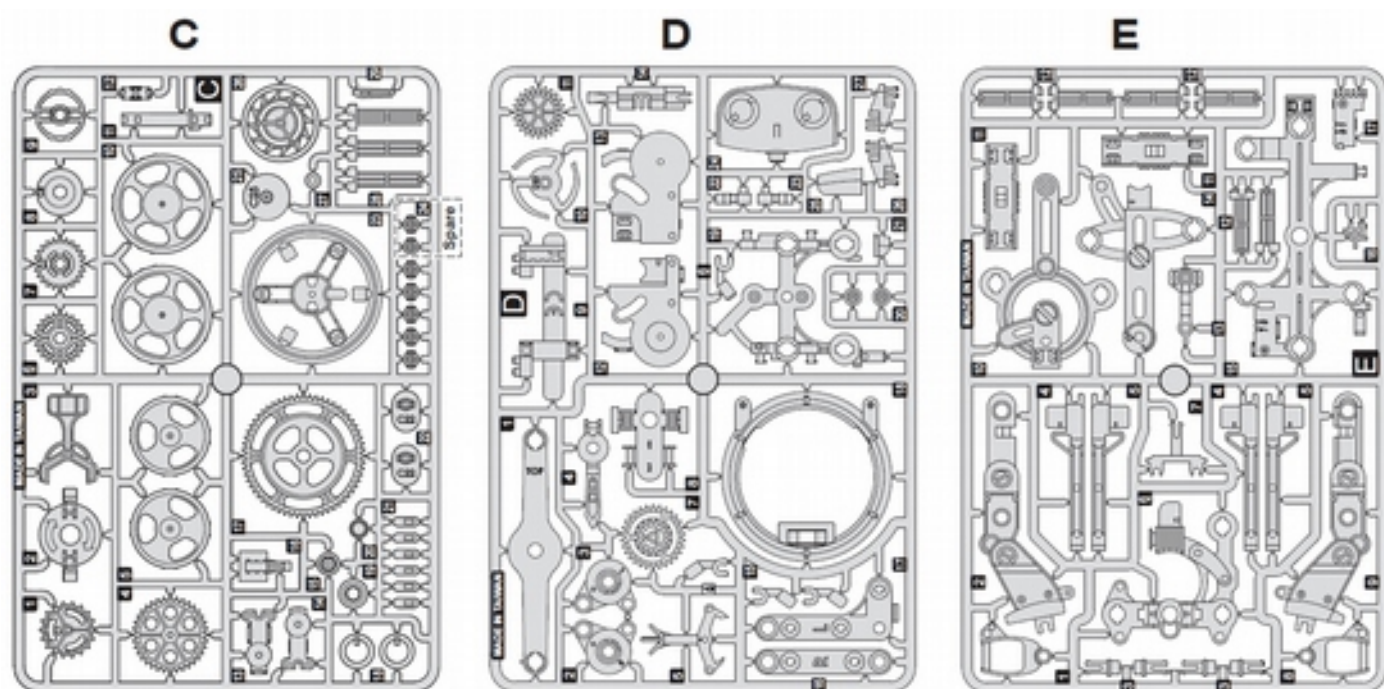

Función de D14 - Funció de D14



Usa la parte del medio para tirar de E3.
Fes servir la part del mig per estirar E3.

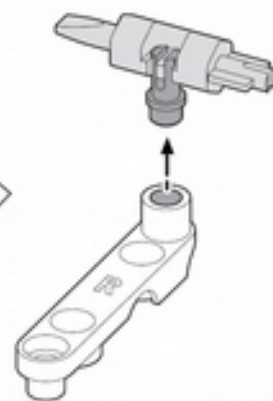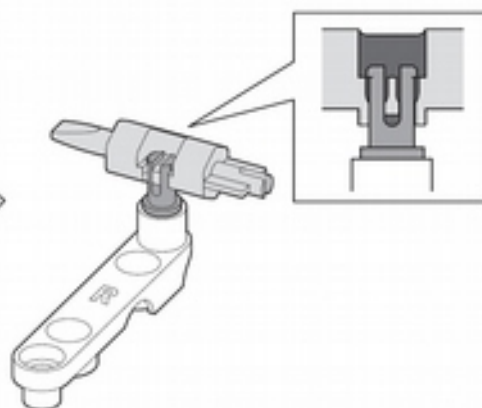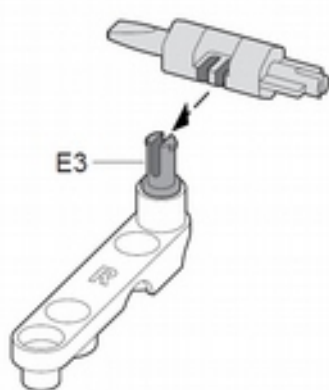



Utilice la punta para girar C28 y E12.
Utilitzeu la punta per girar C28 i E12.



1 C28 & E12

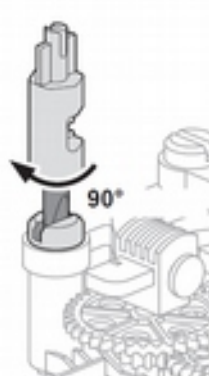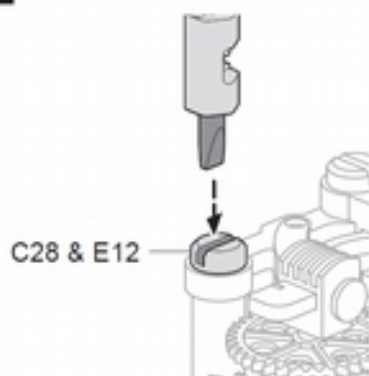


2 C28 & E12

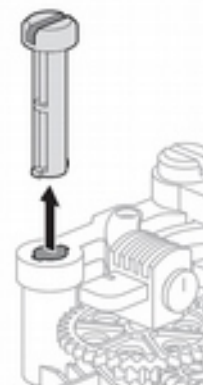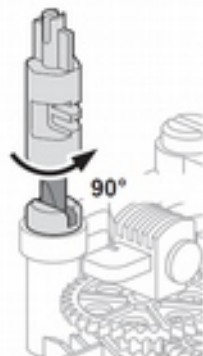


Usa la cola para rotar C24.
Fes servir la cua per rotar C24.



1

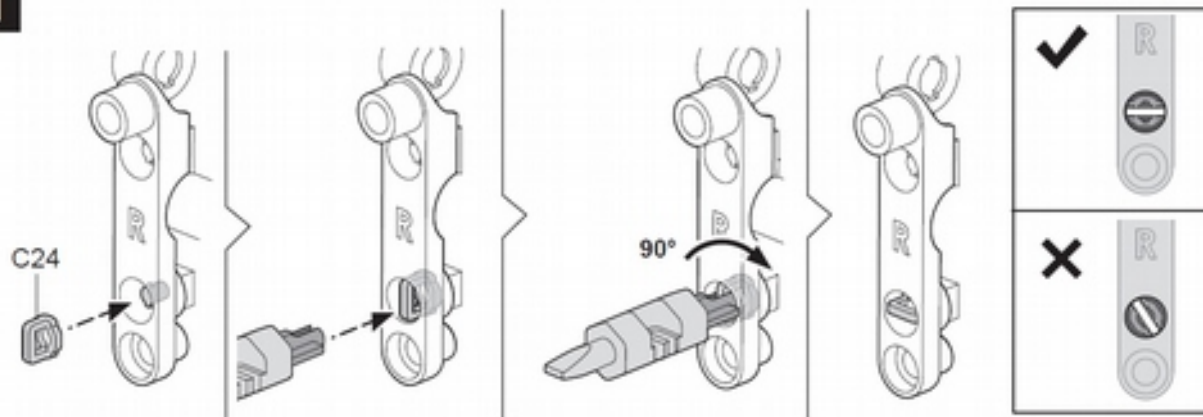


2

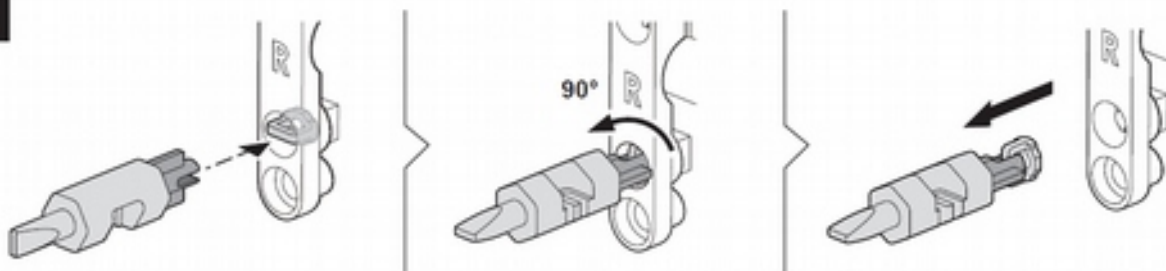


No tires con fuerza: puede romper P8 y P9.
No estiris amb força: pot trencar P8 i P9.




X

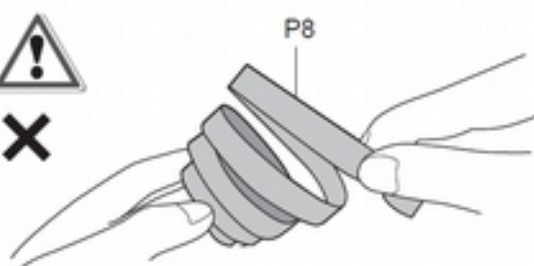

X

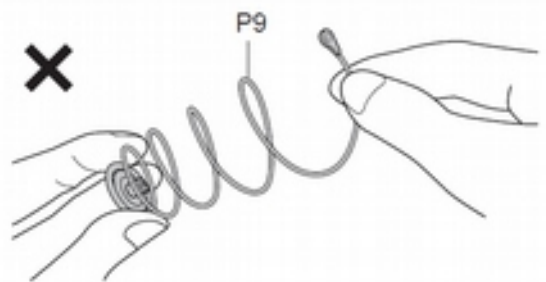


X

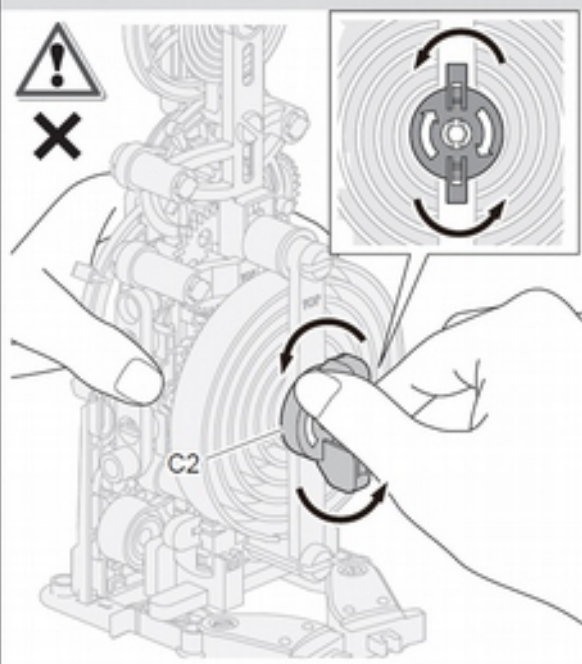


Punta de almacenamiento de piezas pequeñas.


Punta d'emmagatzematge de peces petites.

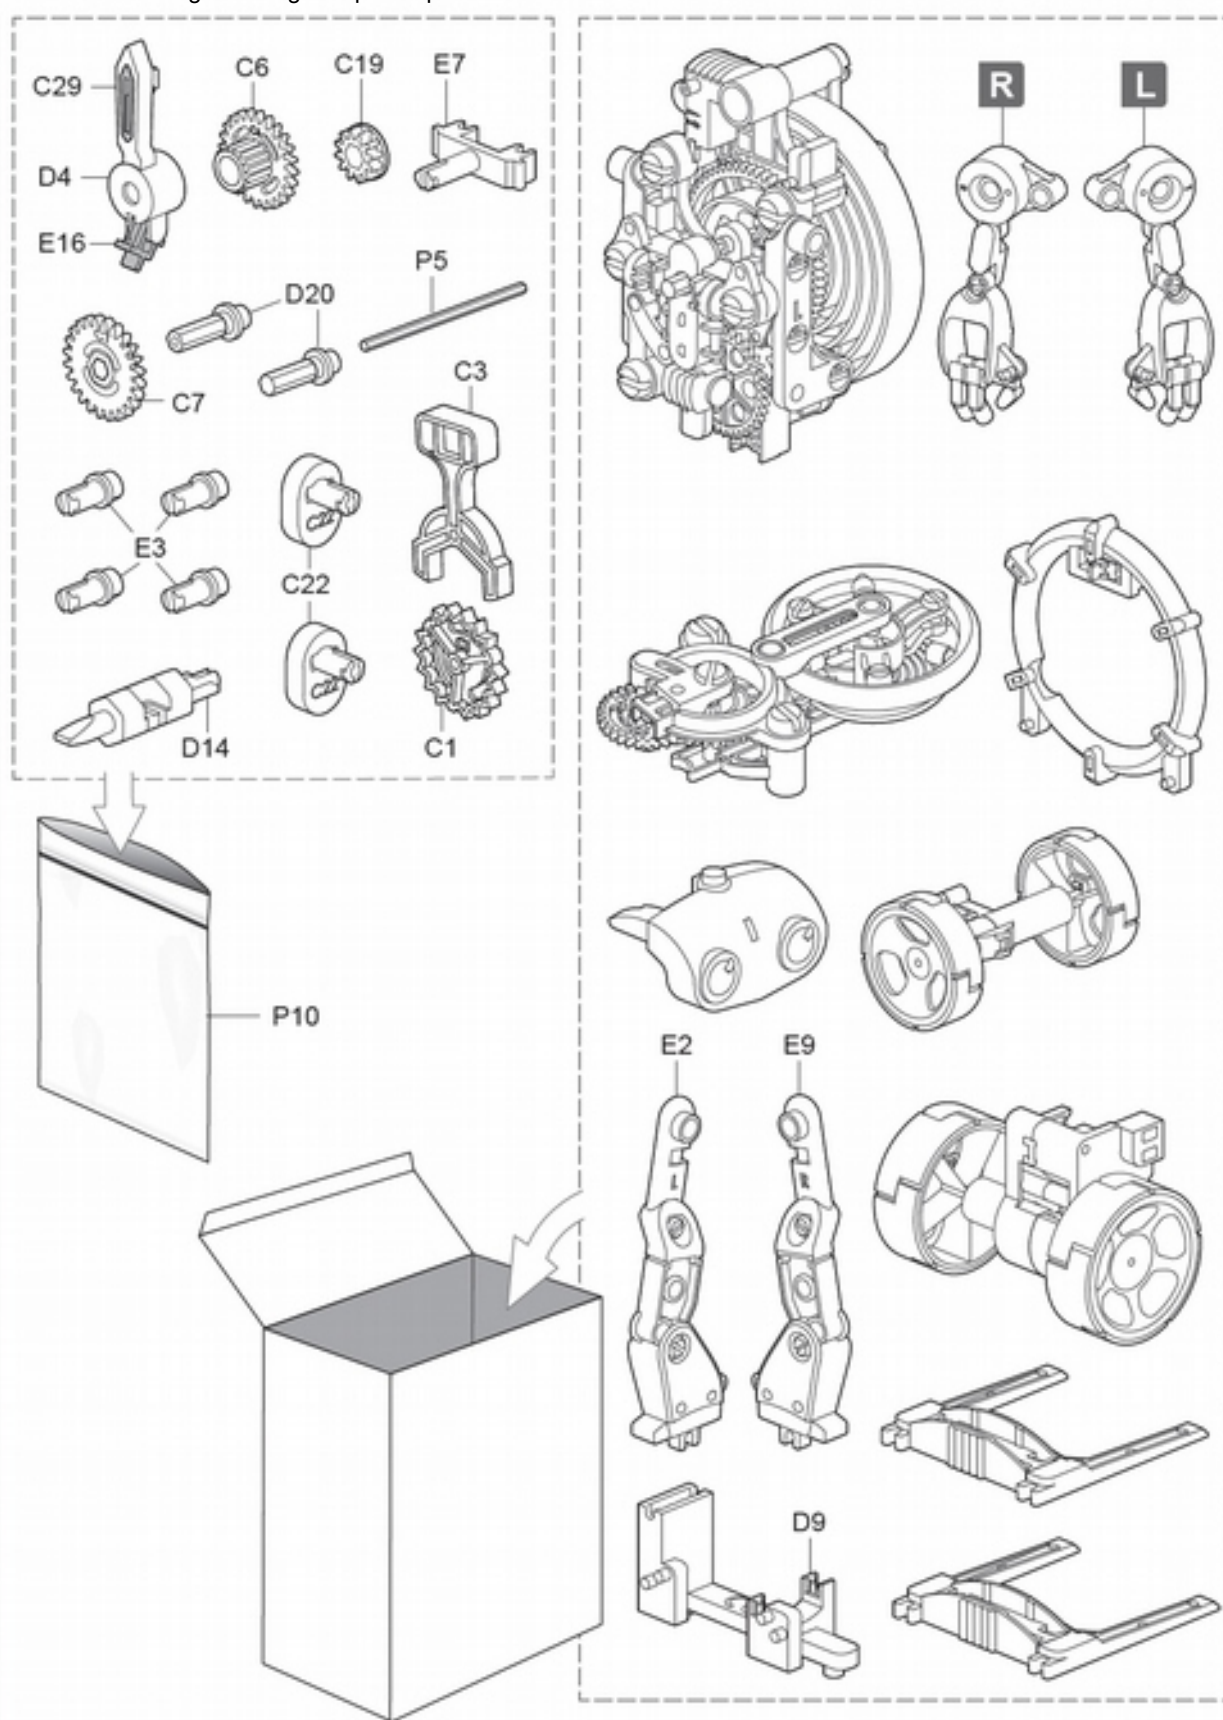



Conjunto de accionamiento de resorte en espiral.

Conjunt d'accionament de resort en espiral.

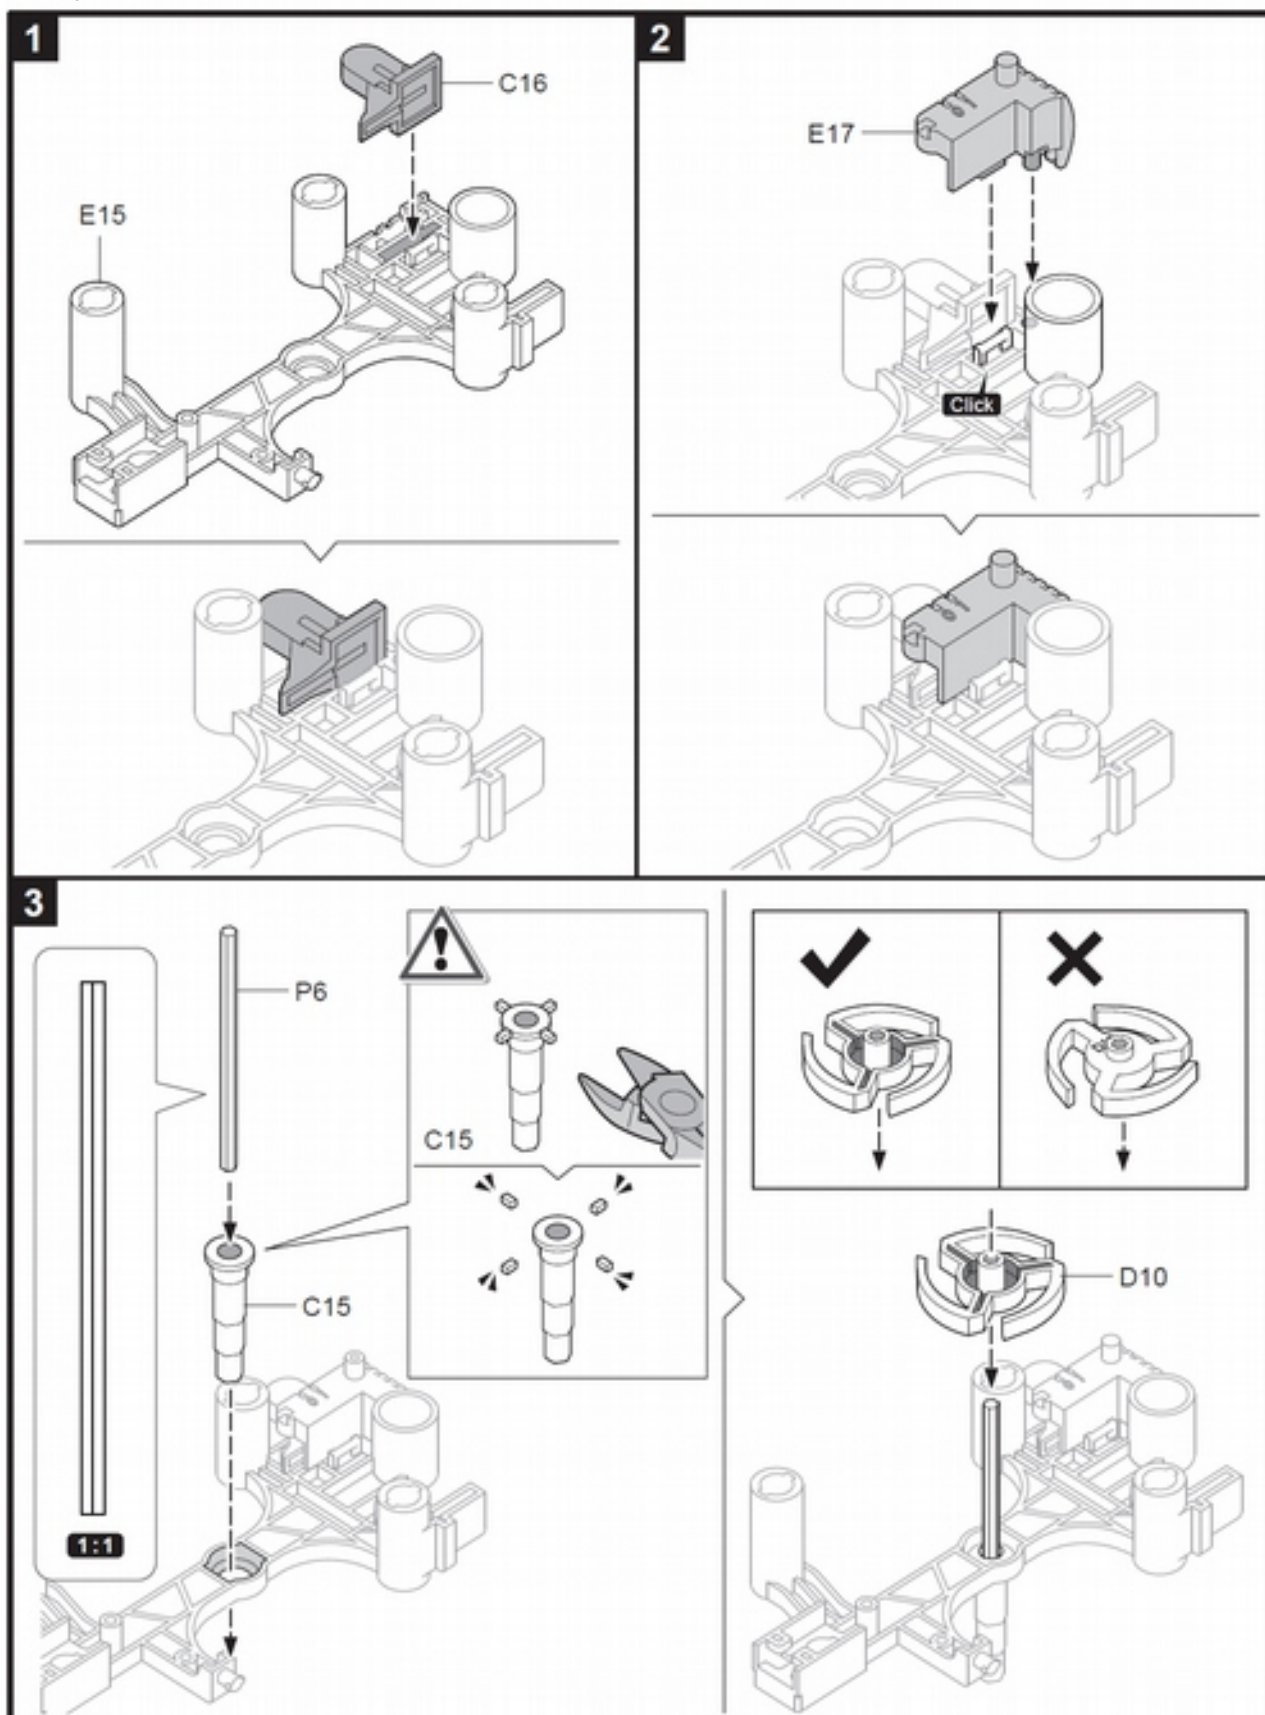


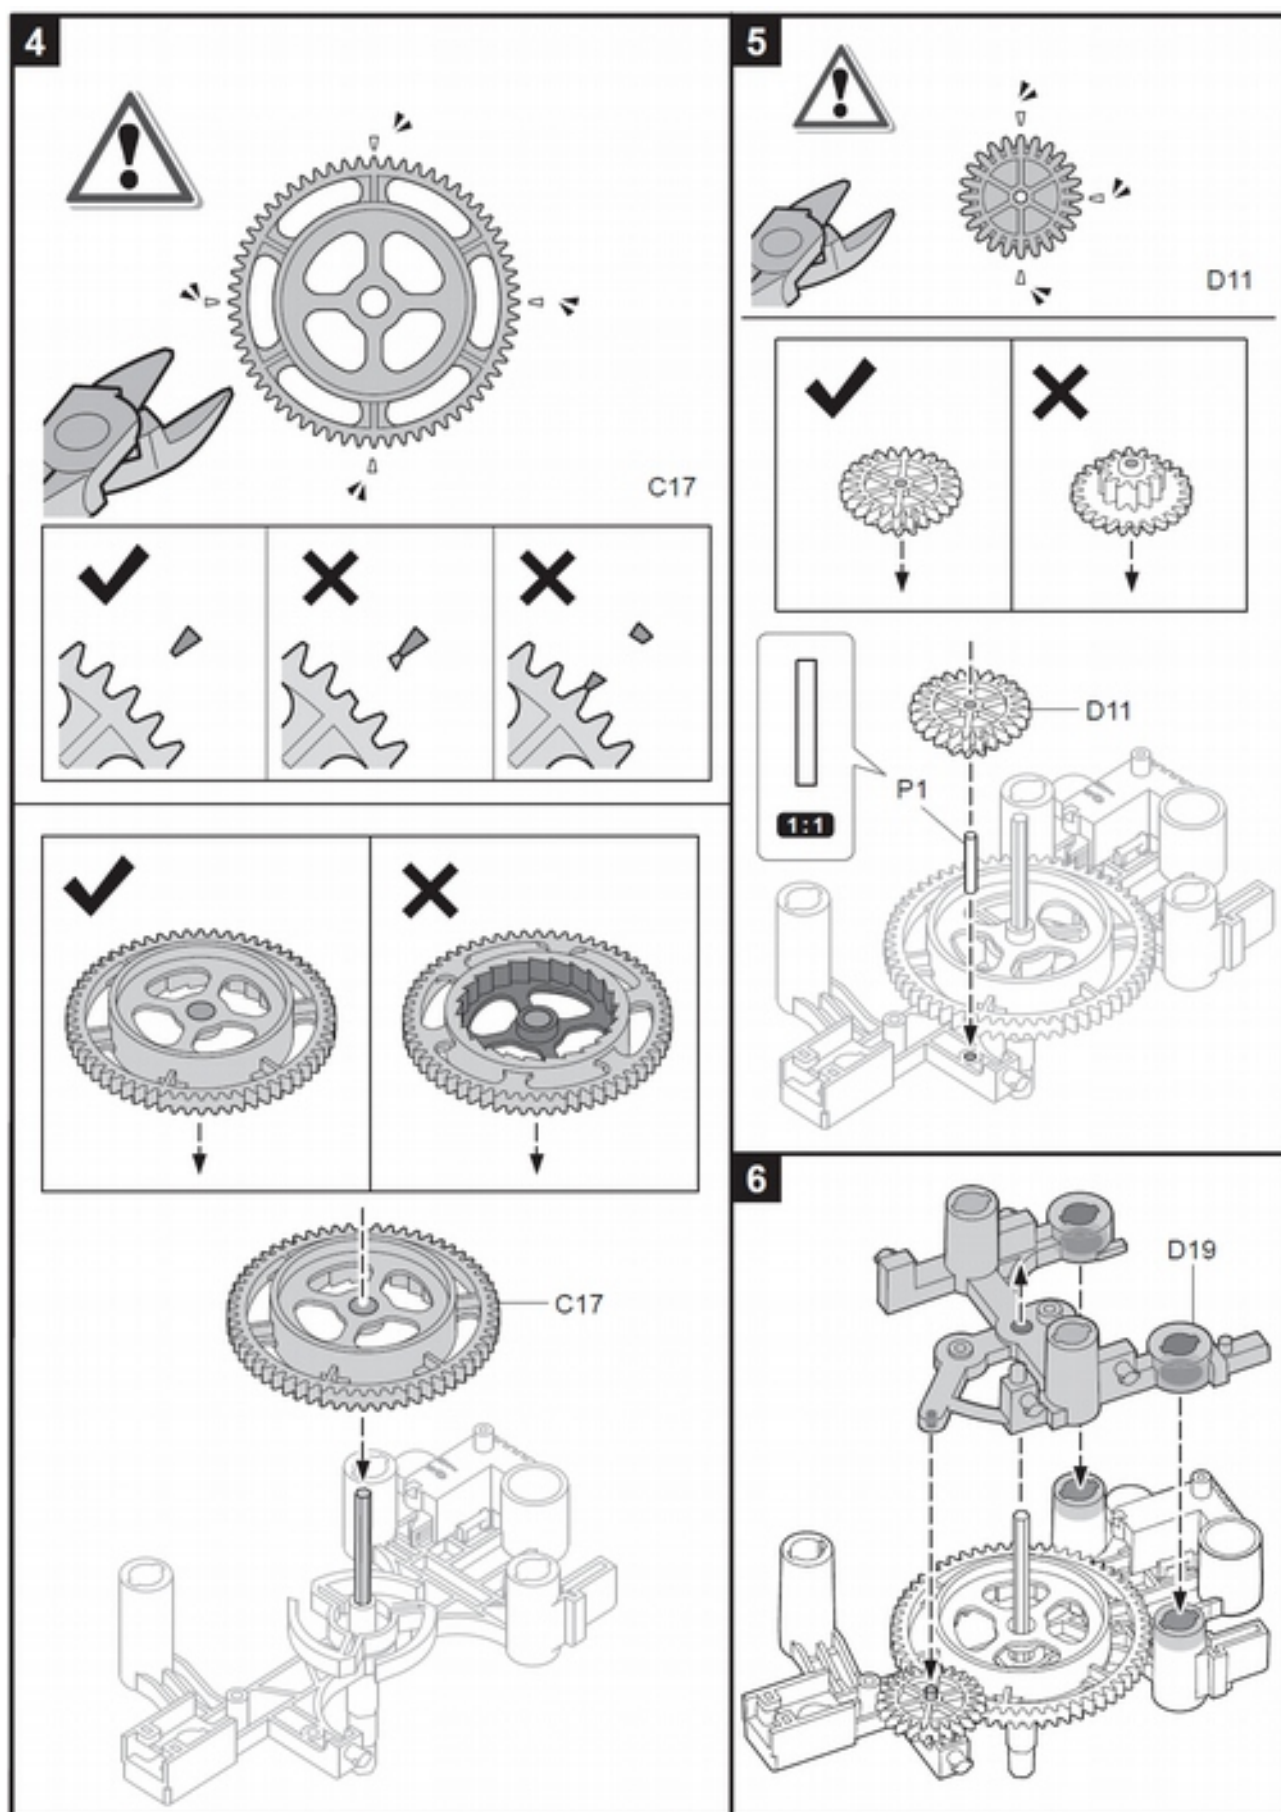

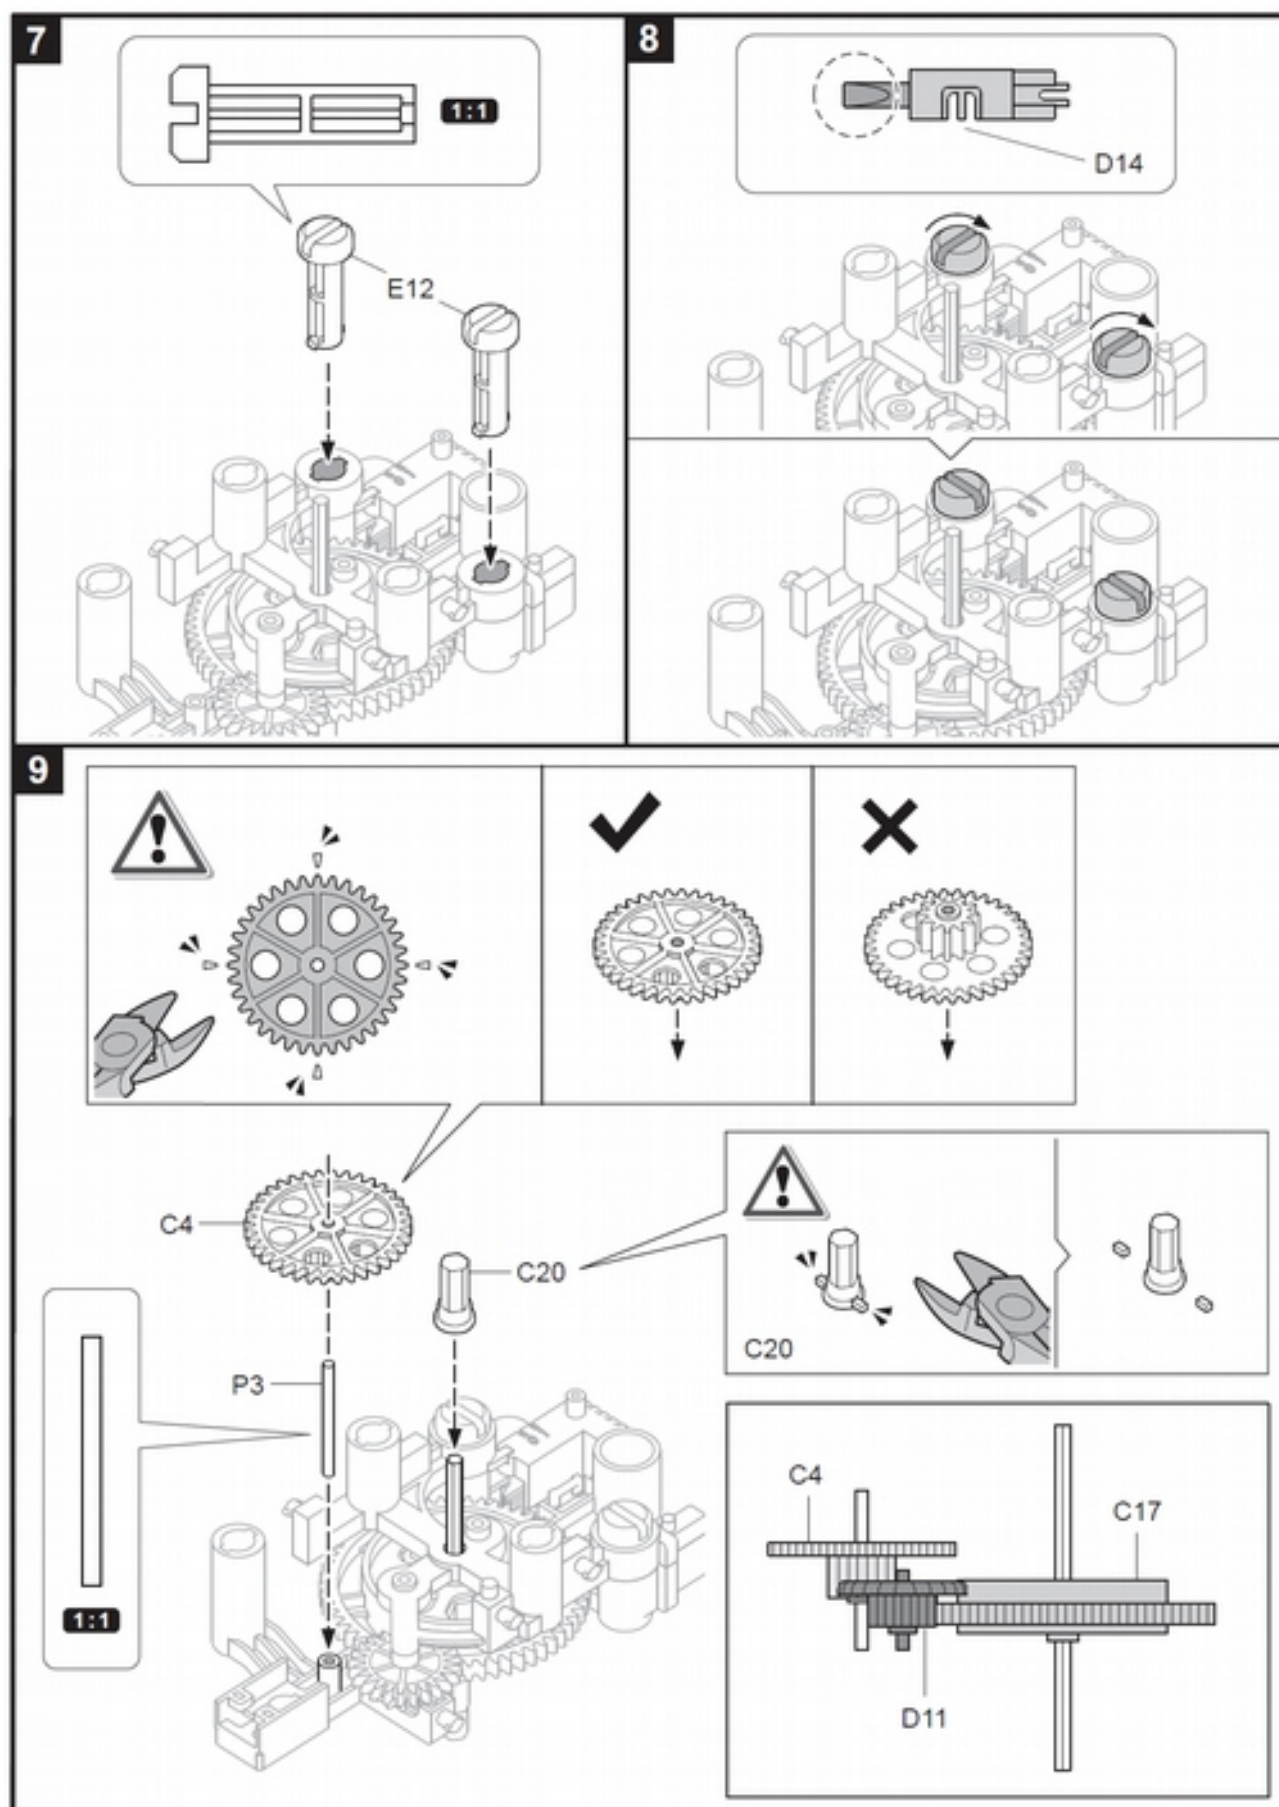


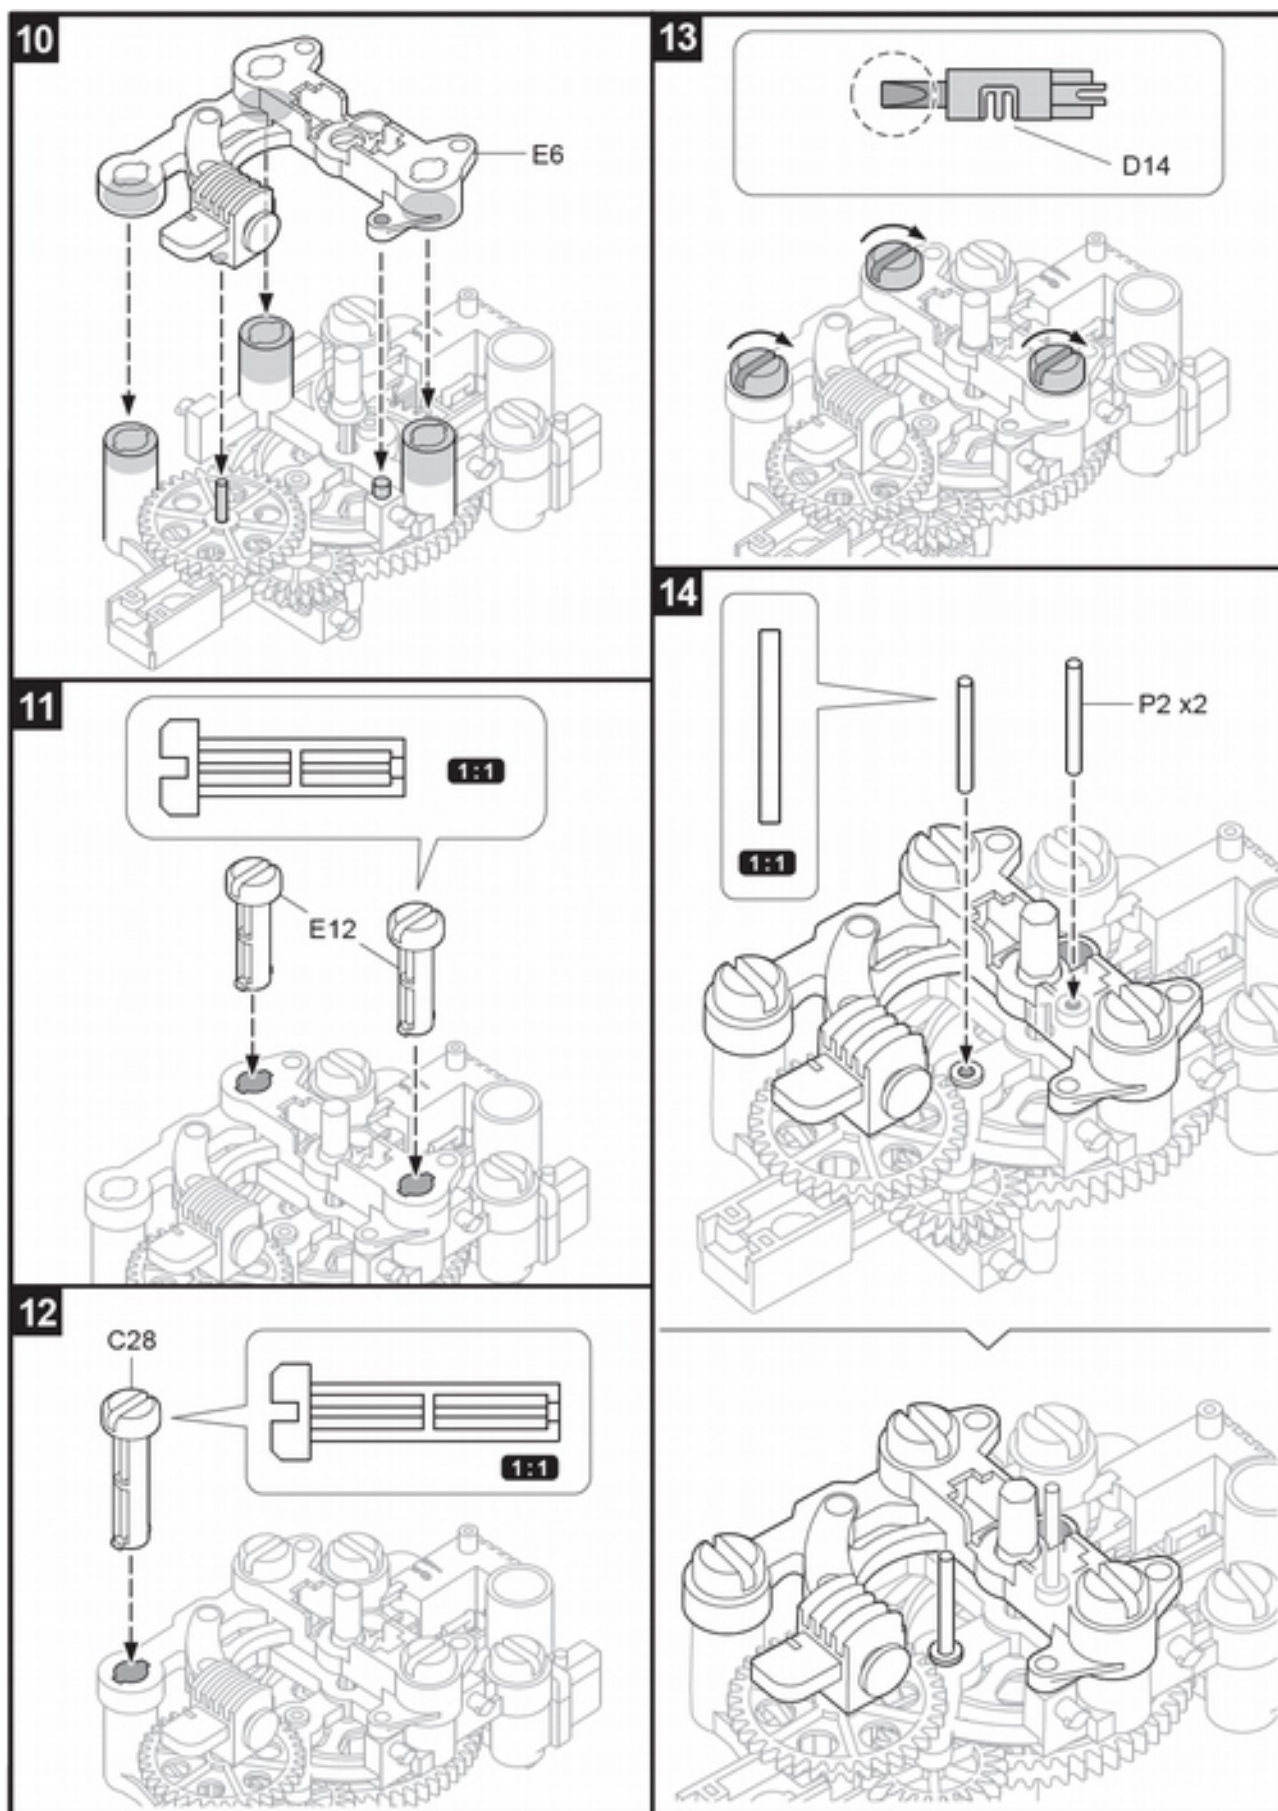




15

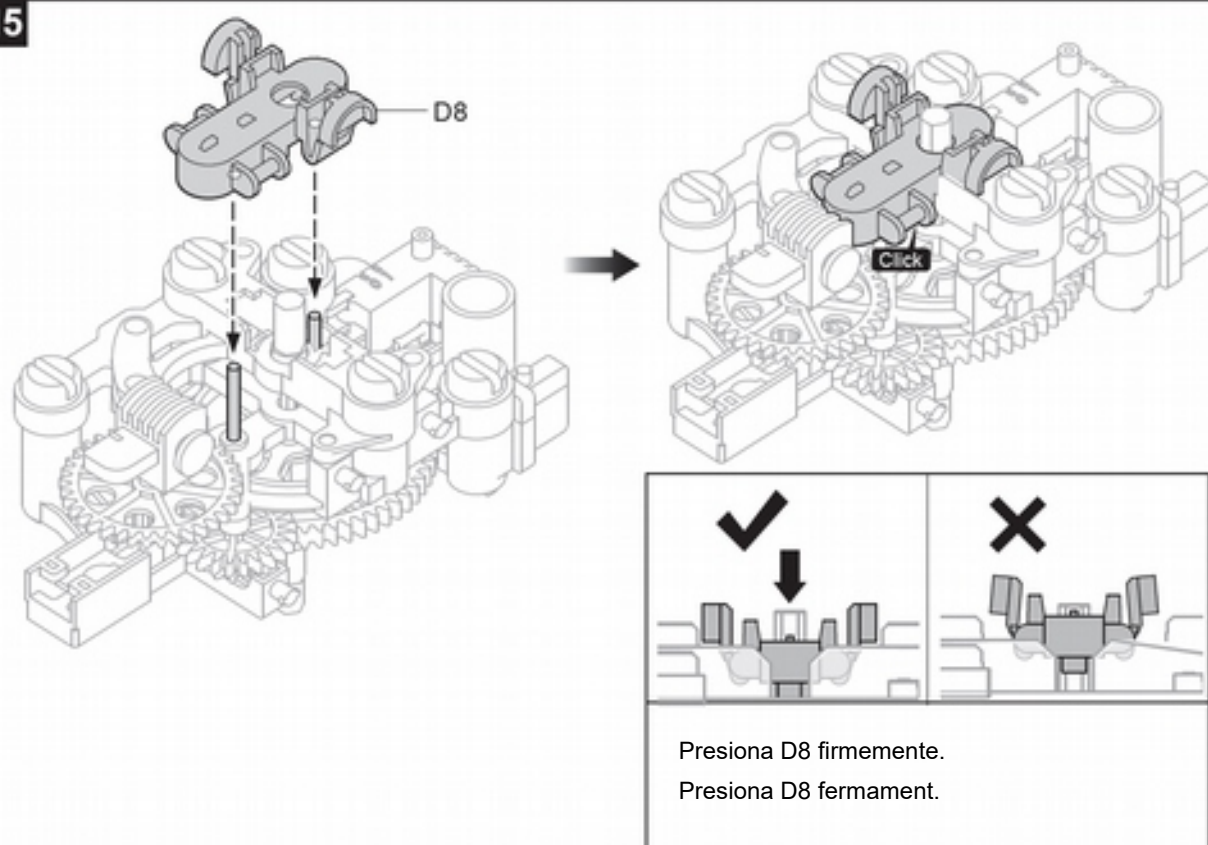




16

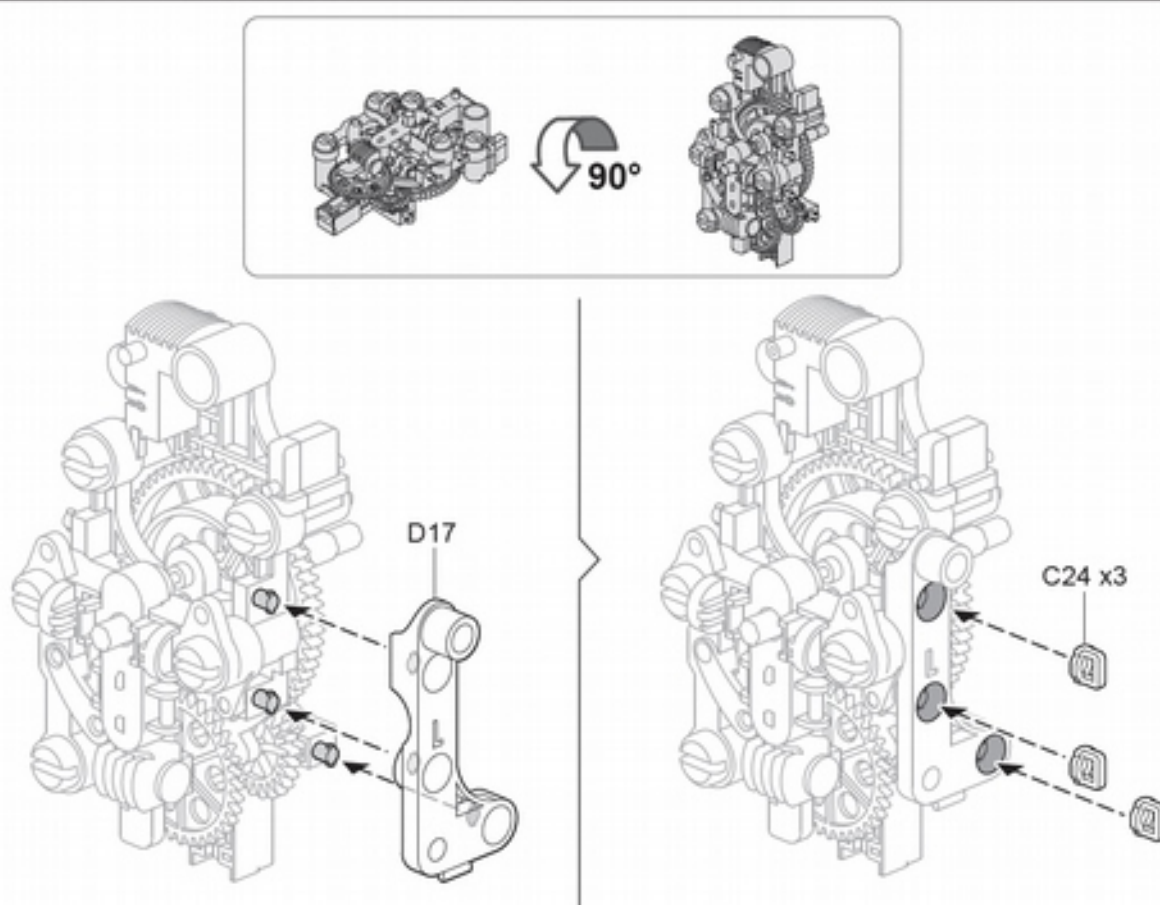




17

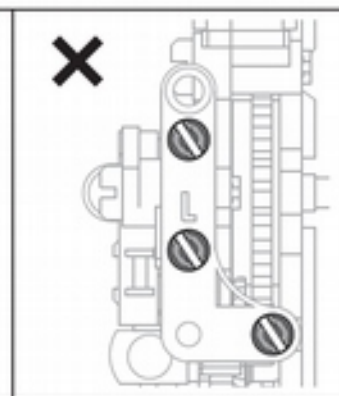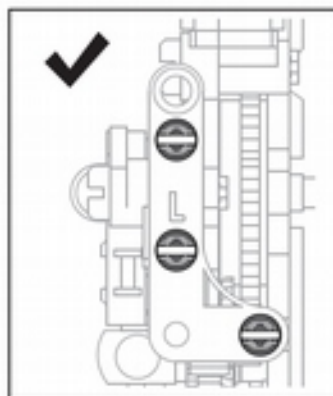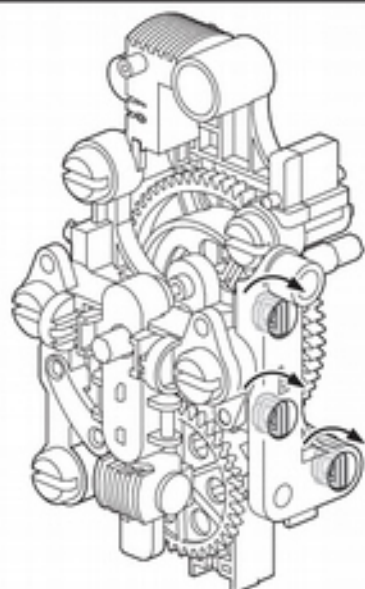




18

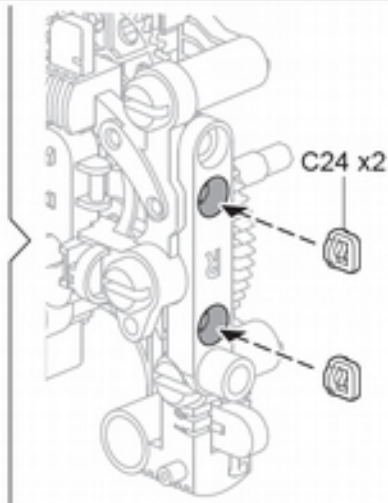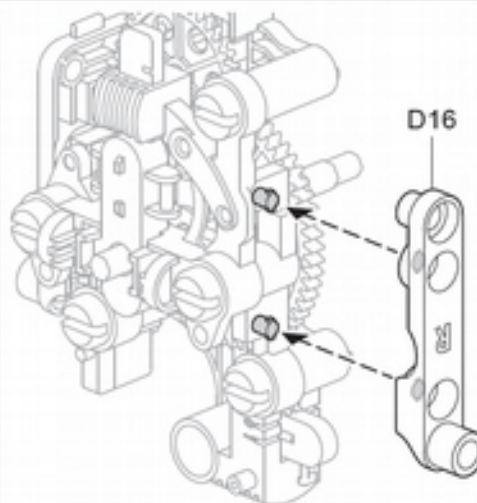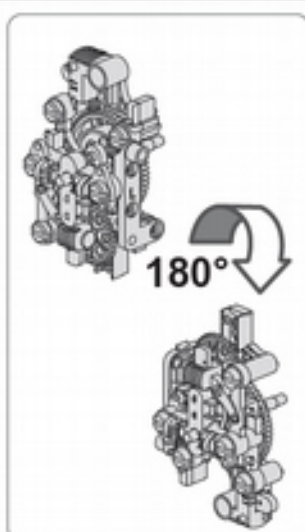



19

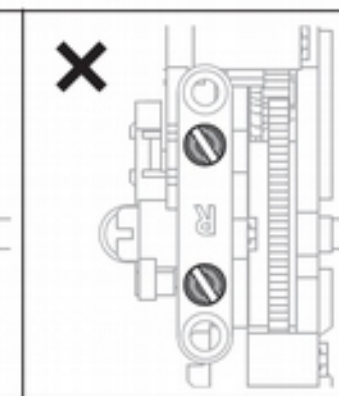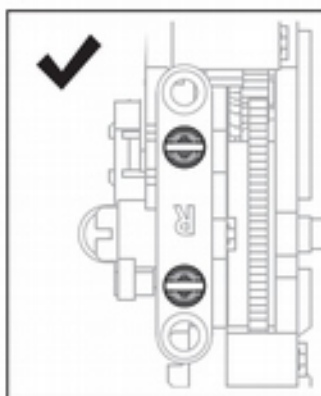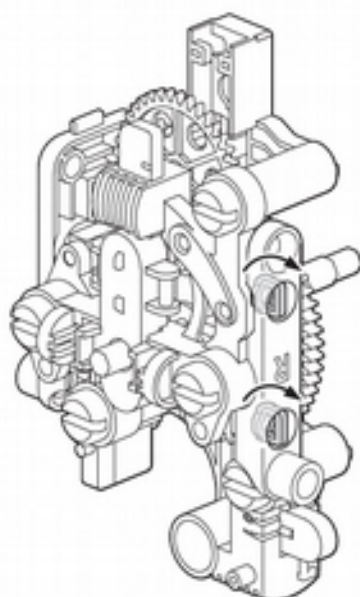


20

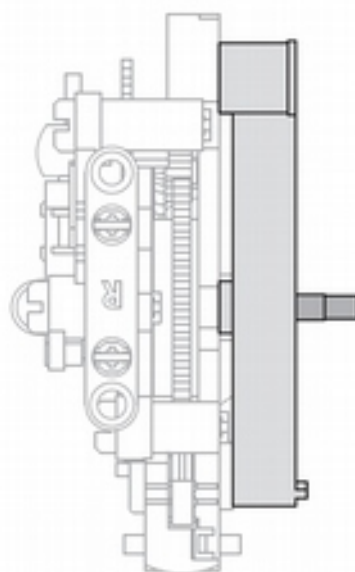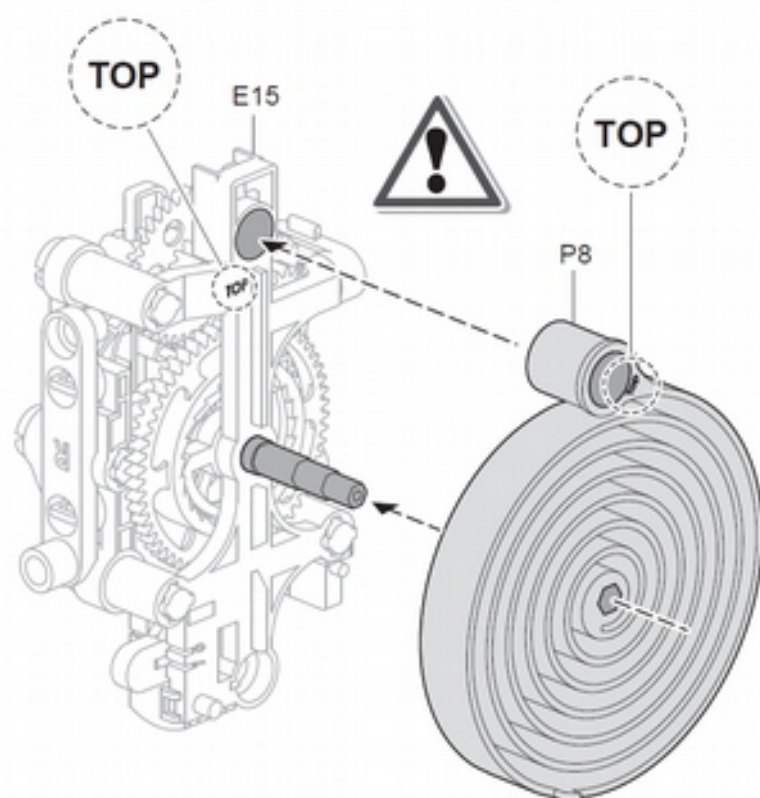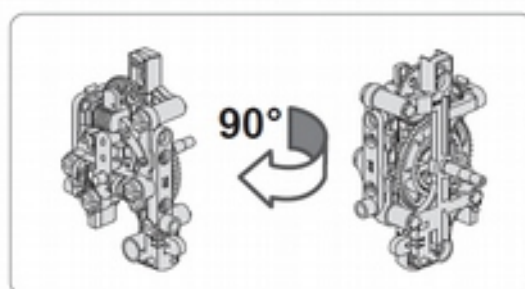


21

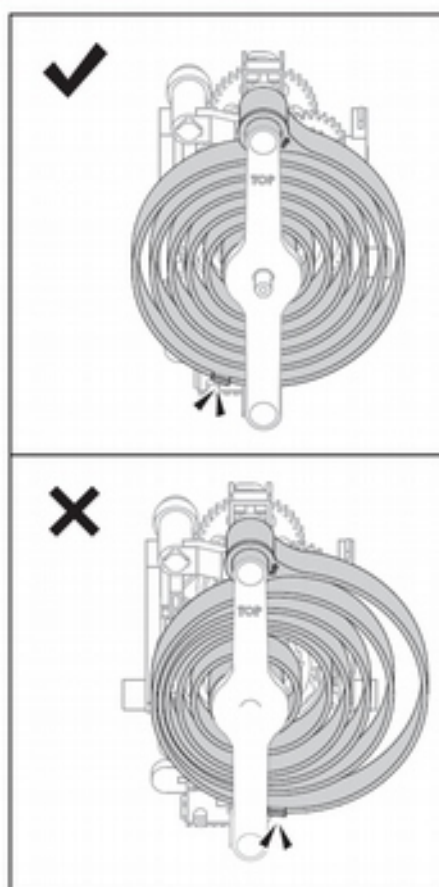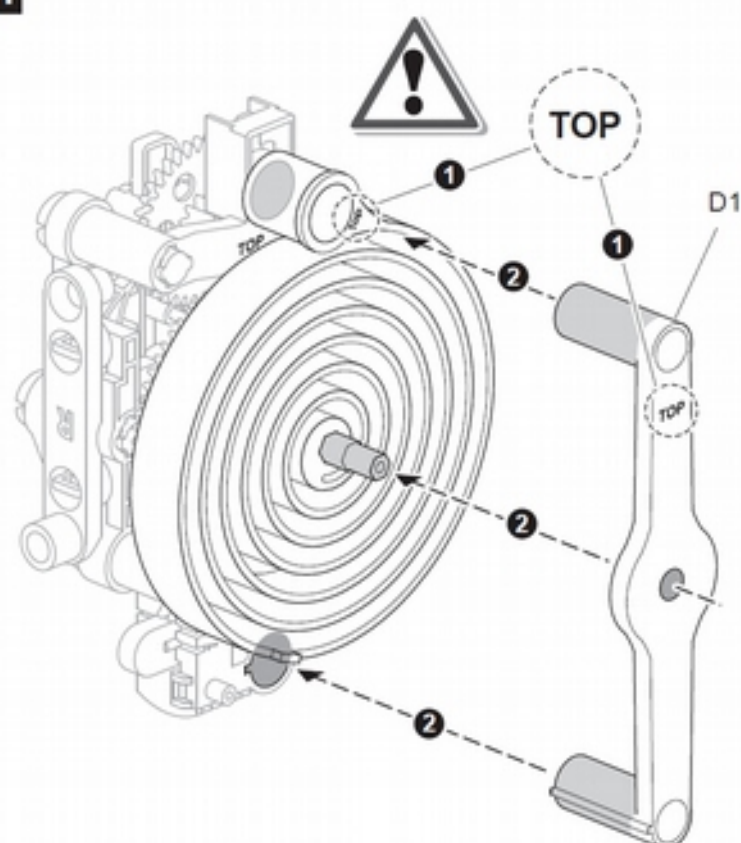


22

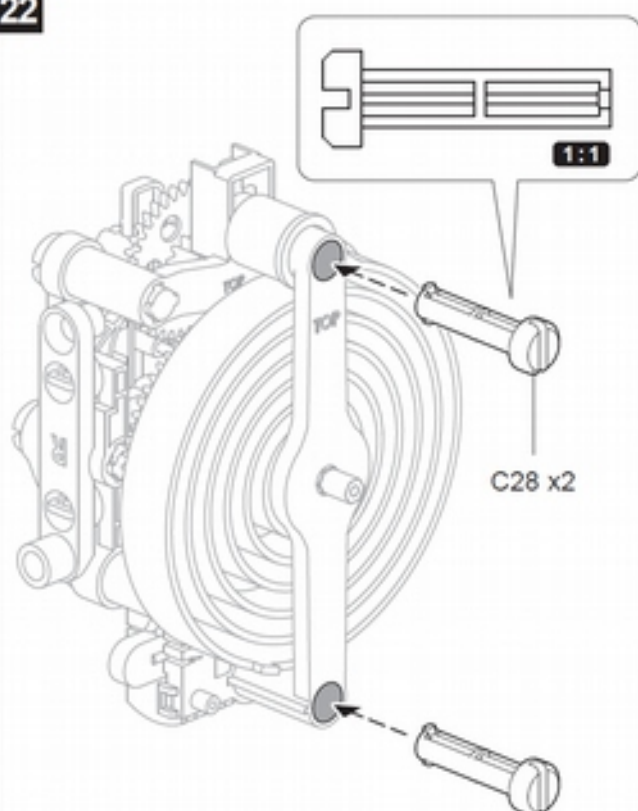


23

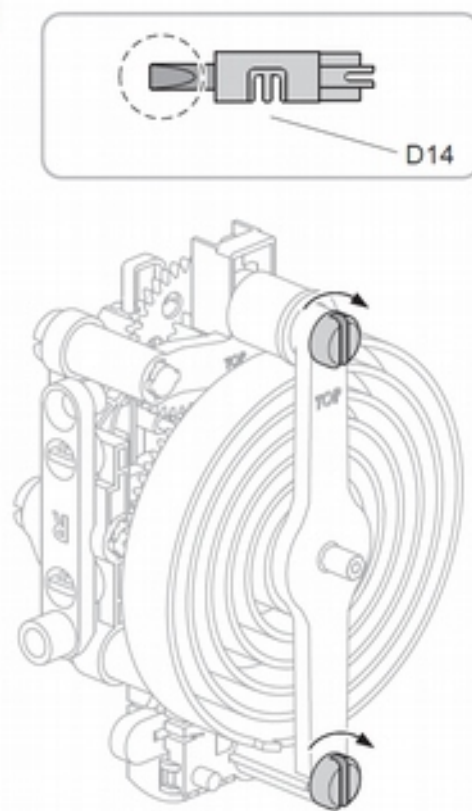

24


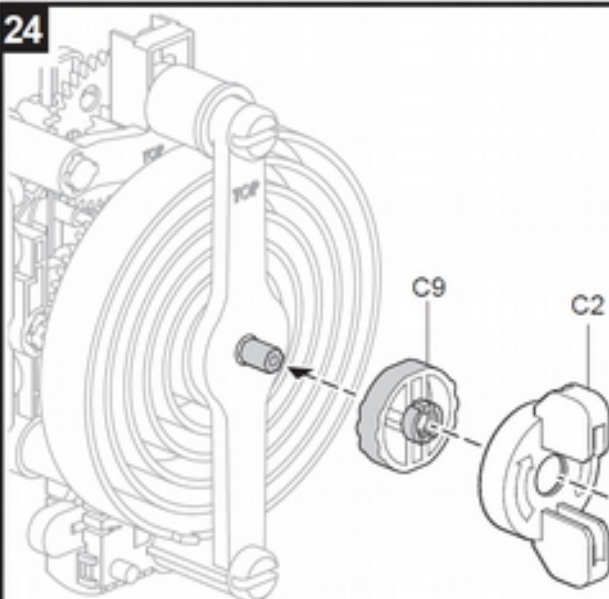


25


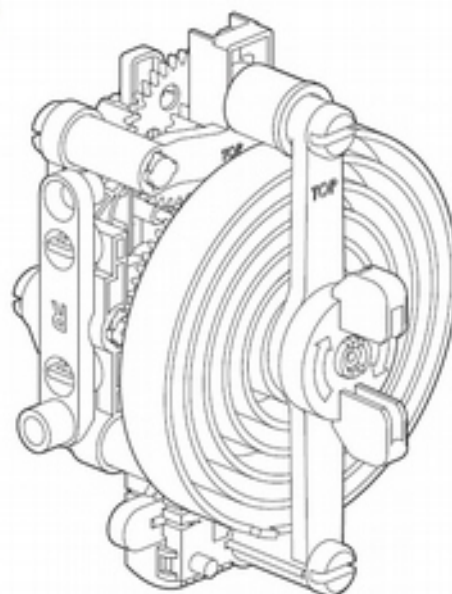



Prueba de accionamiento por resorte en espiral.

Prova d'accionament per ressort en espiral.

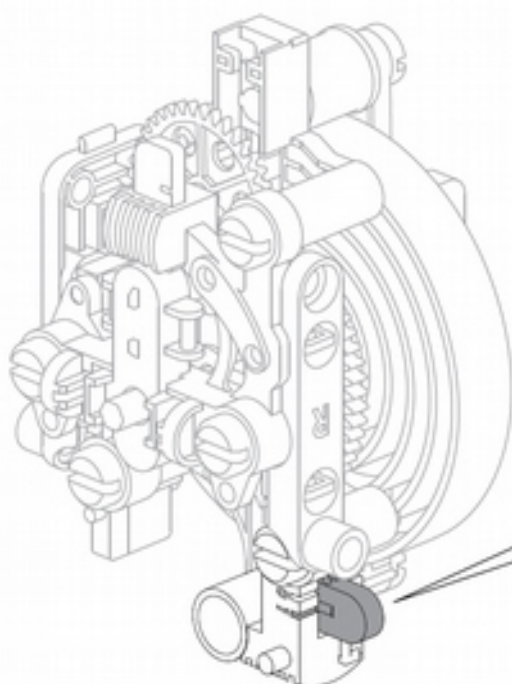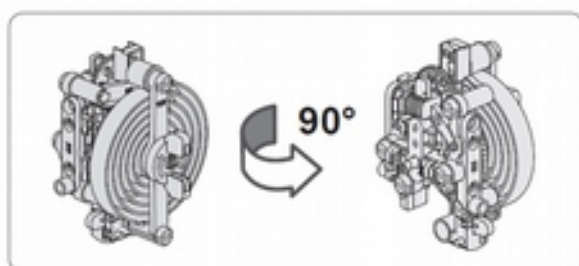



1

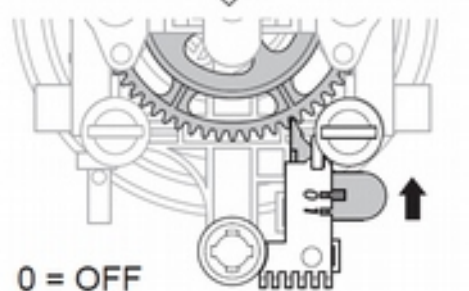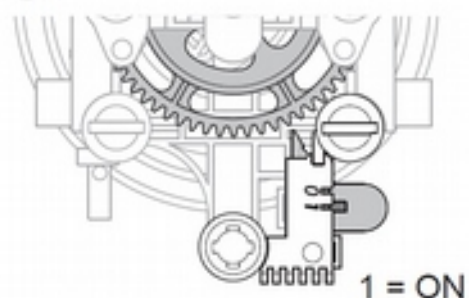


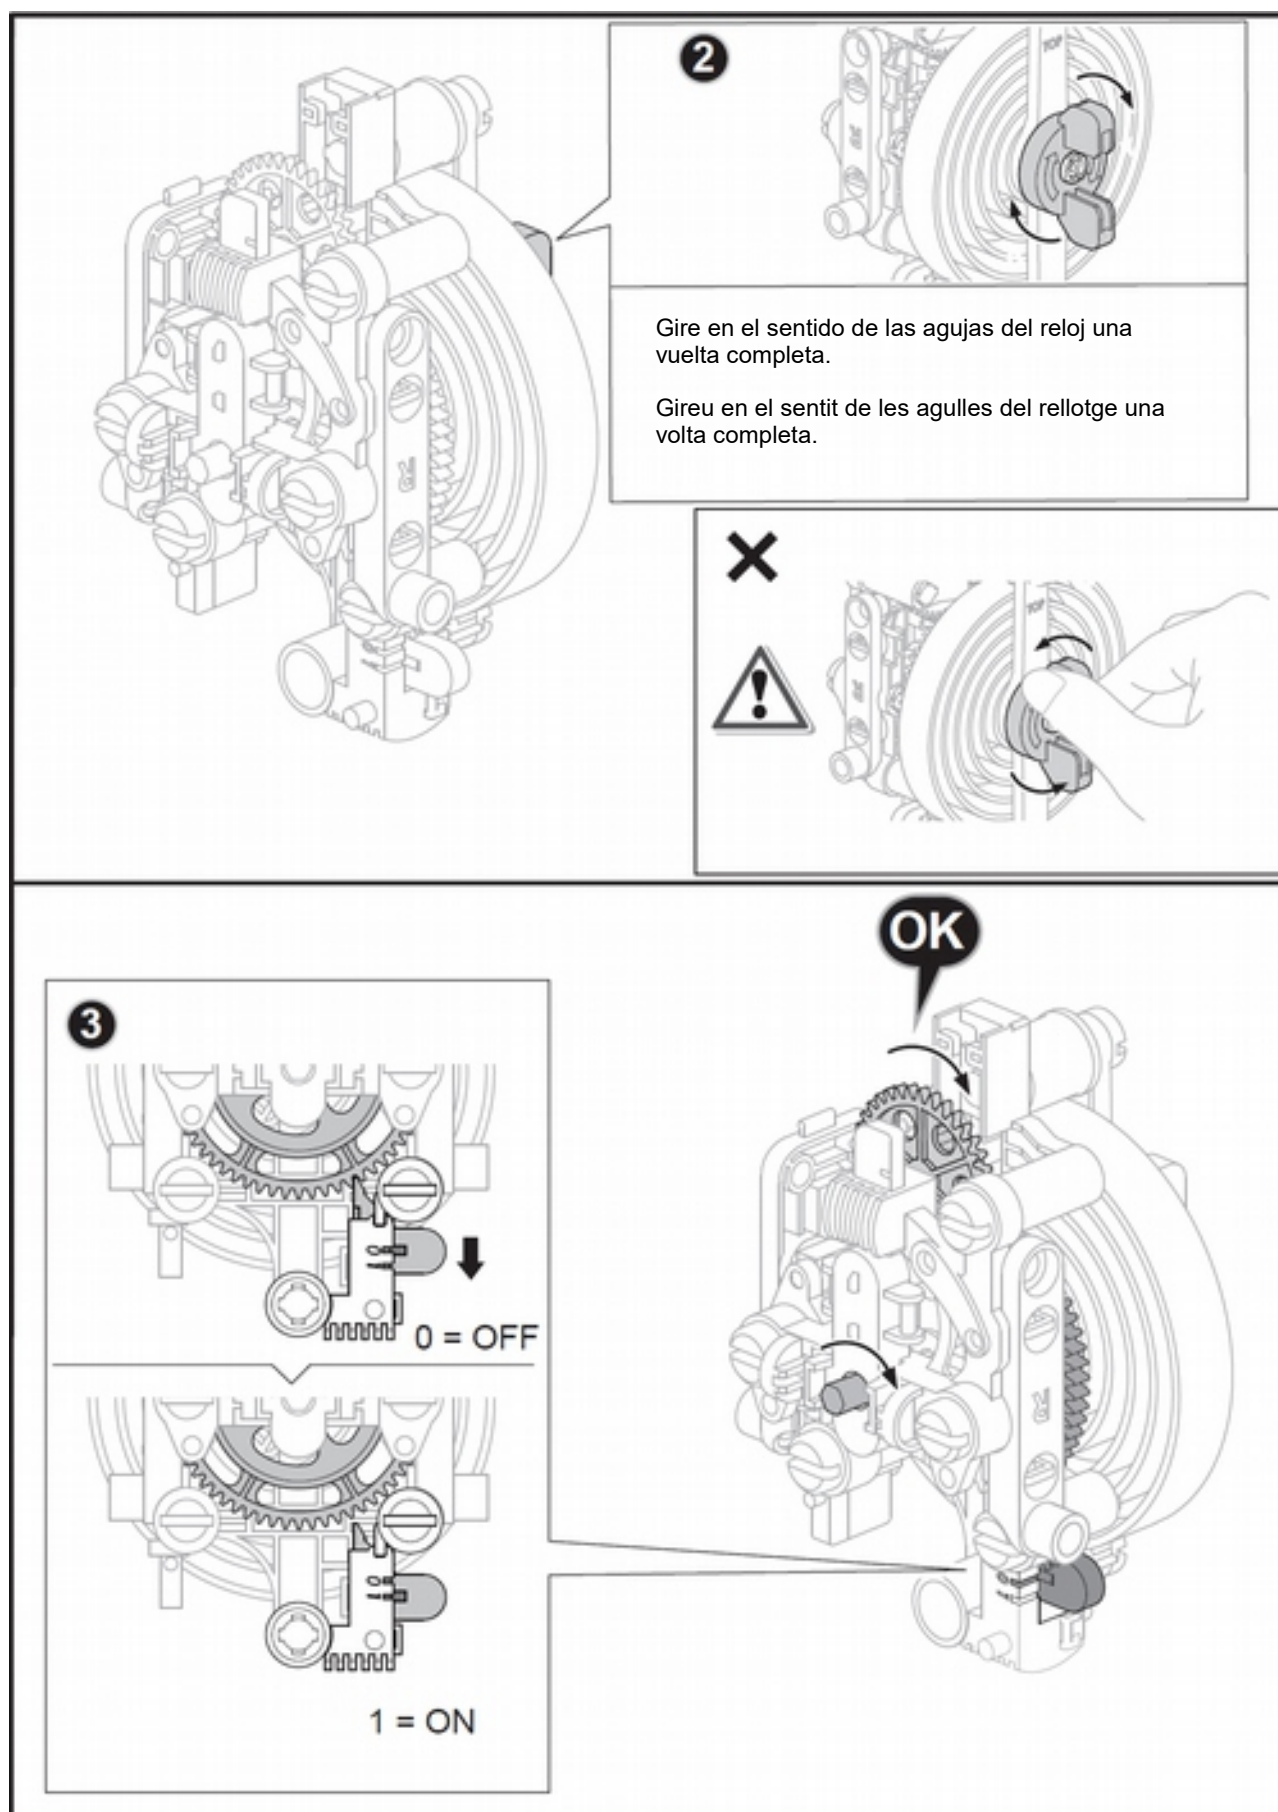


Montaje de Spring Car.
Muntatge de Spring Car.

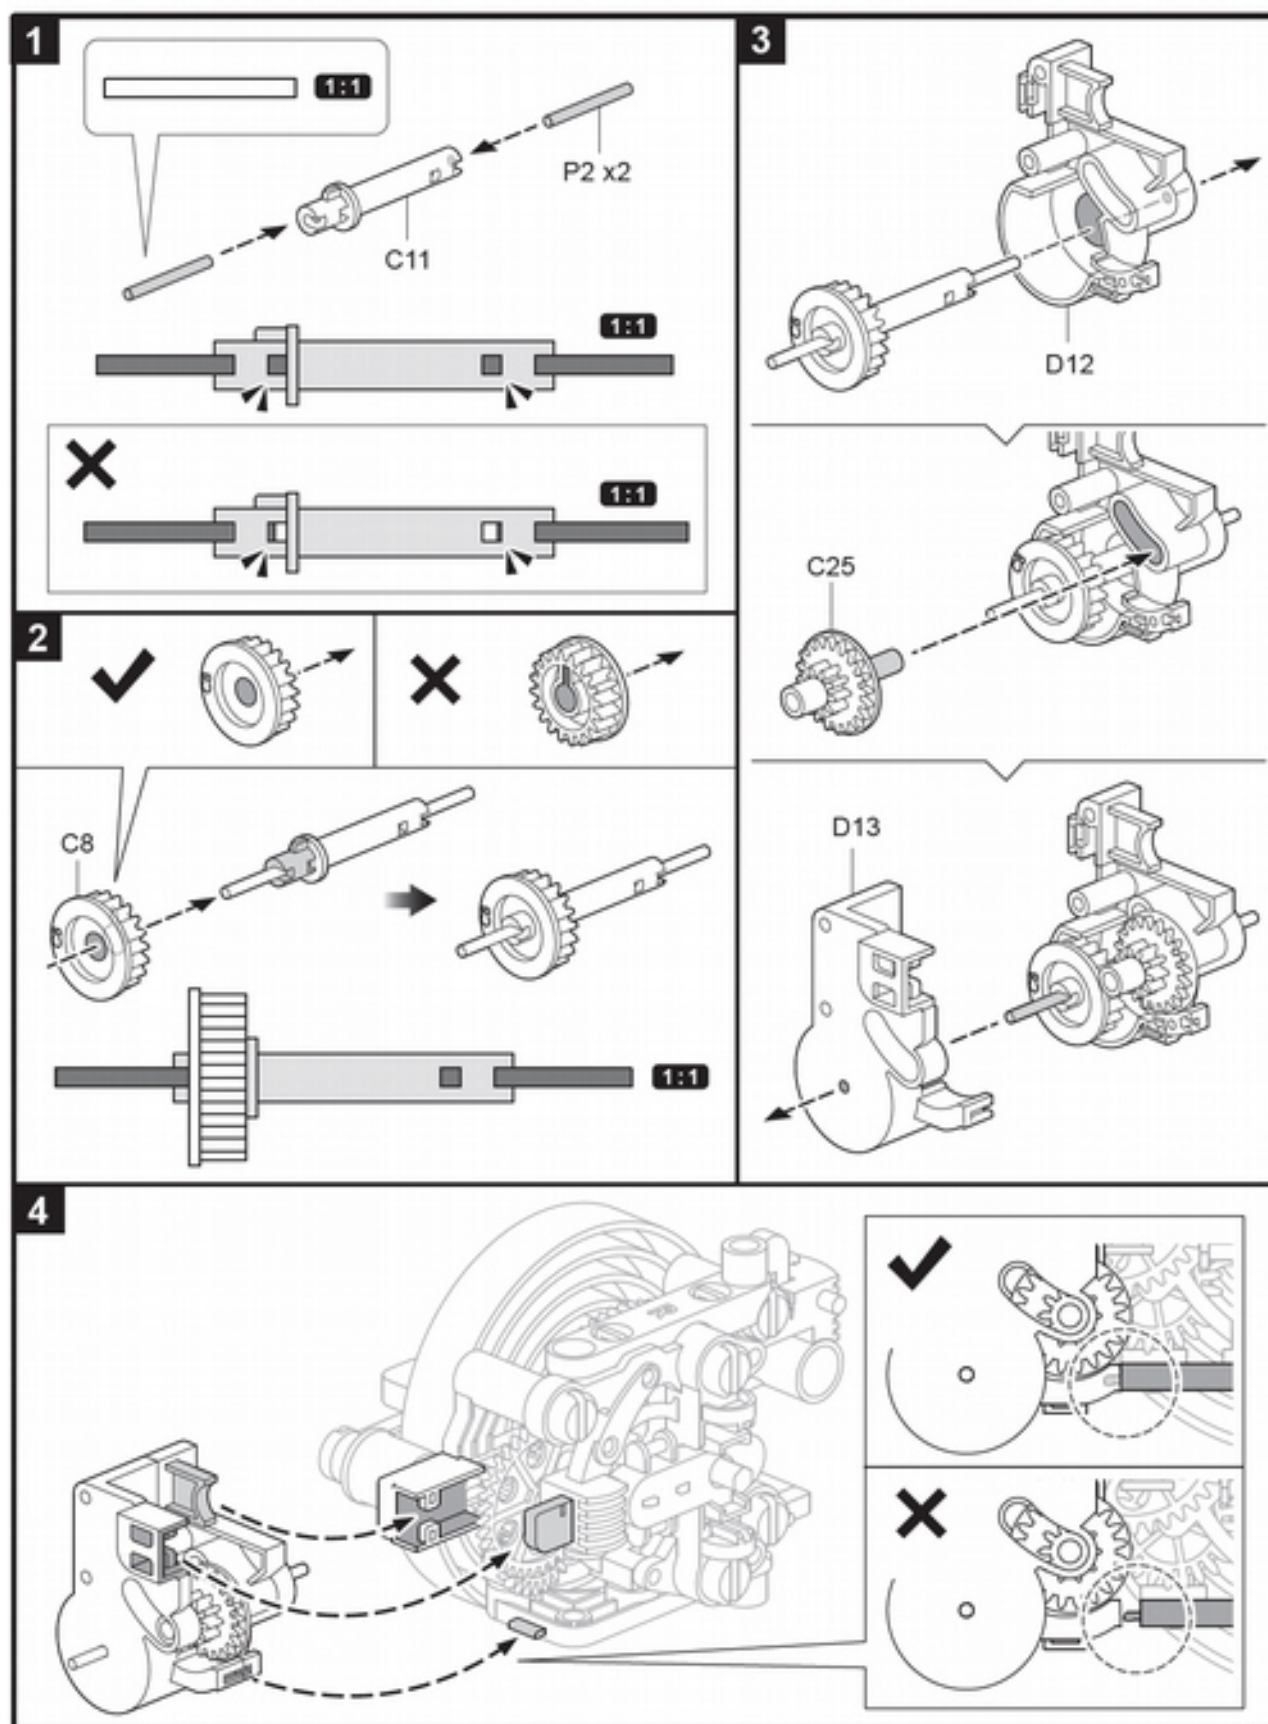

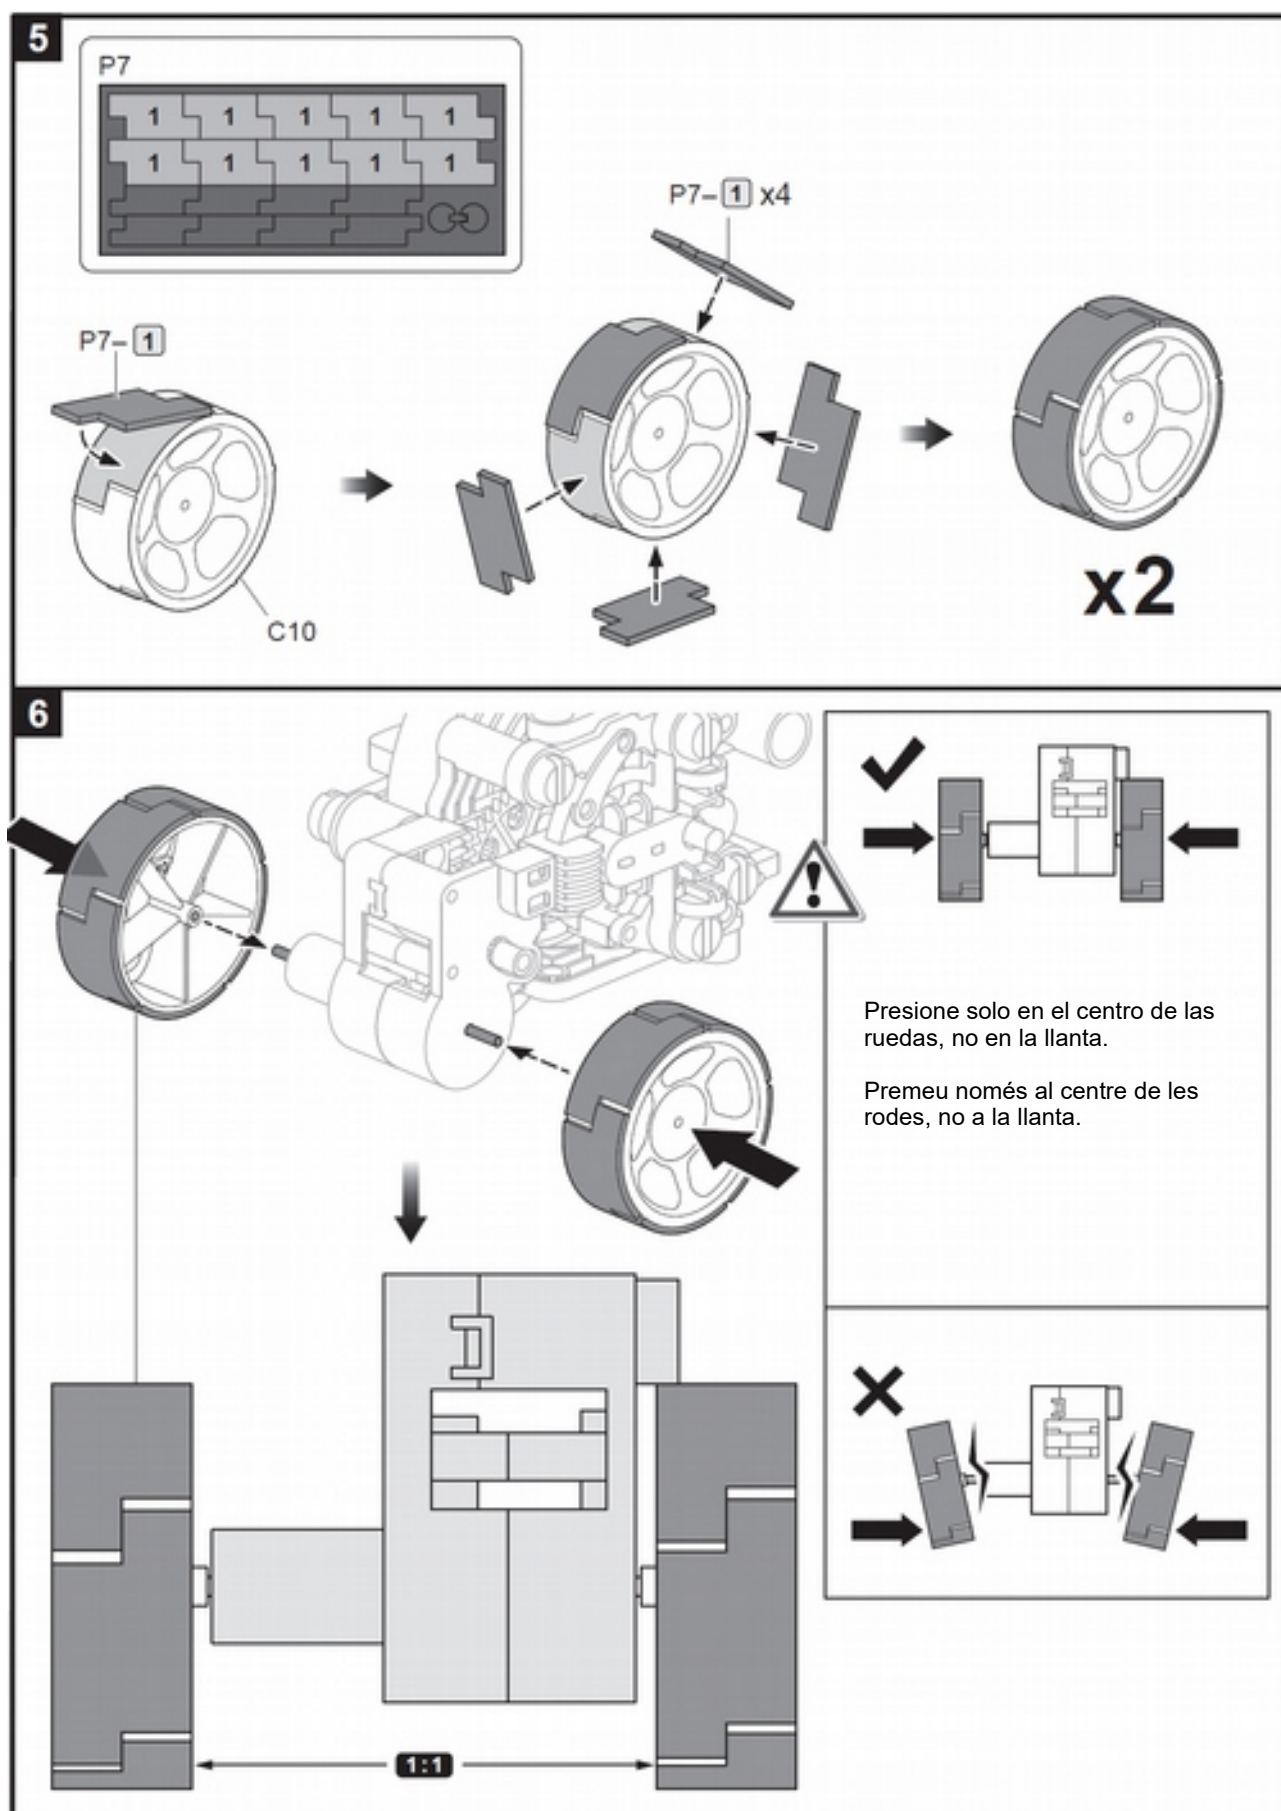



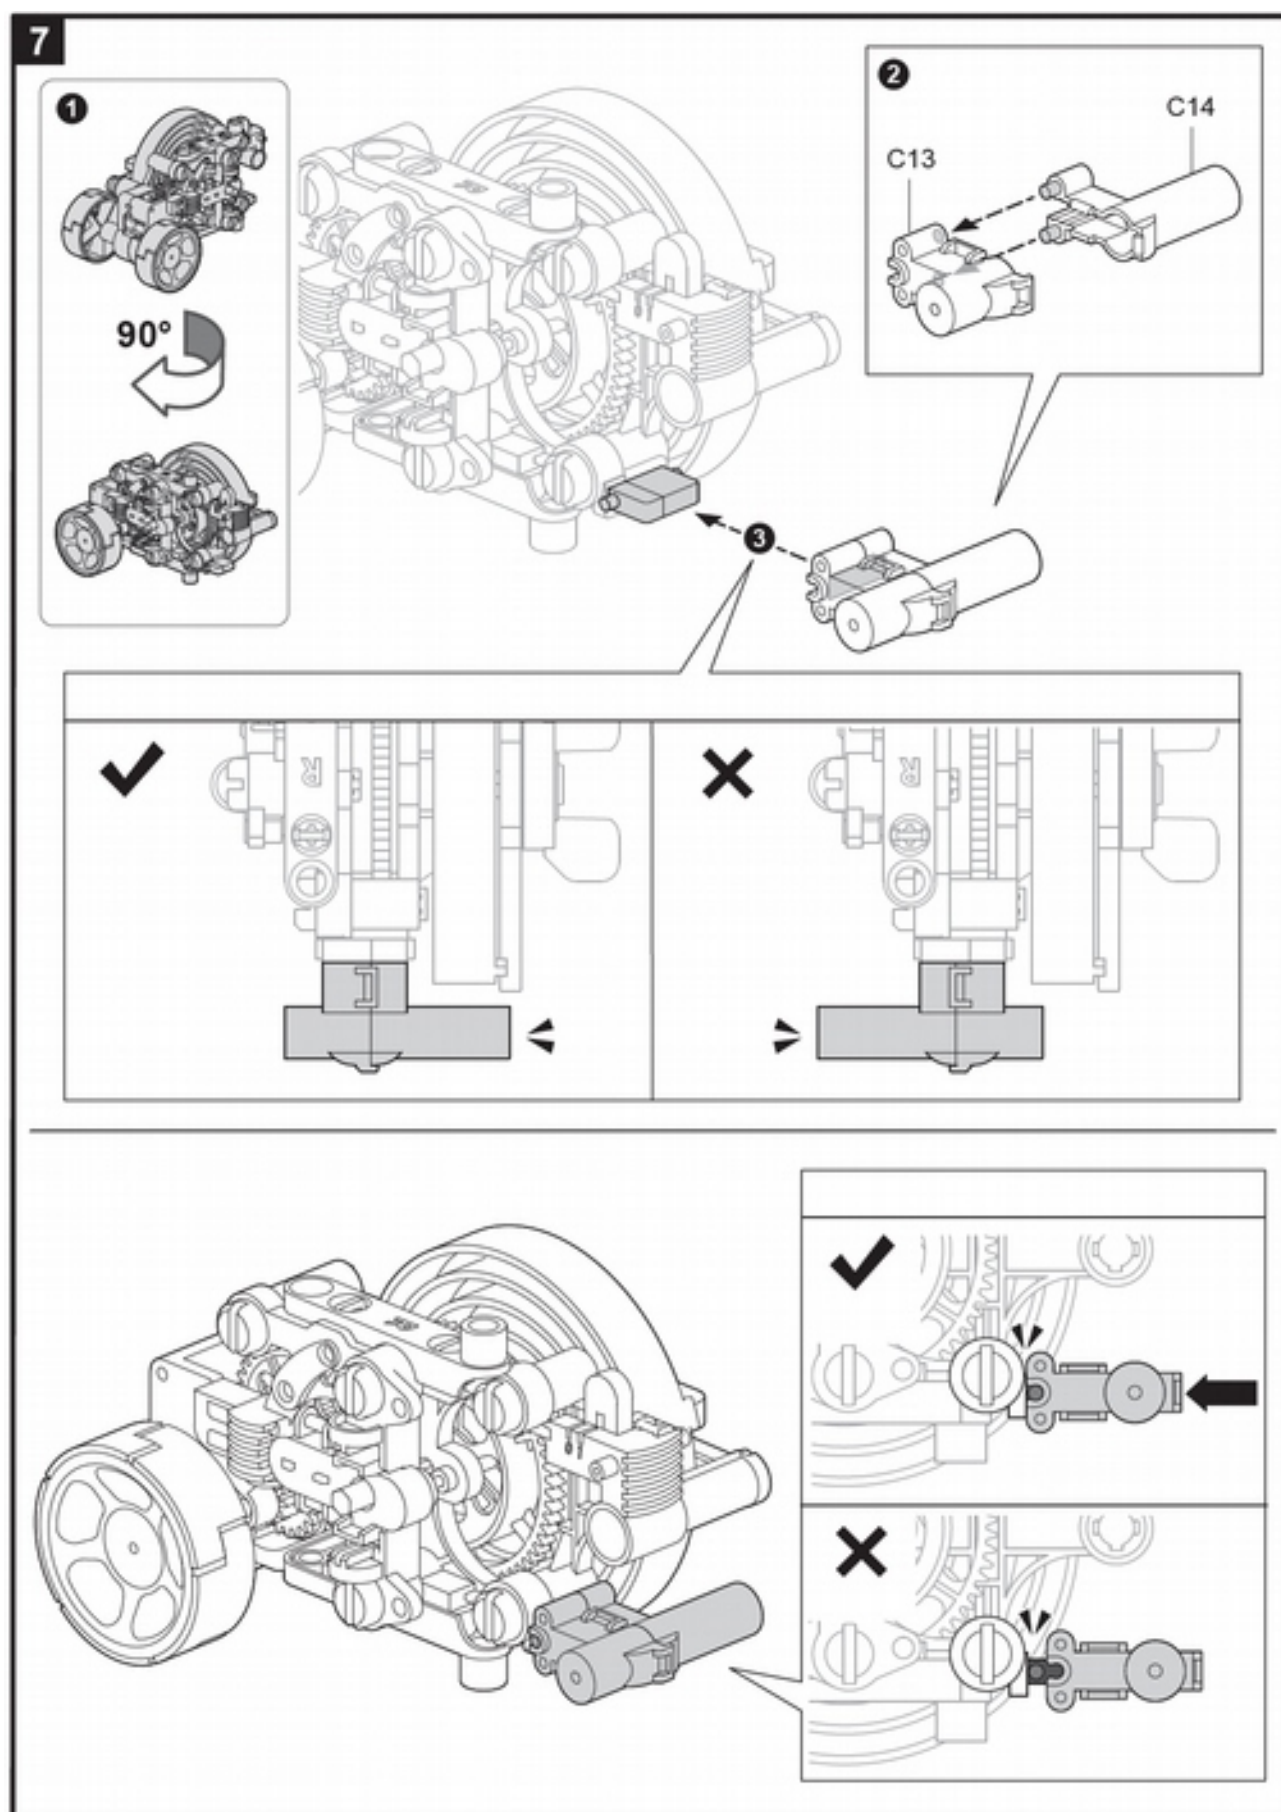


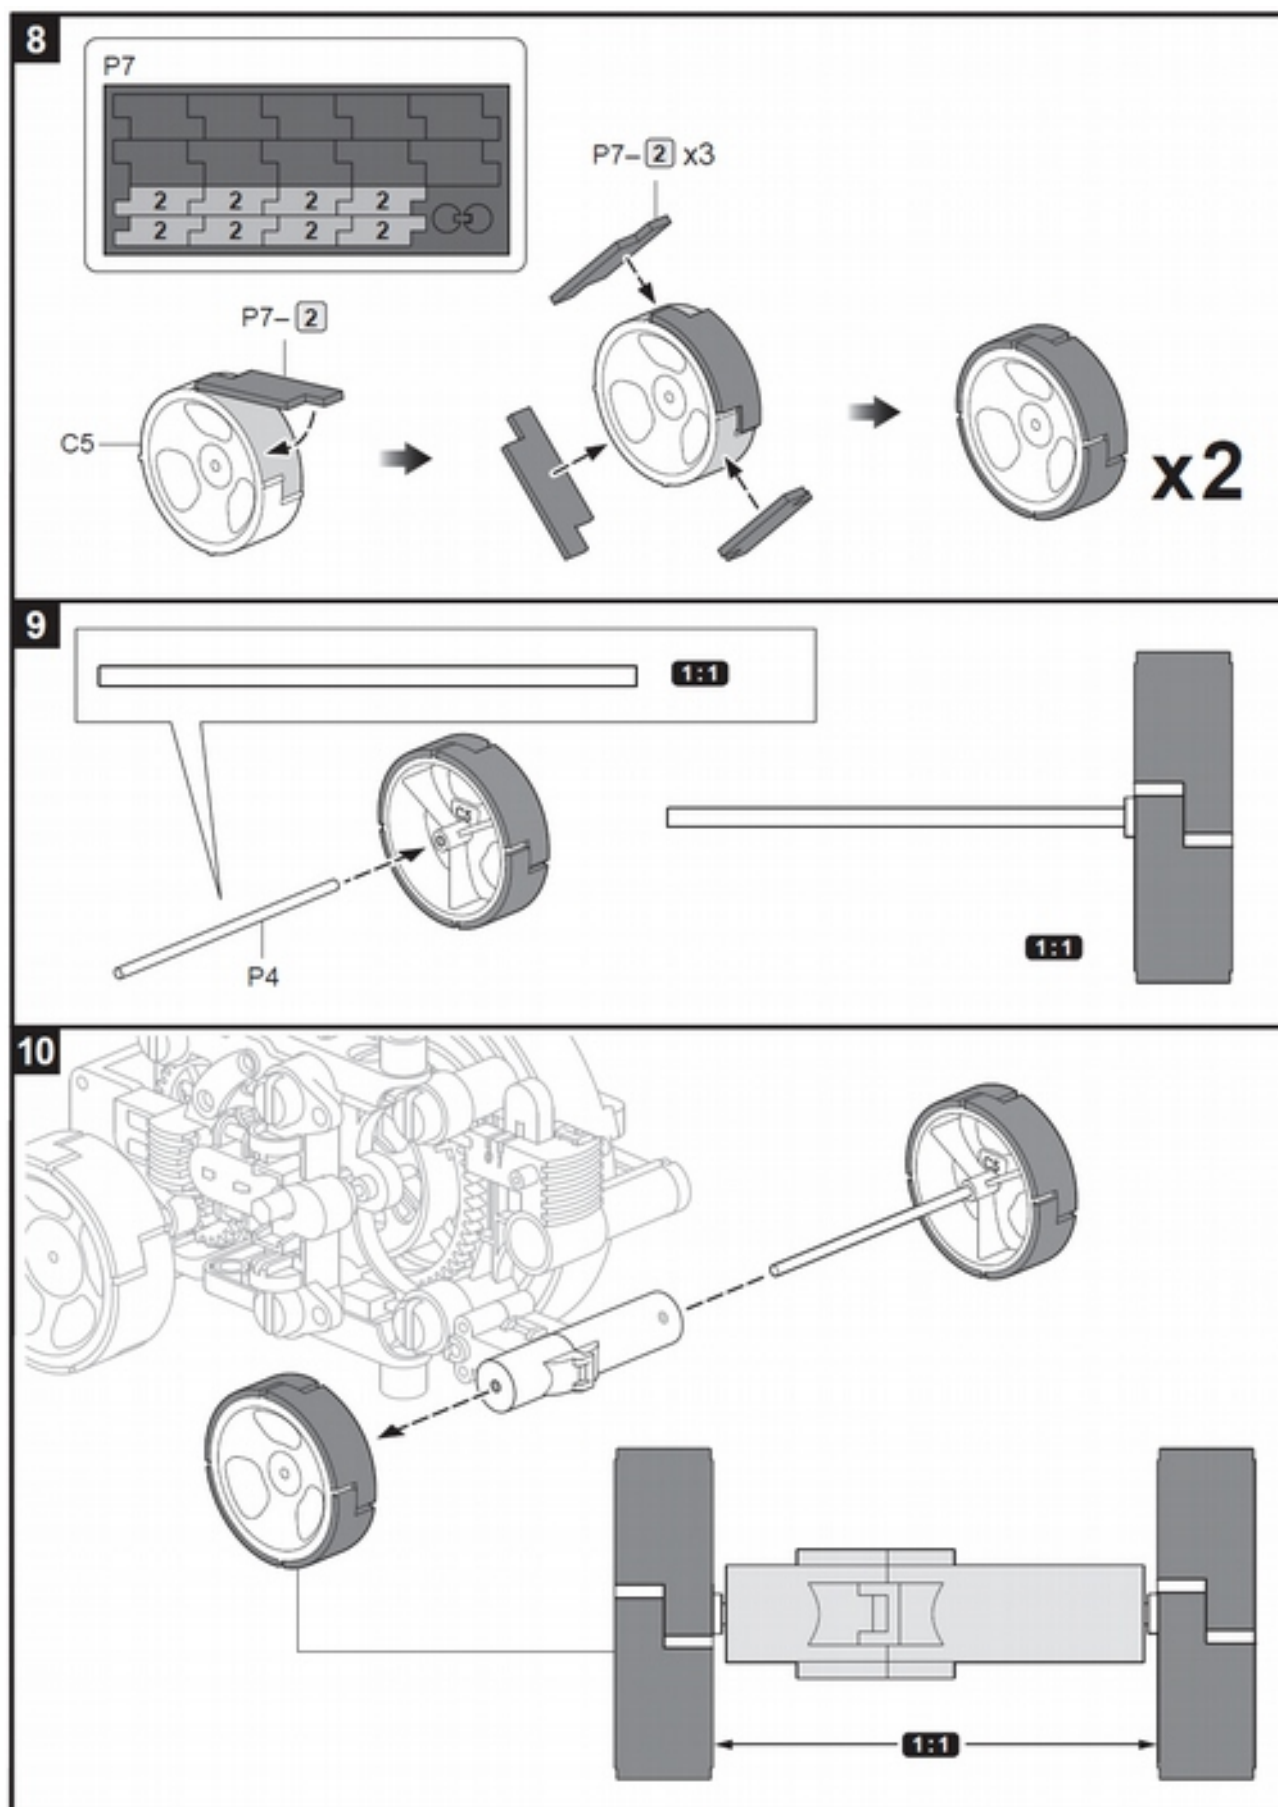

Cómo jugar.

Com jugar.


1

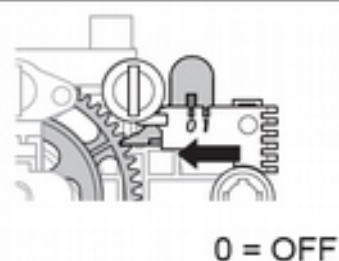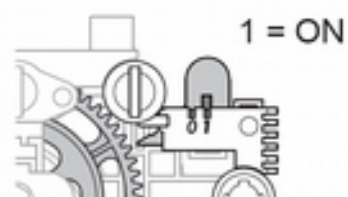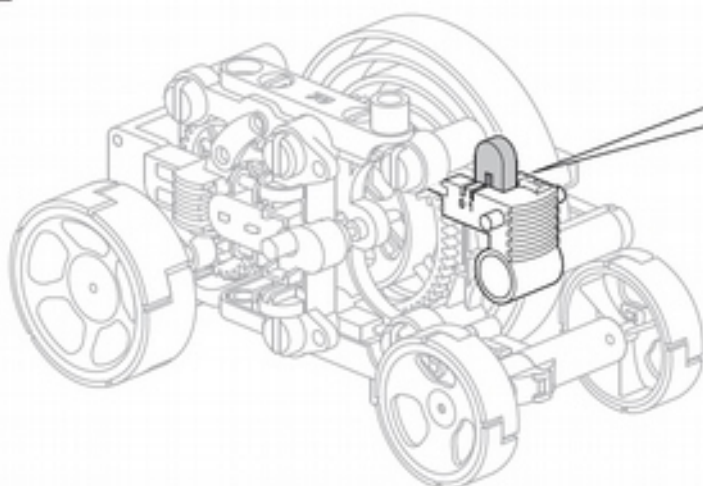

2

Aguanta D16 y D17 como el dibujo.



Aguanta D16 i D17 com el dibuix.

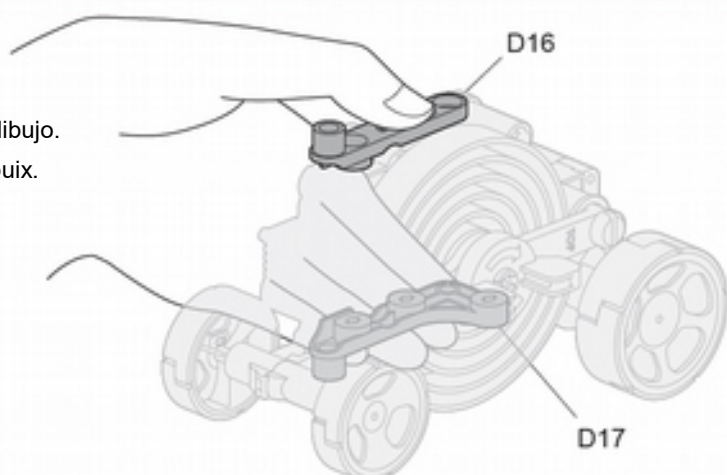



3

Gira la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuches un sonido de "clic".


Gira la perilla en el sentit de les agulles del rellotge fins que escoltis un so de "clic".

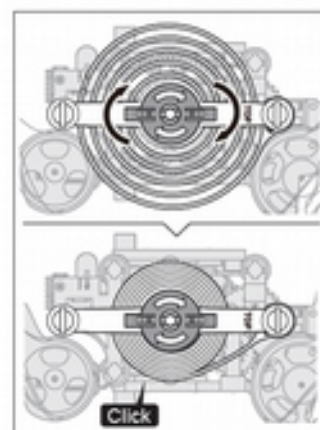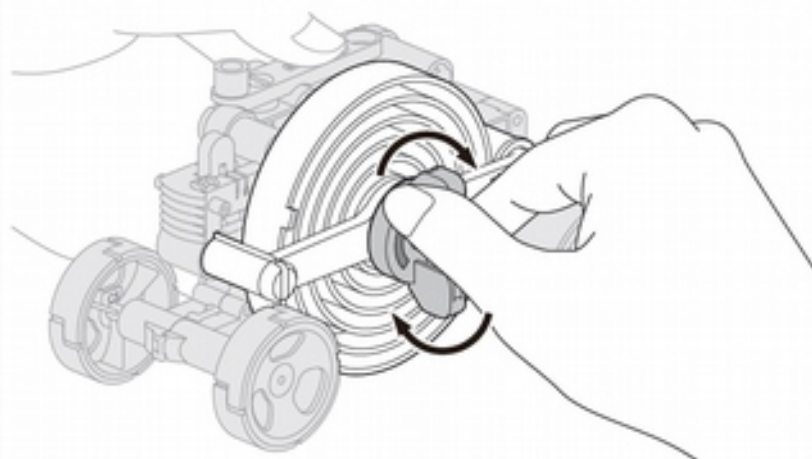

4

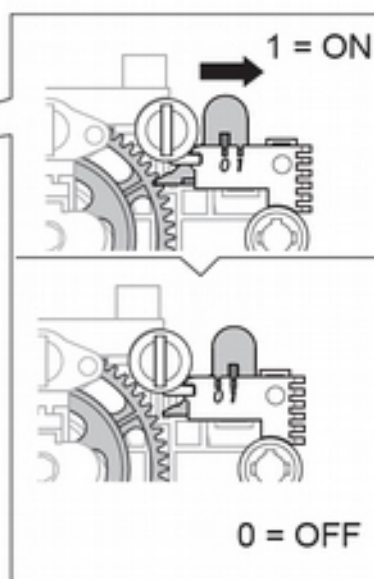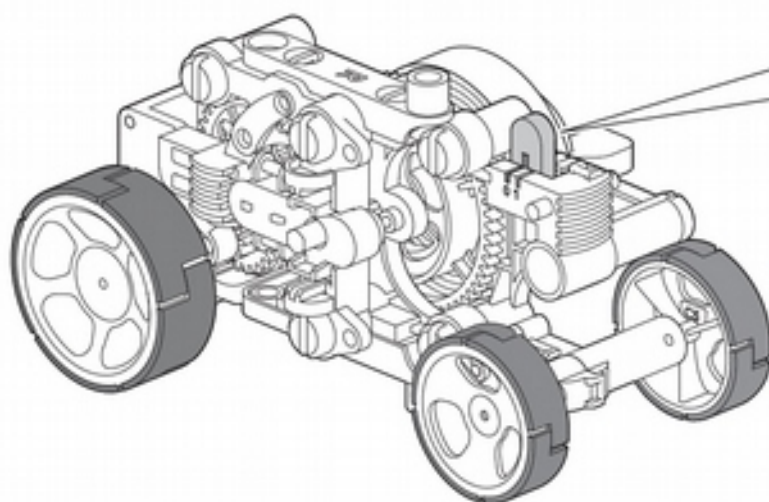

5




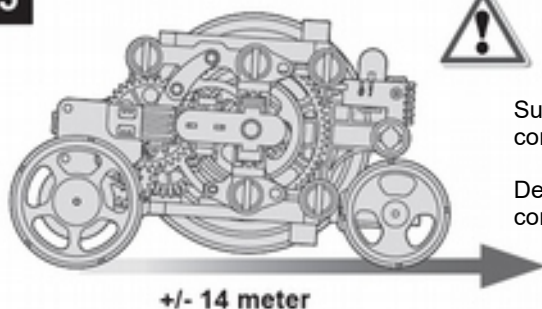


Suelta siempre el resorte en espiral después de jugar, de lo contrario, puede perder fuerza con el tiempo.

Deixa anar sempre el ressort en espiral després de jugar, en cas contrari, pot perdre força amb el temps.


Consejos de desmontaje.



Consells de desmuntatge.

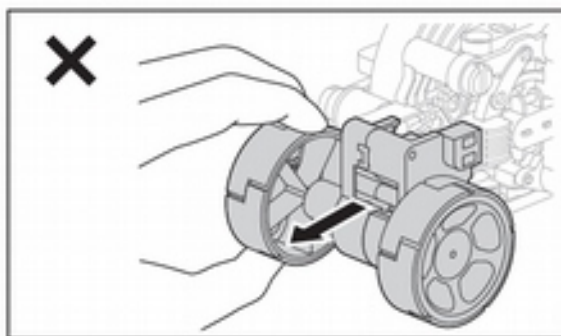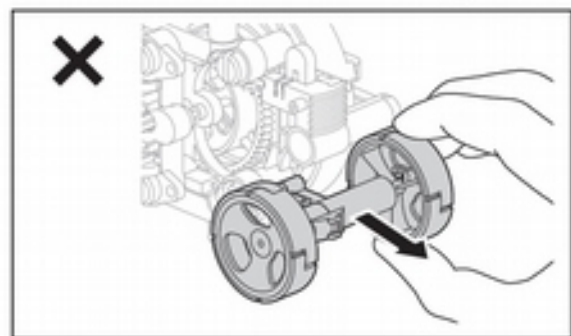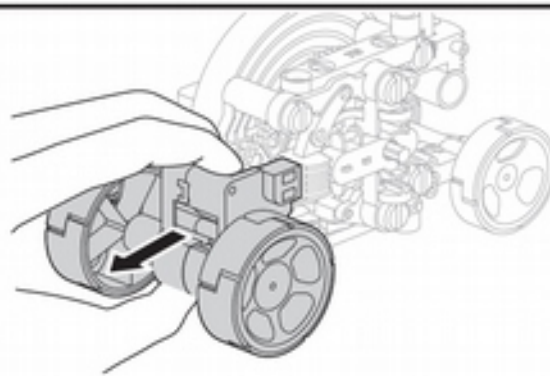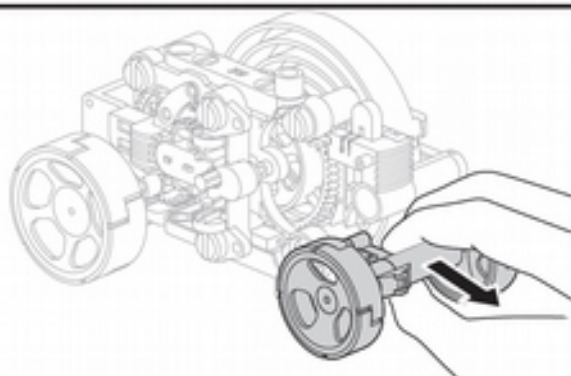



Montaje del temporizador.


Muntatge del temporitzador.

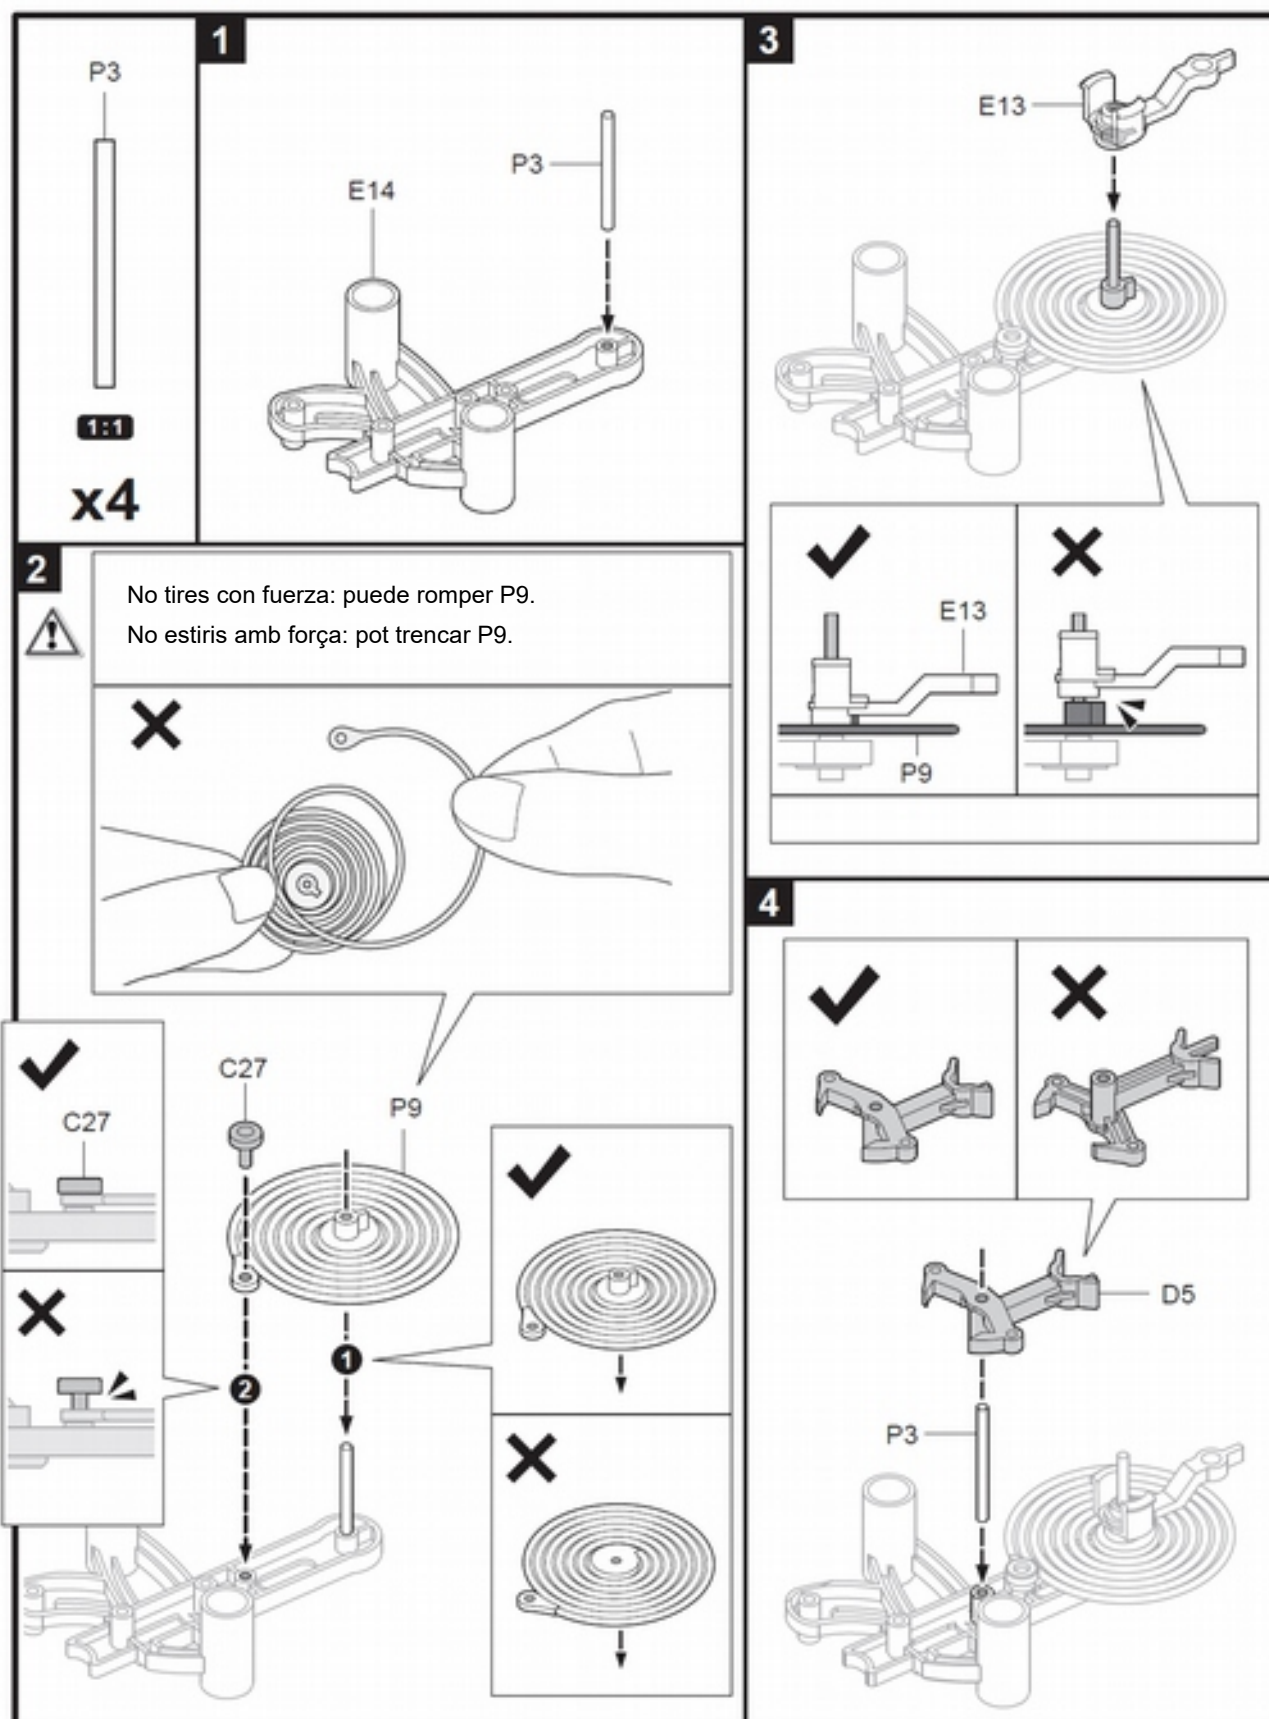


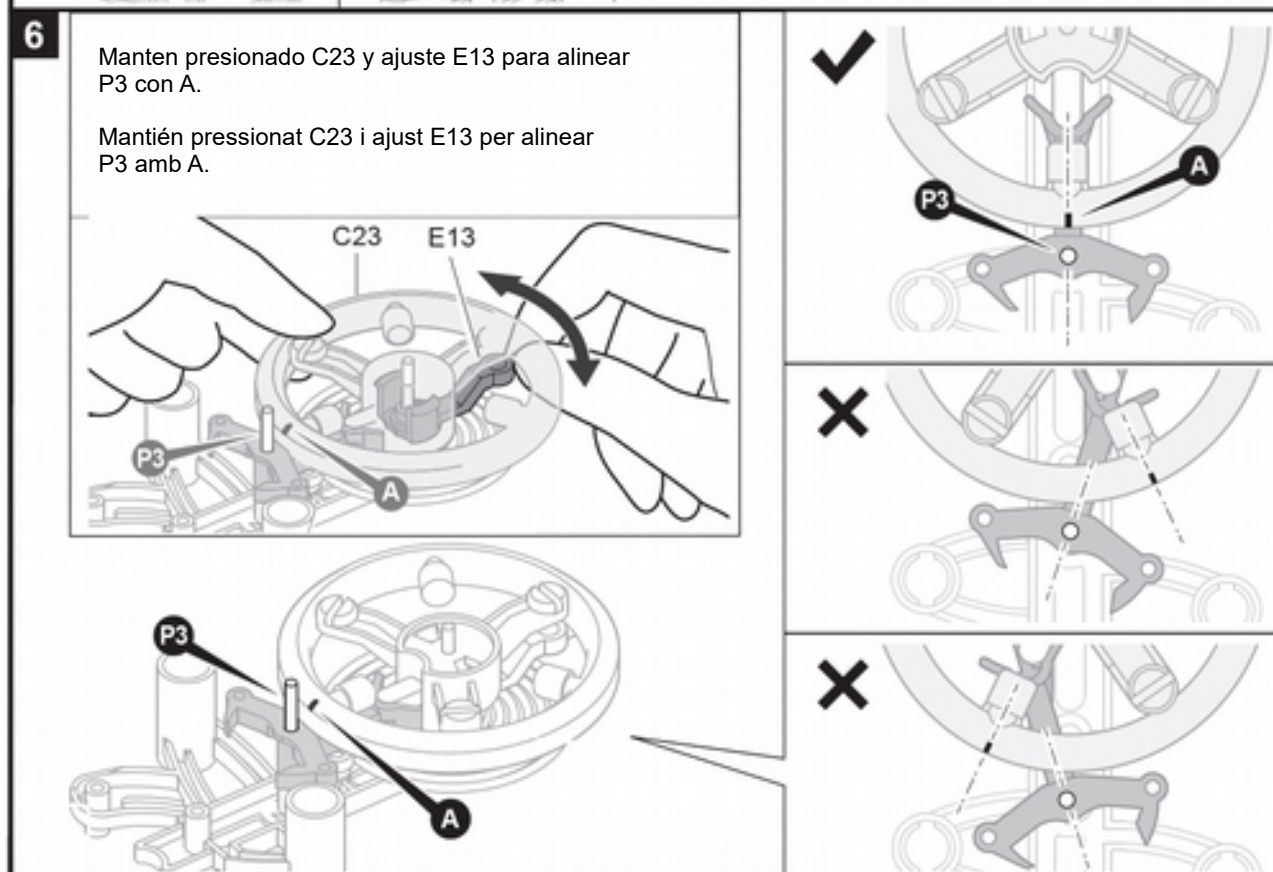
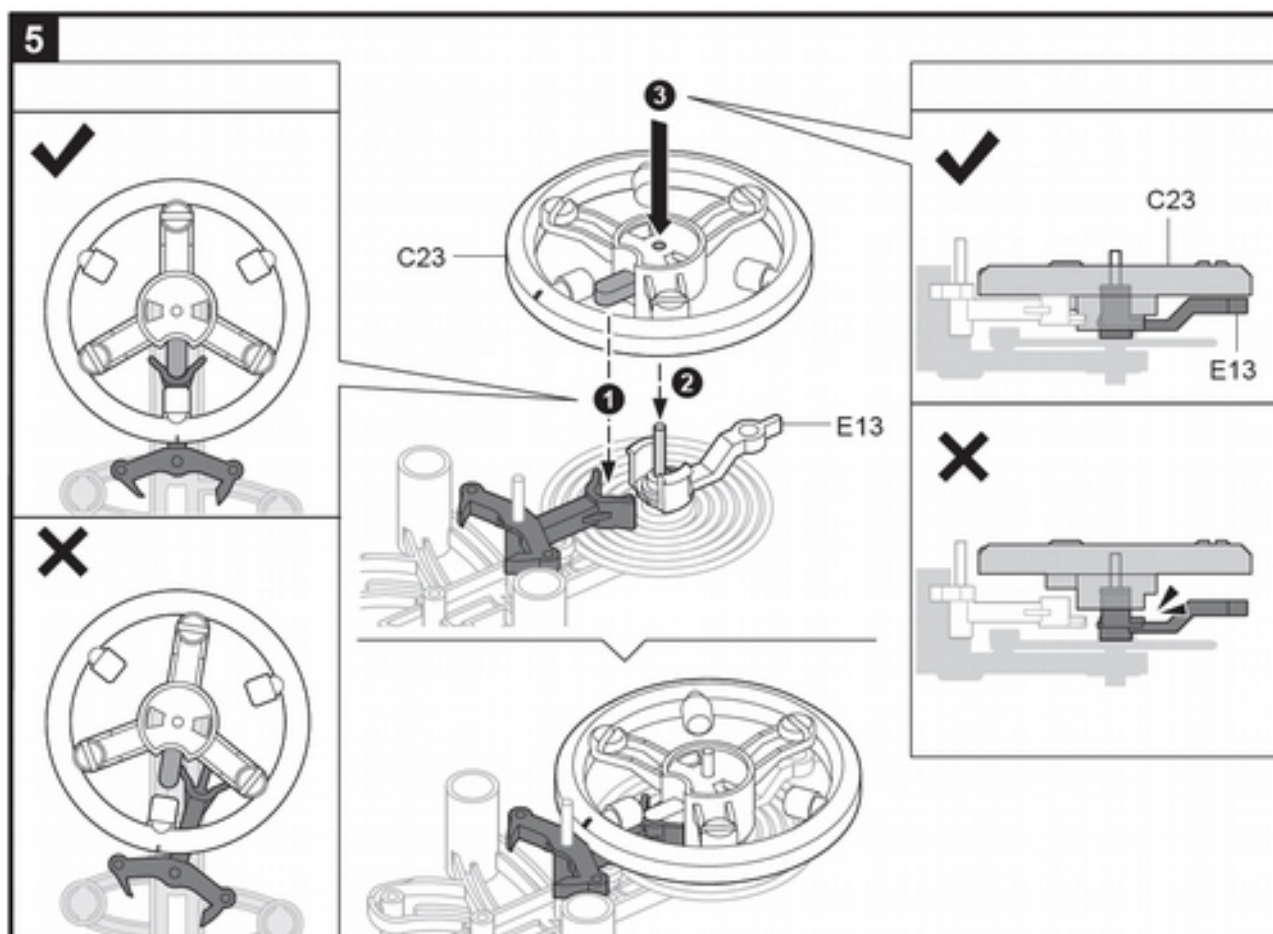


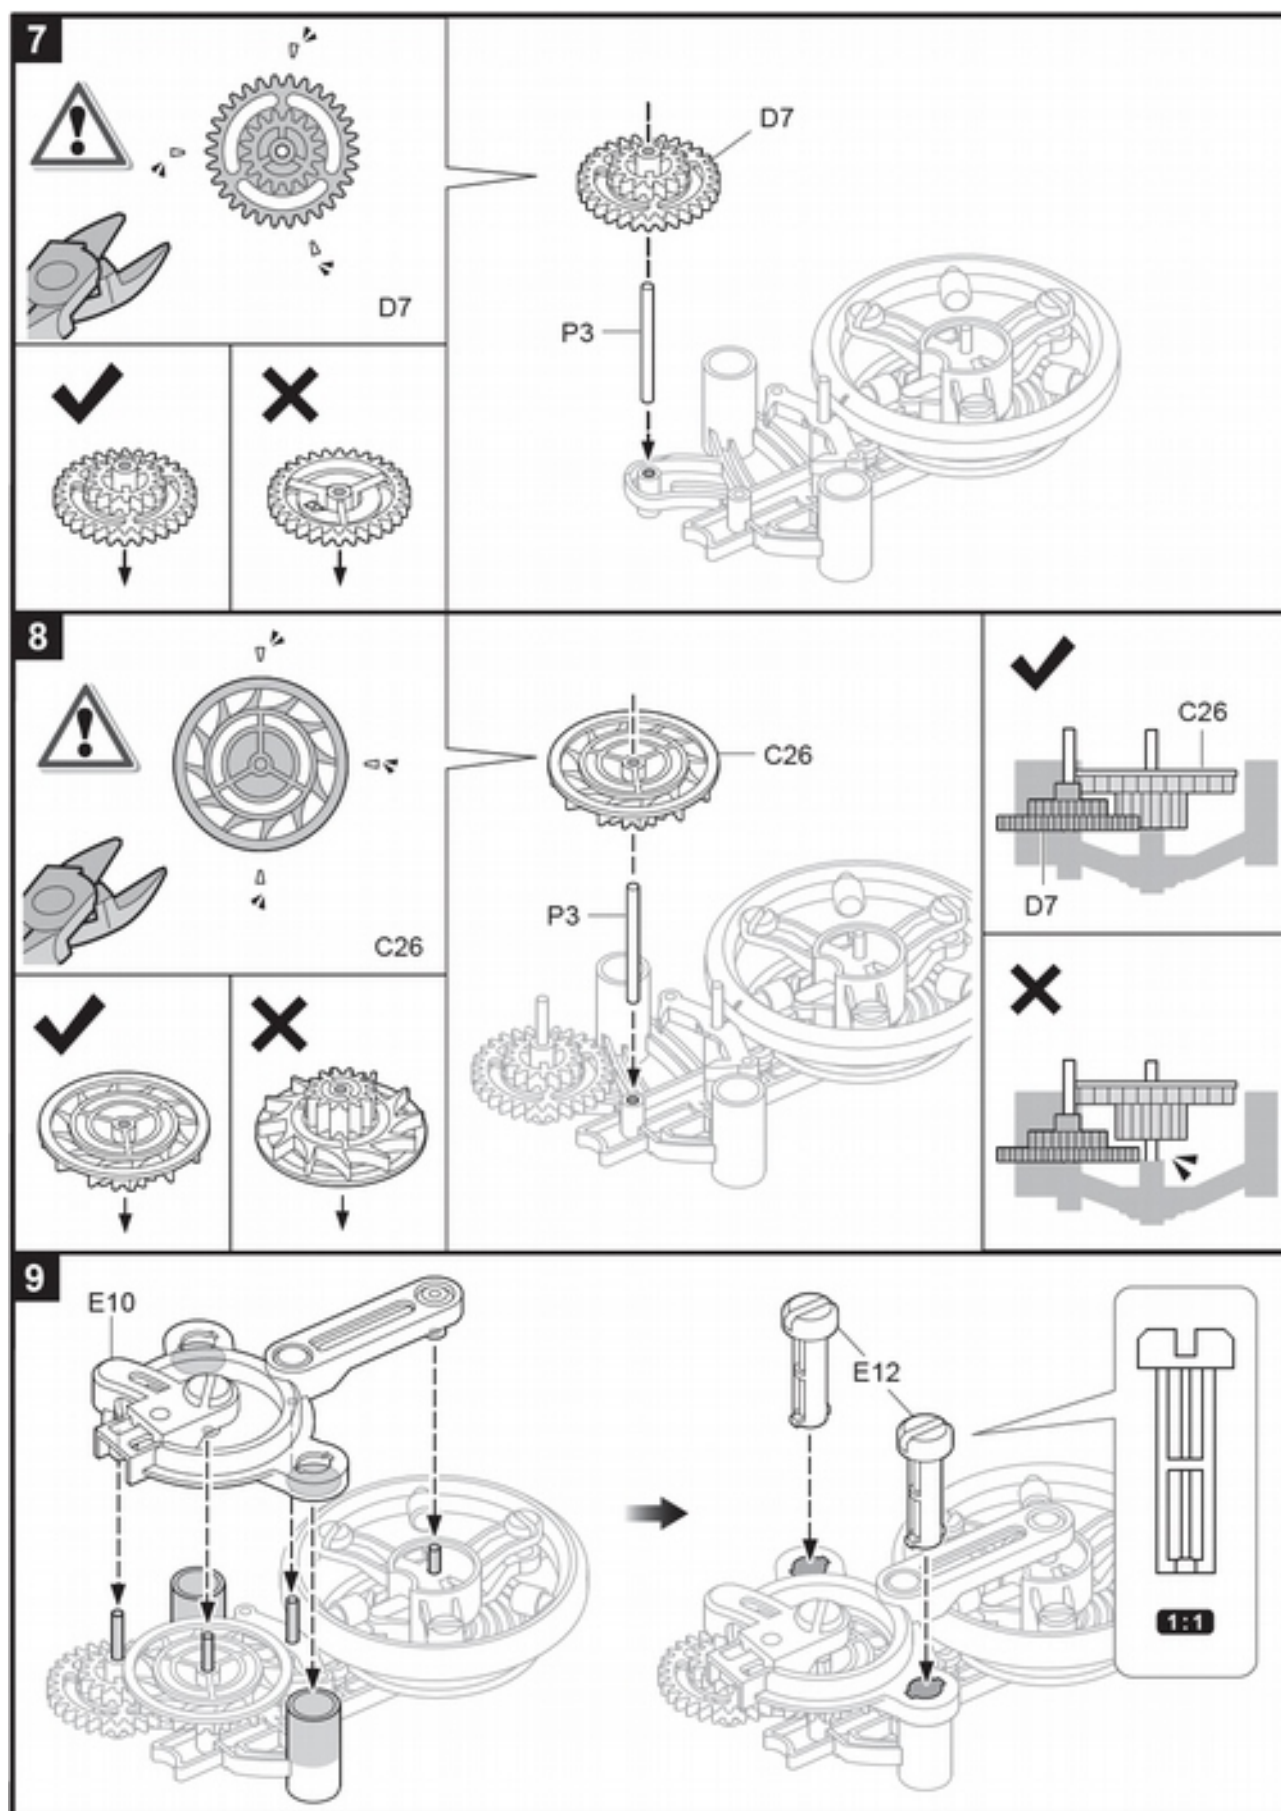

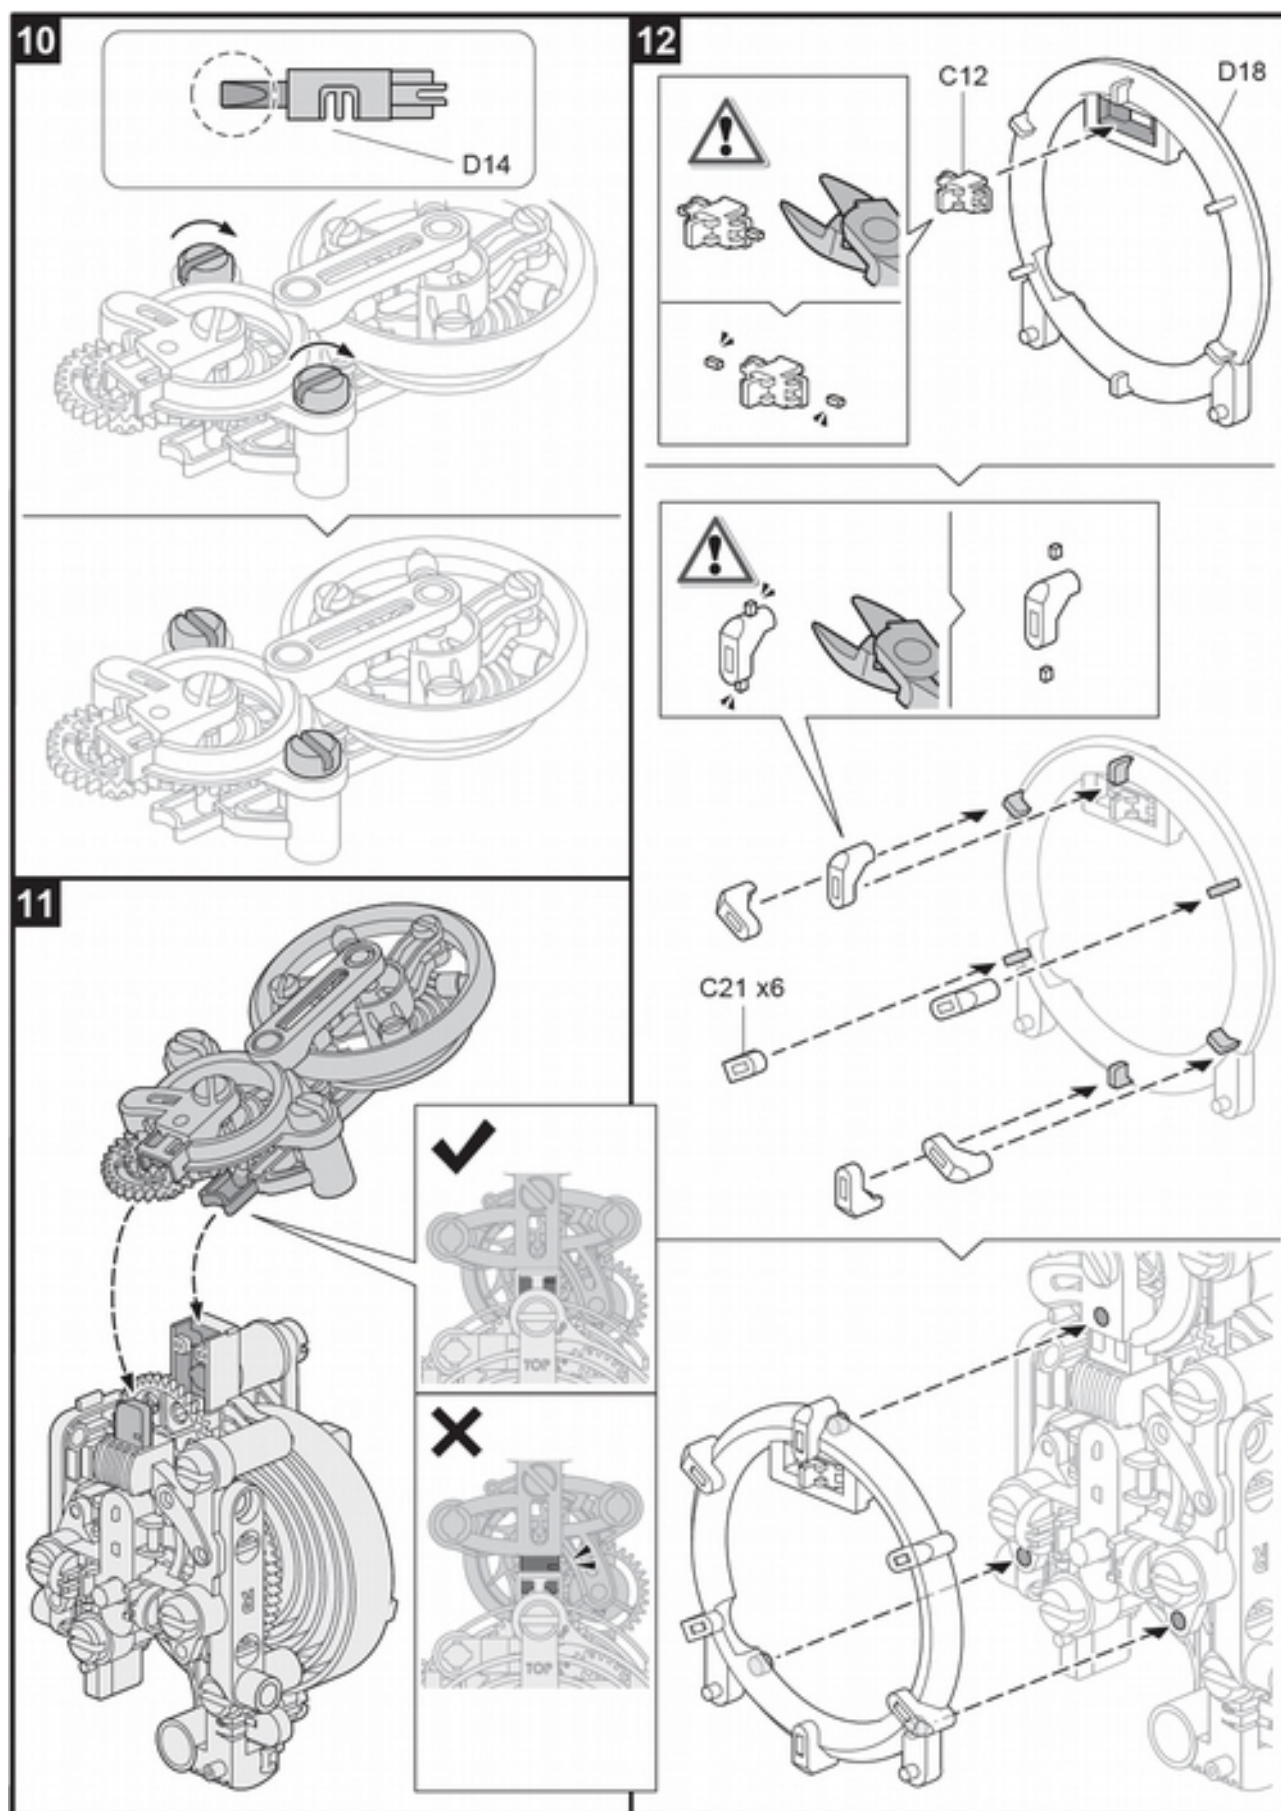


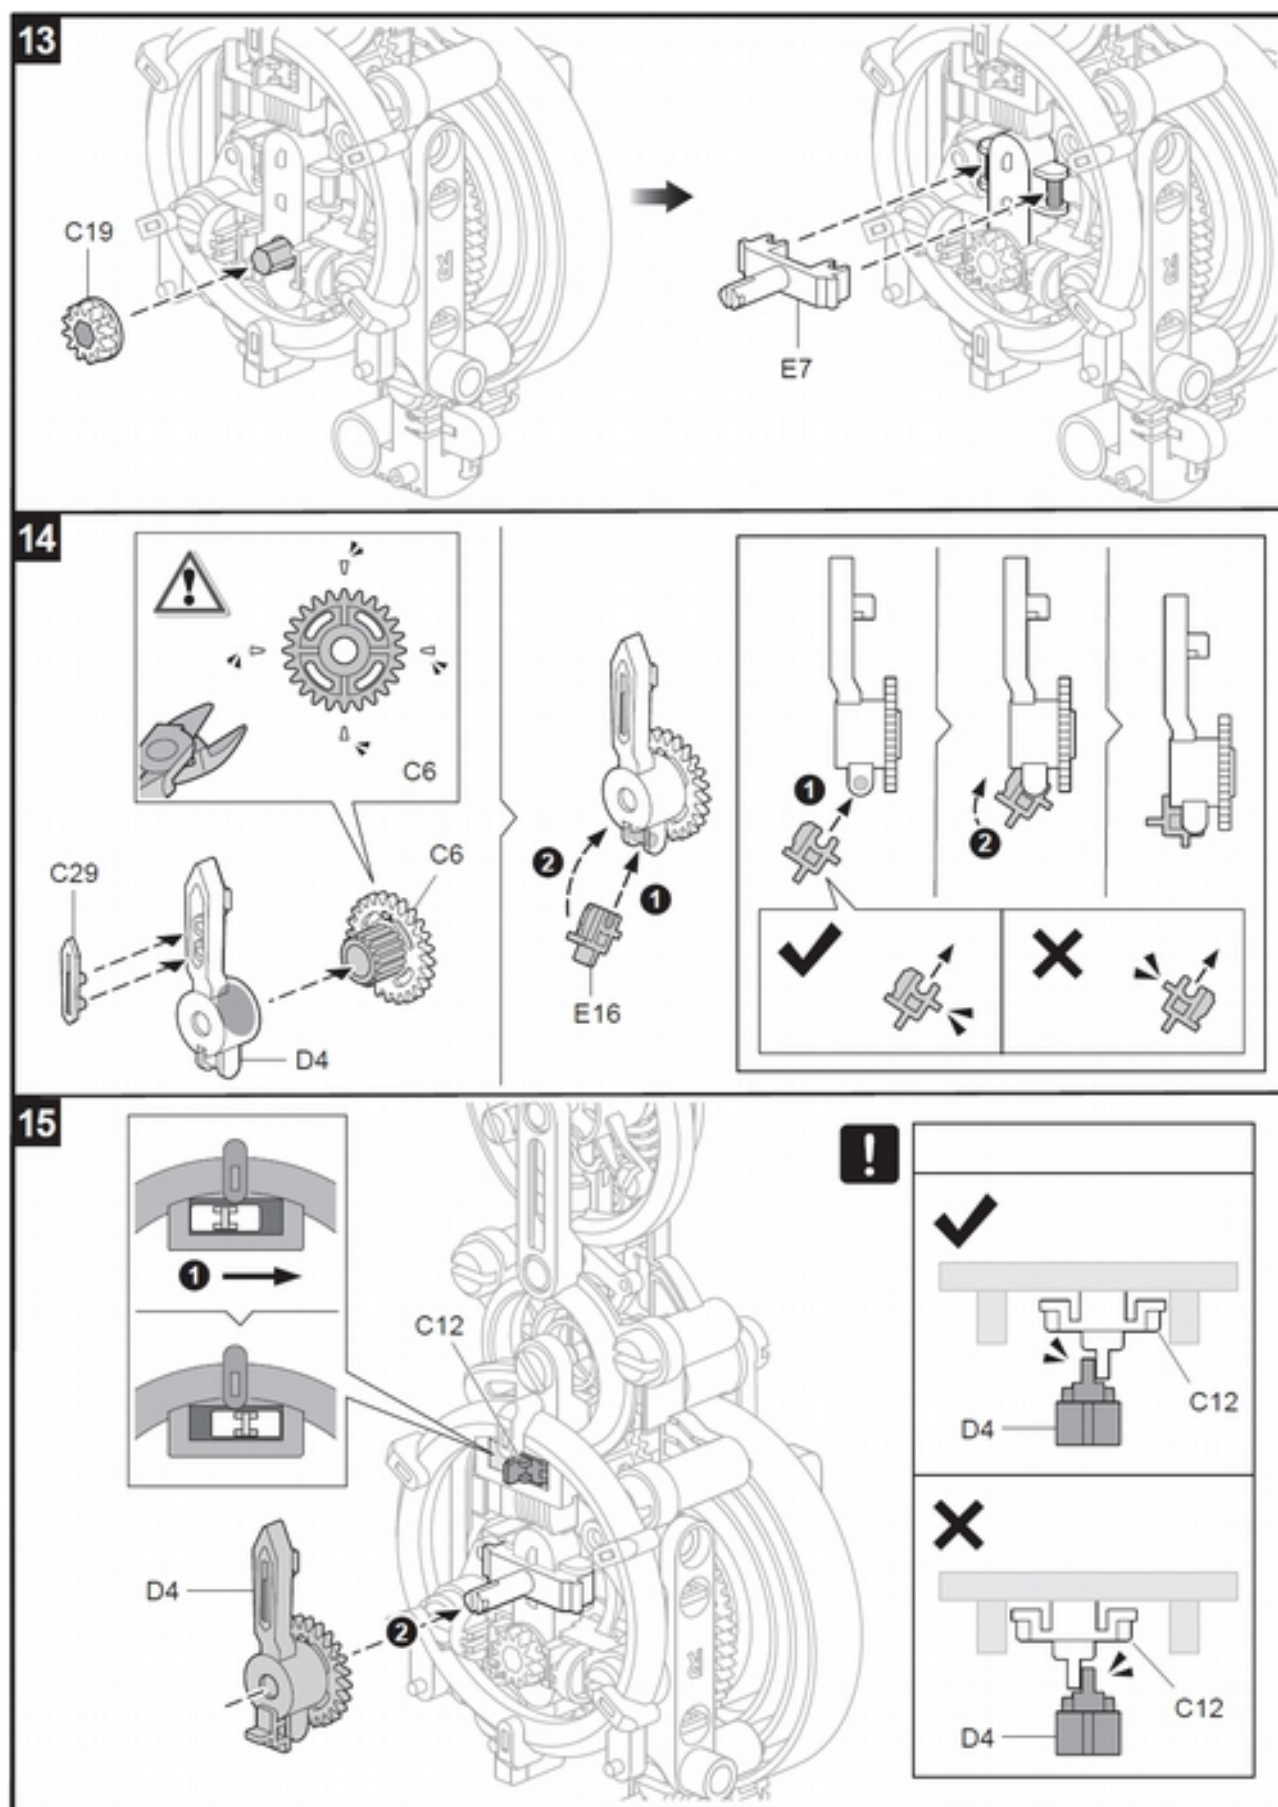


16

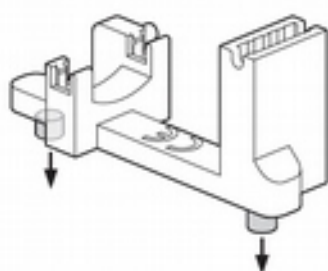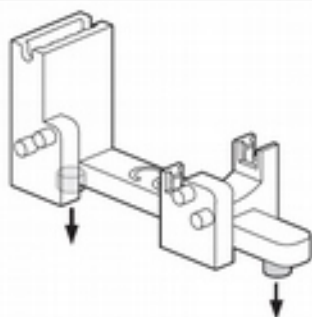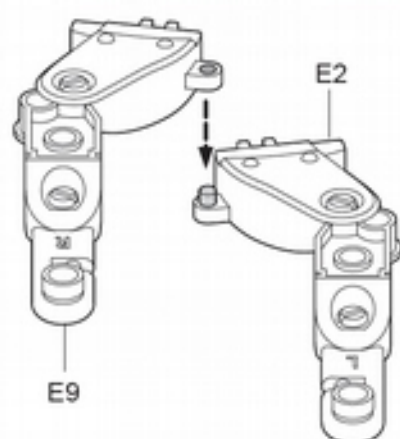


D9

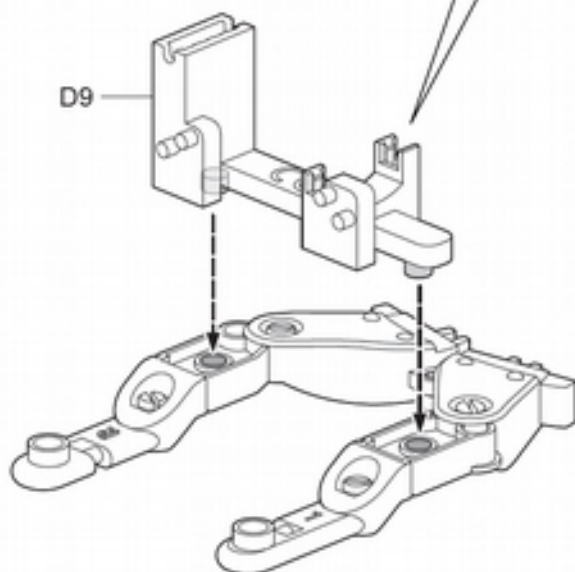



17

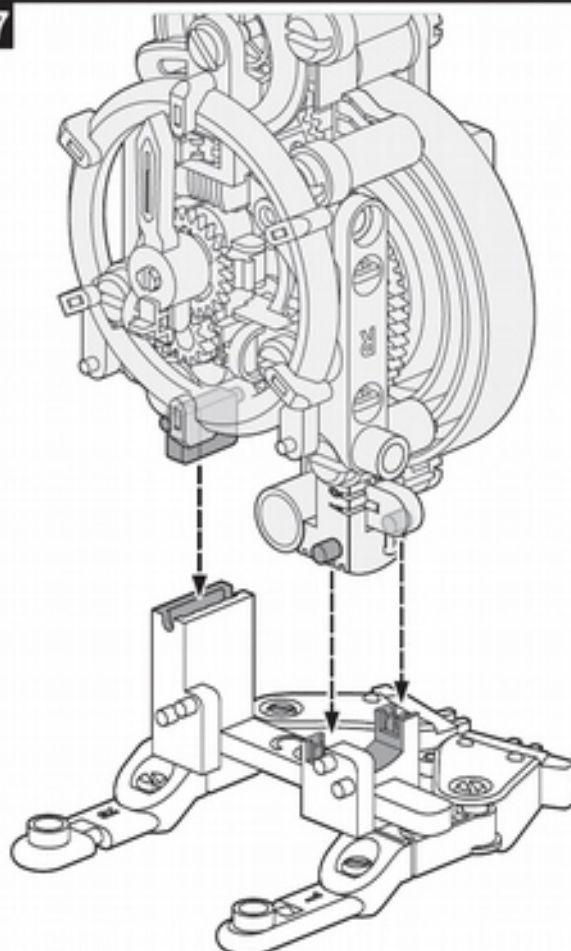

90°

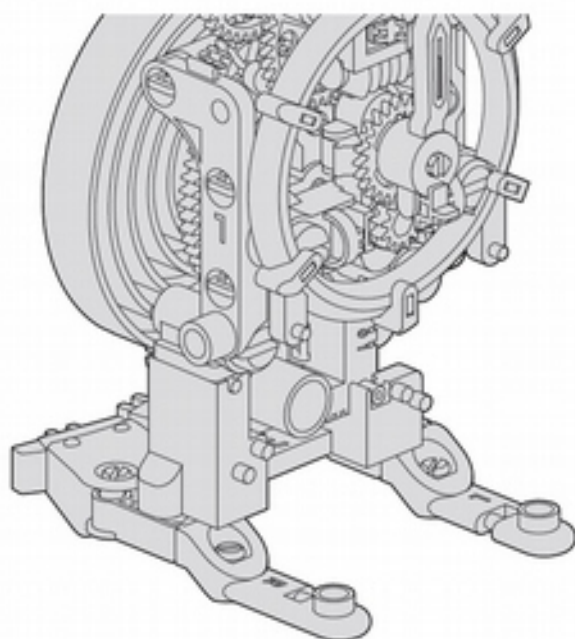

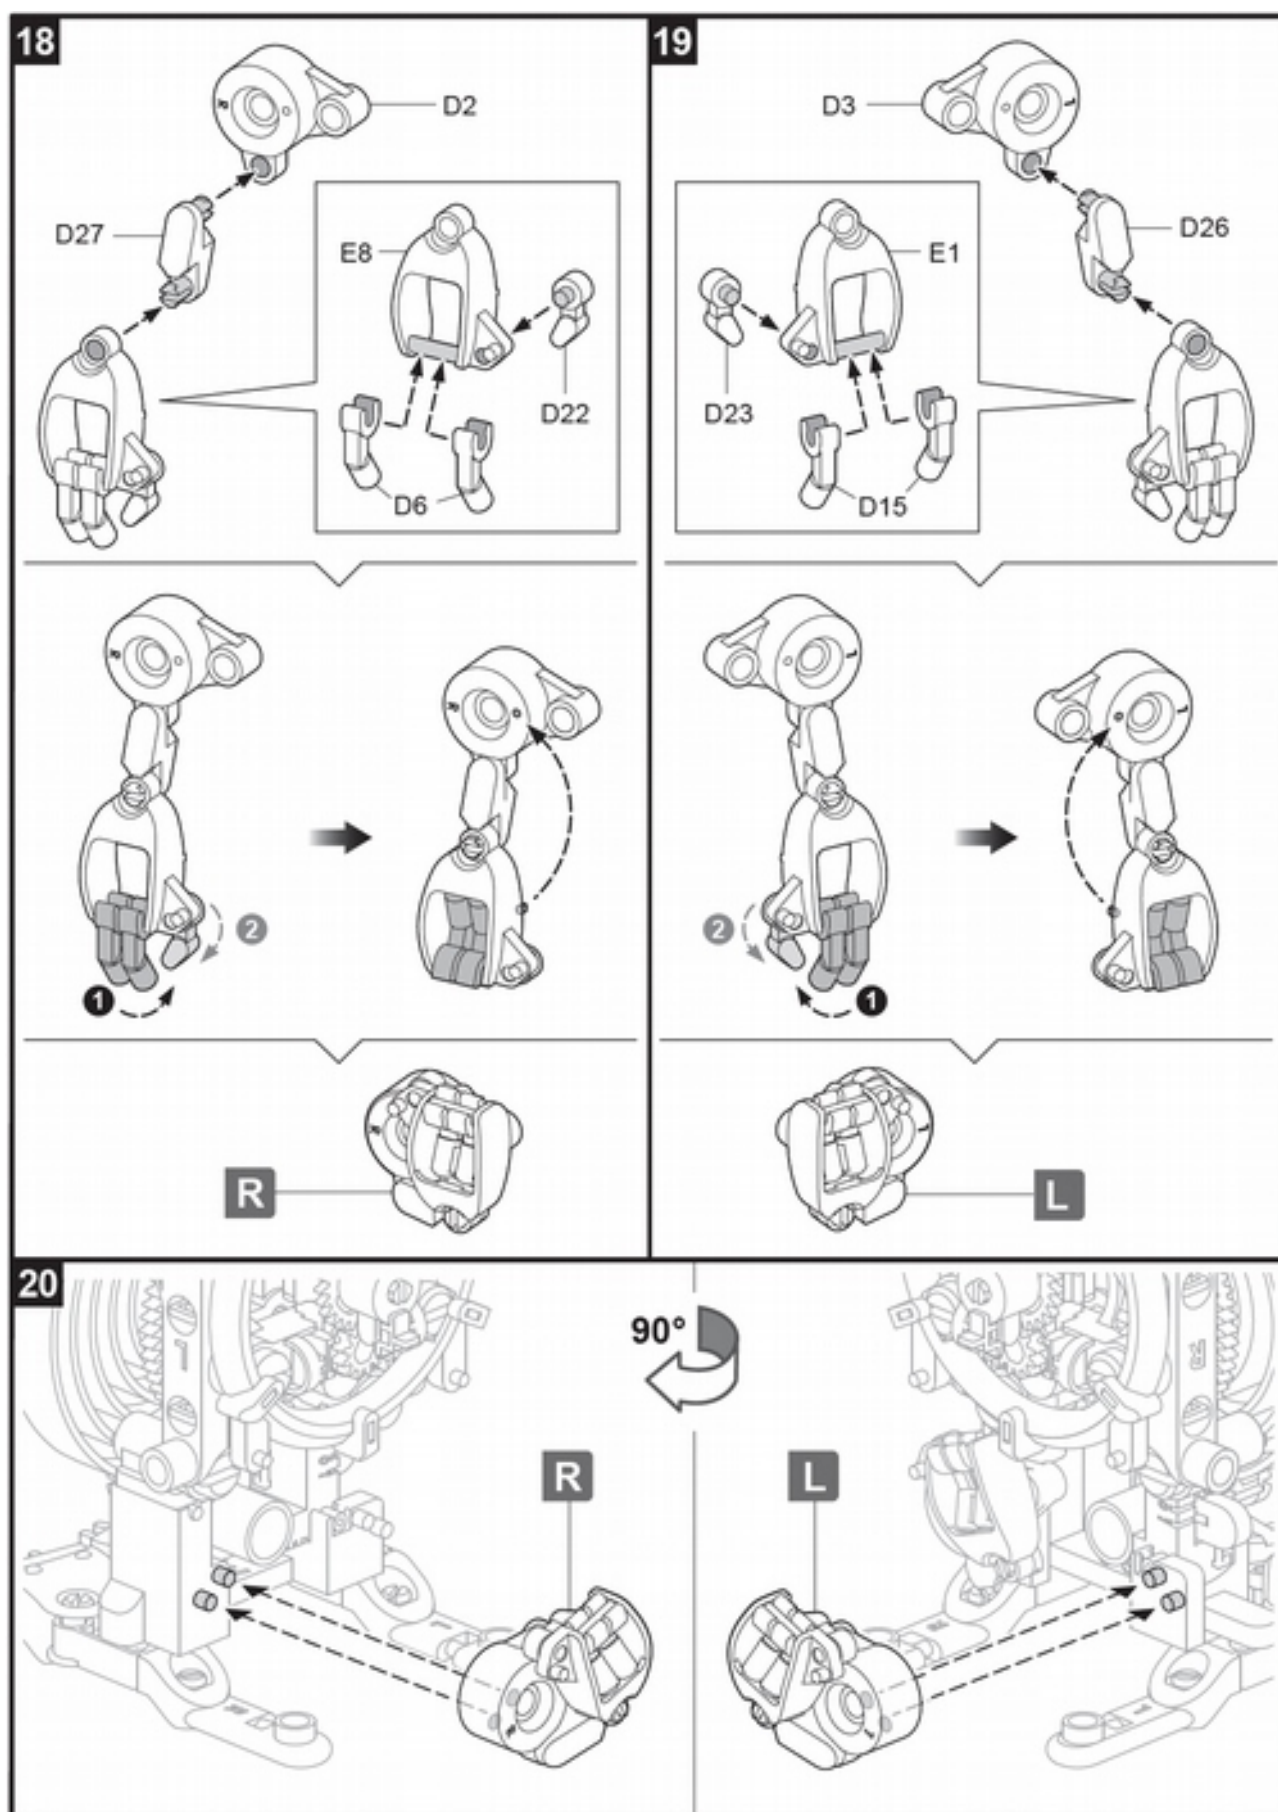


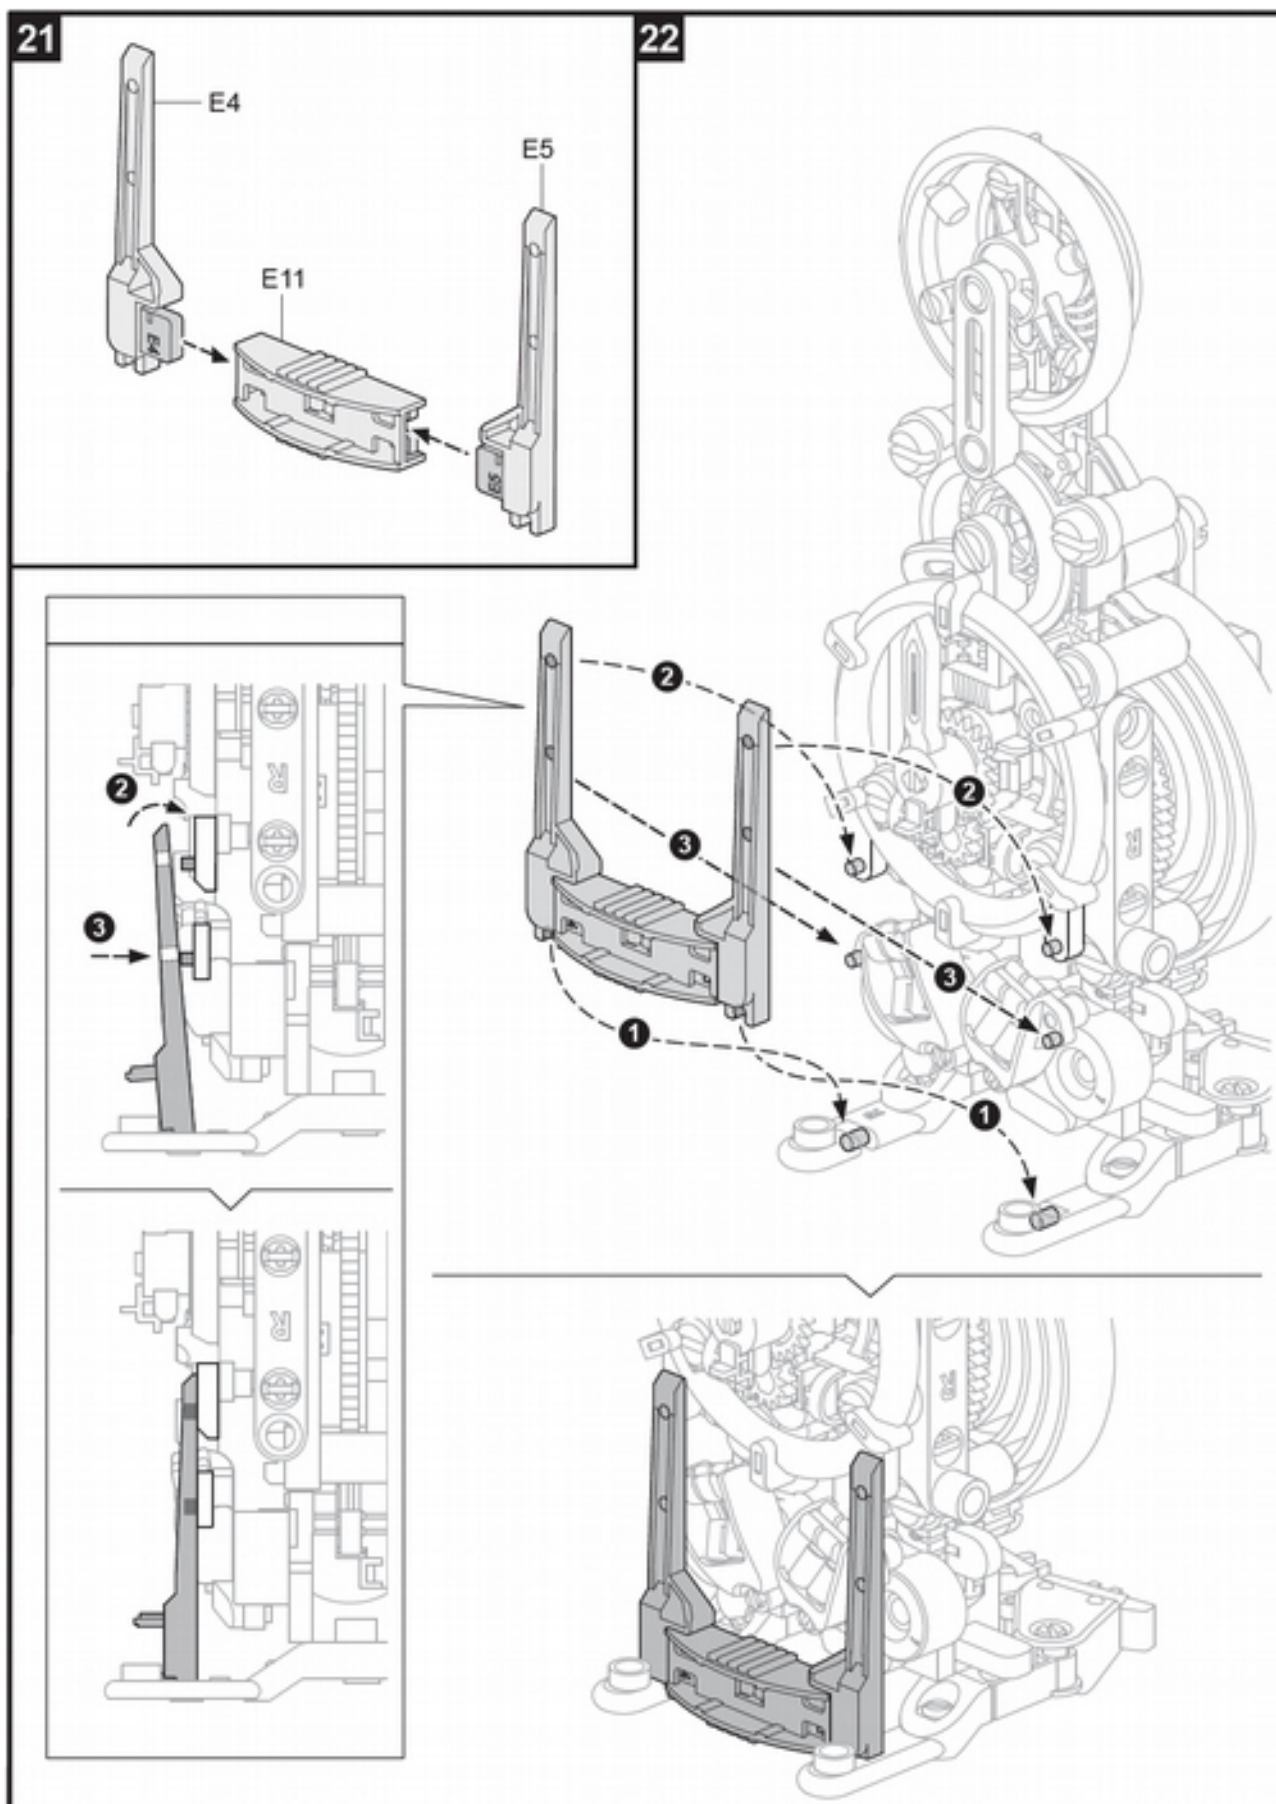


Cómo jugar.

Com jugar.

1

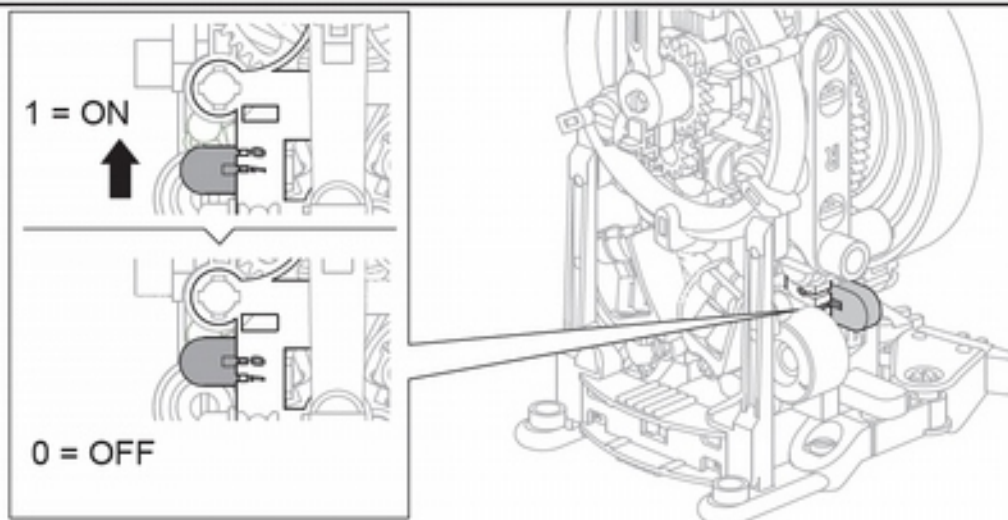


2

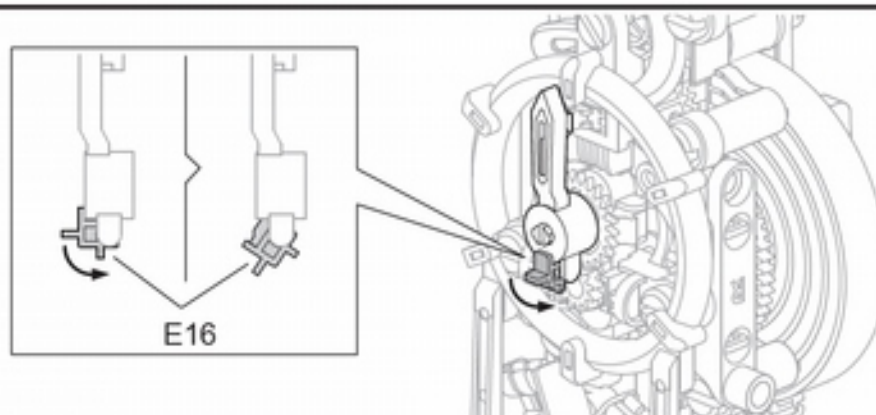



3

Aguanta D16 y D17 como el dibujo.

Aguanta D16 i D17 com el dibuix.

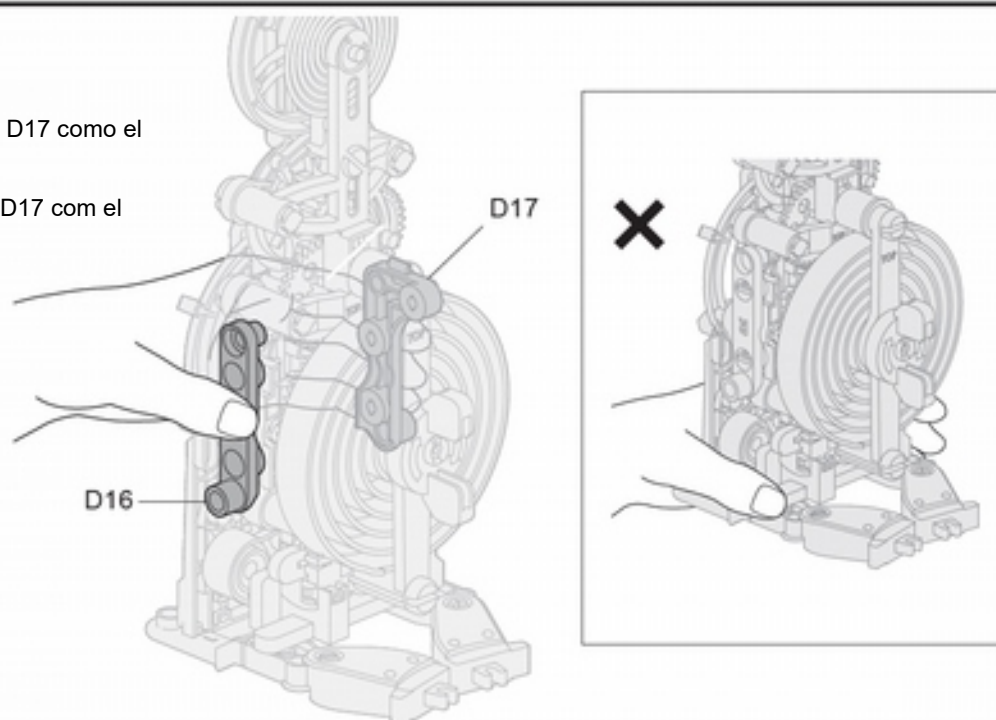




4

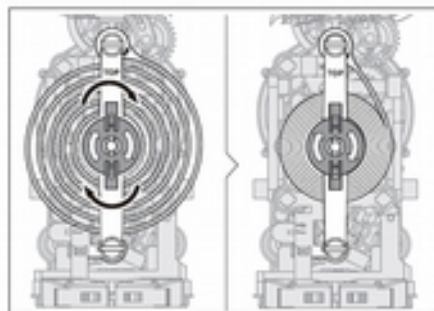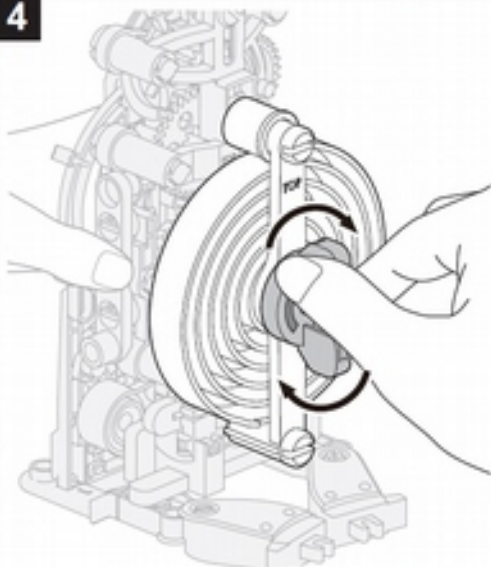

Gira la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuches un sonido de "clic".






Gira la perilla en el sentit de les agulles del rellotge fins que escoltis un so de "clic".



5

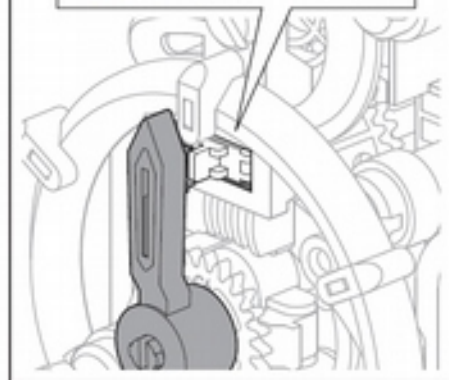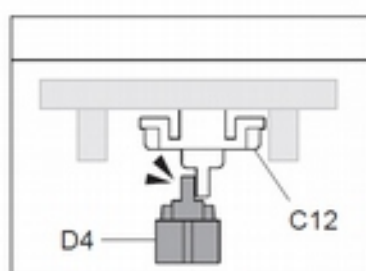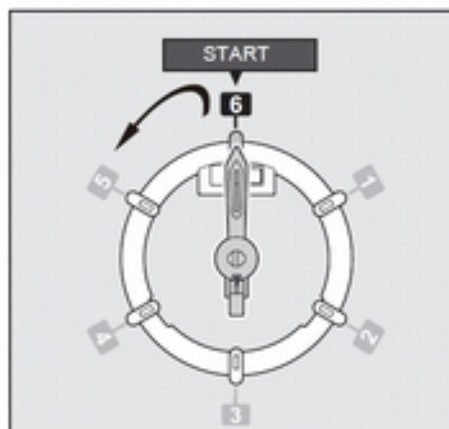

Selecciona el tiempo de cuenta atrás requerido.


Selecciona el temps de compte enrere requerit.

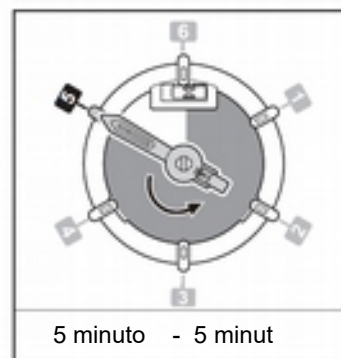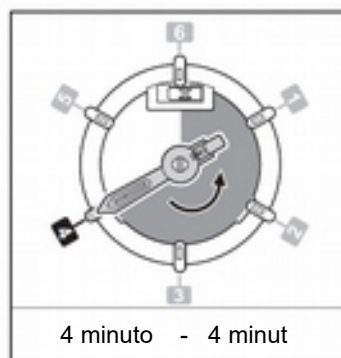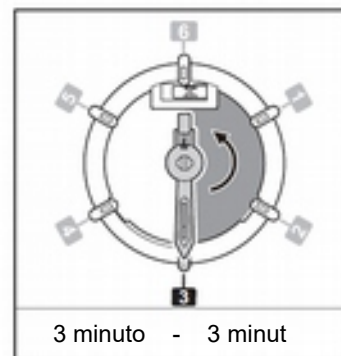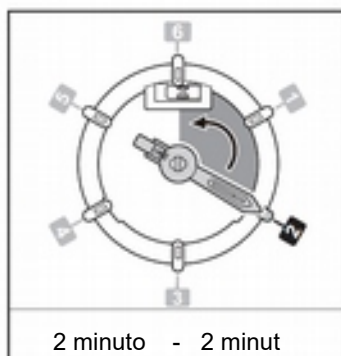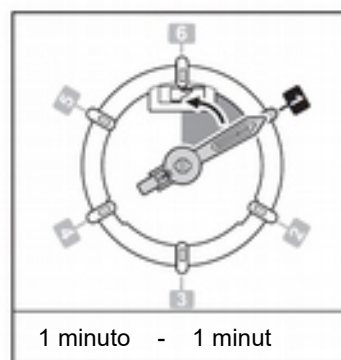

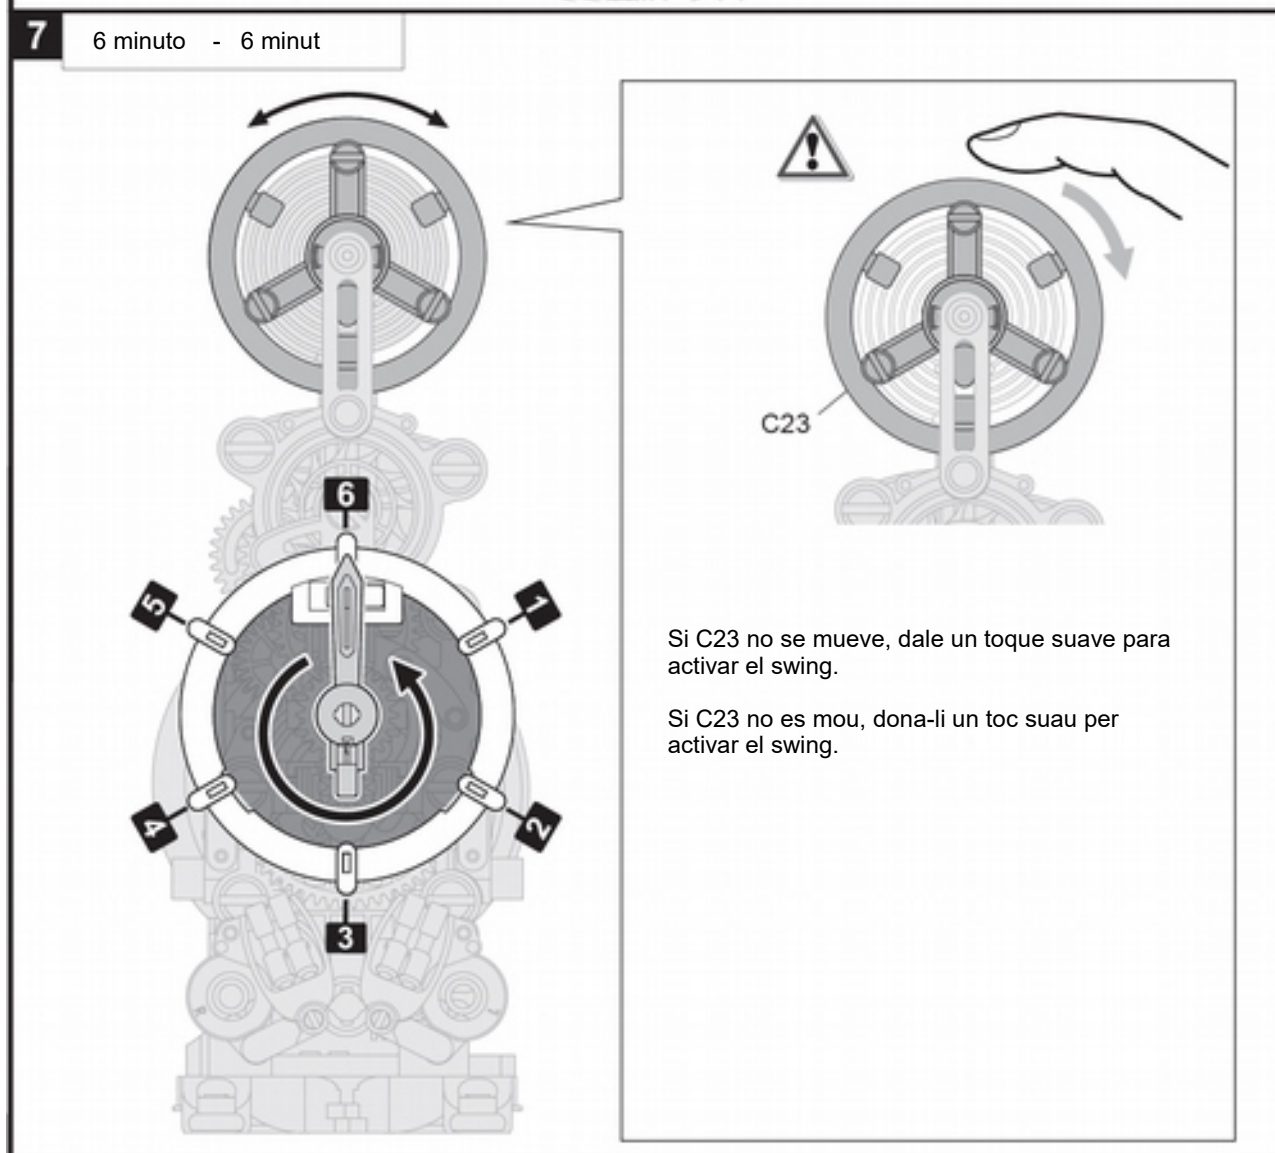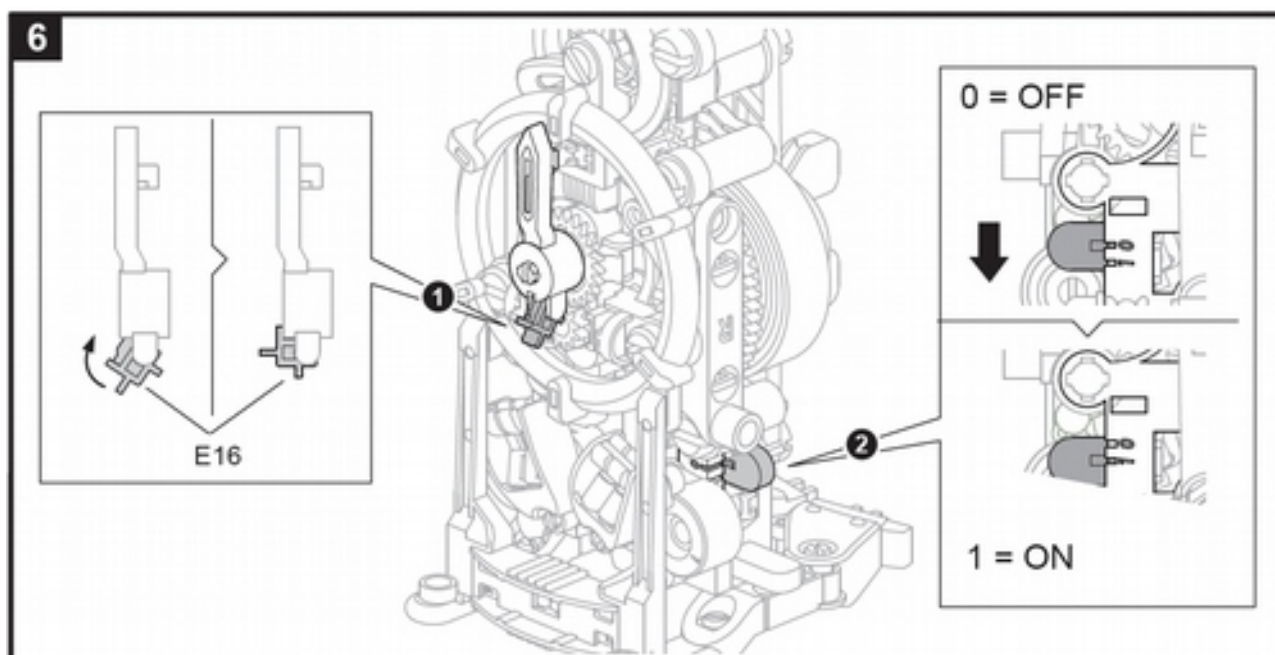

8

Cuenta regresiva terminada.
Compte regressiu acabat.


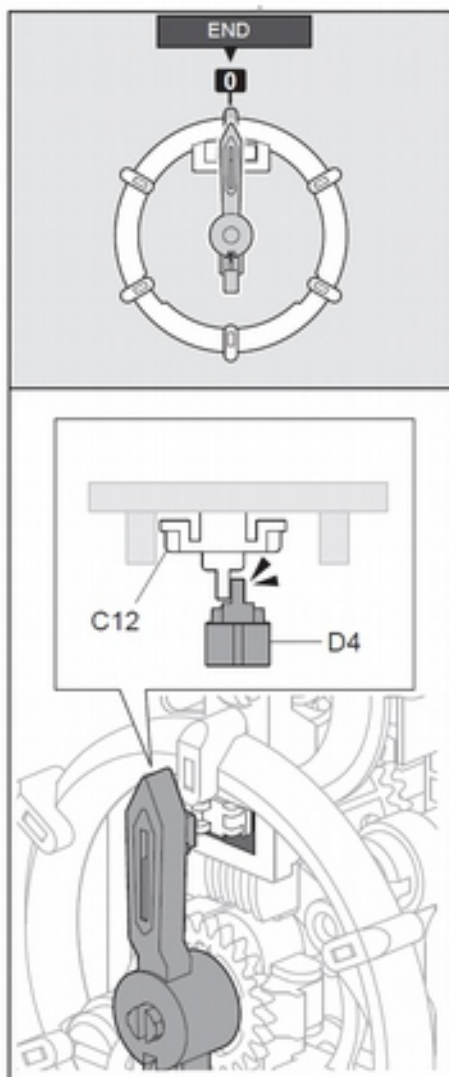


Cuando el puntero llega al punto final, es normal que el mecanismo aún oscile hasta 30 segundos.

Quan el punter arriba al punt final, és normal que el mecanisme encara oscil·li fins a 30 segons.


Consejos de desmontaje.
Consells de desmuntatge.


1

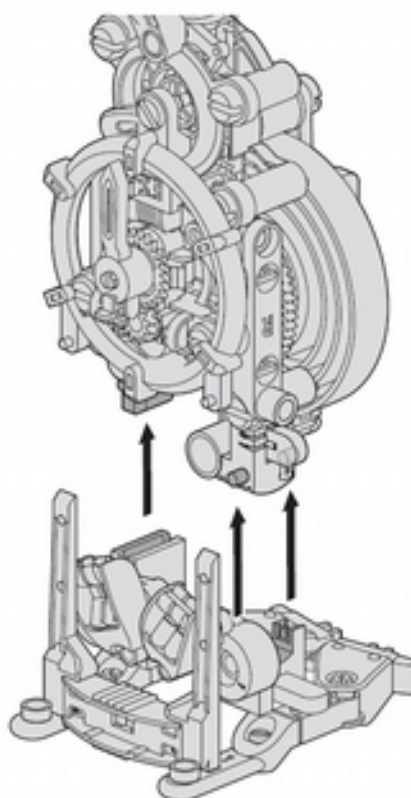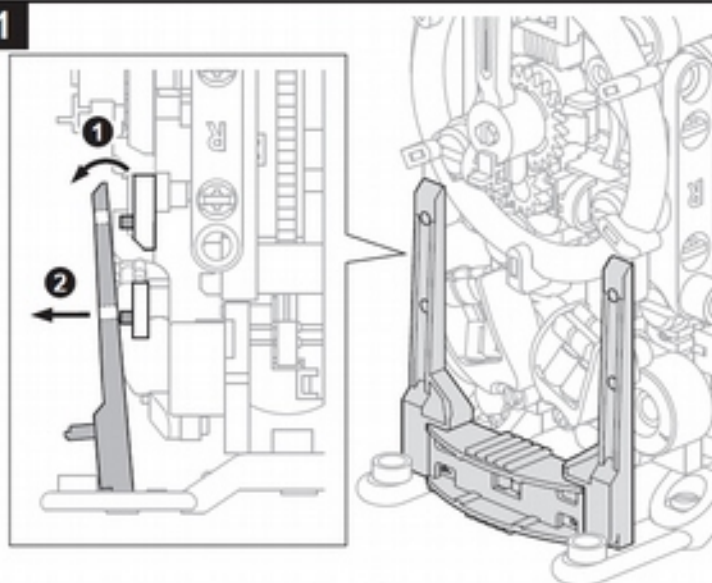



Suelta siempre el resorte en espiral después de jugar, de lo contrario, puede perder fuerza con el tiempo.

Deixa anar sempre el ressort en espiral després de jugar, en cas contrari, pot perdre força amb el temps.

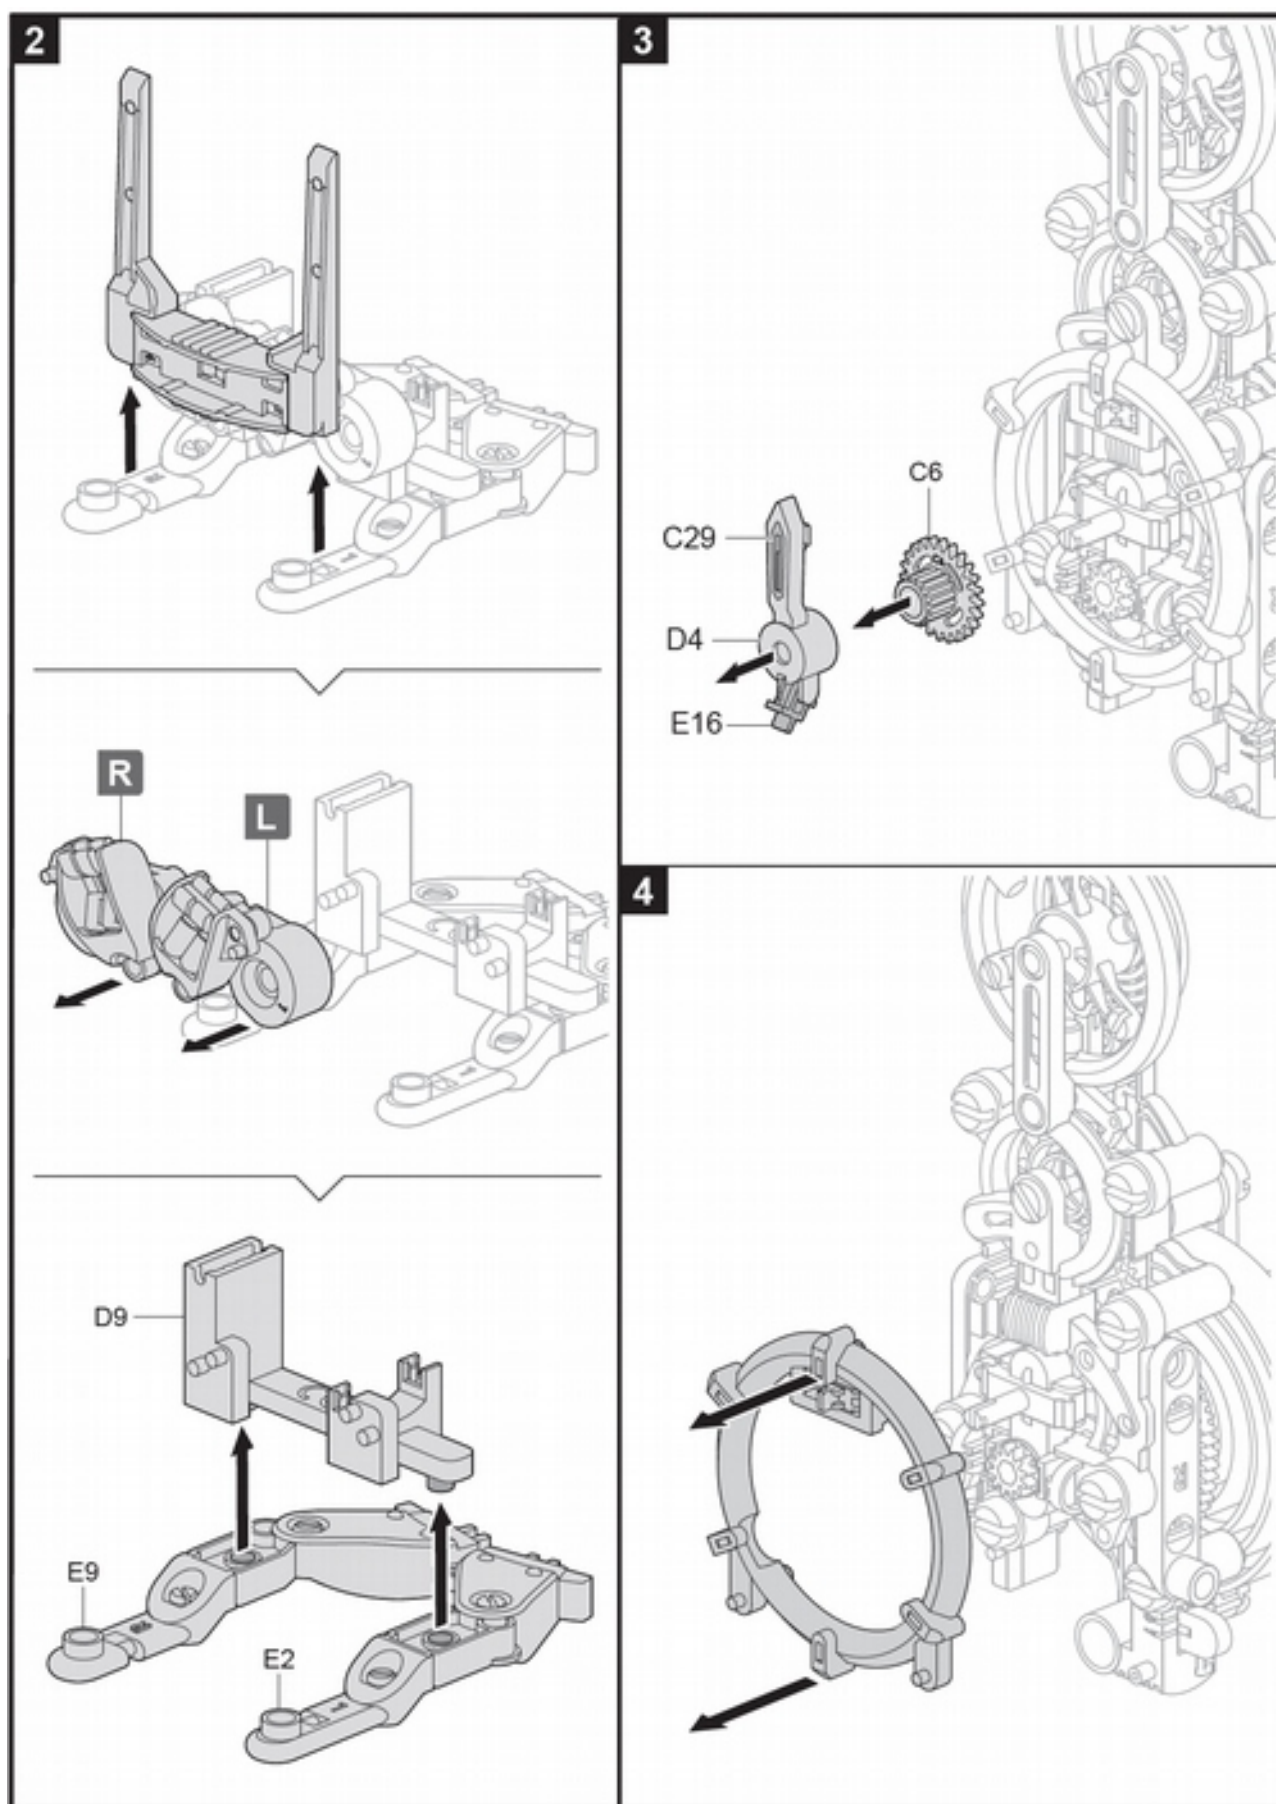

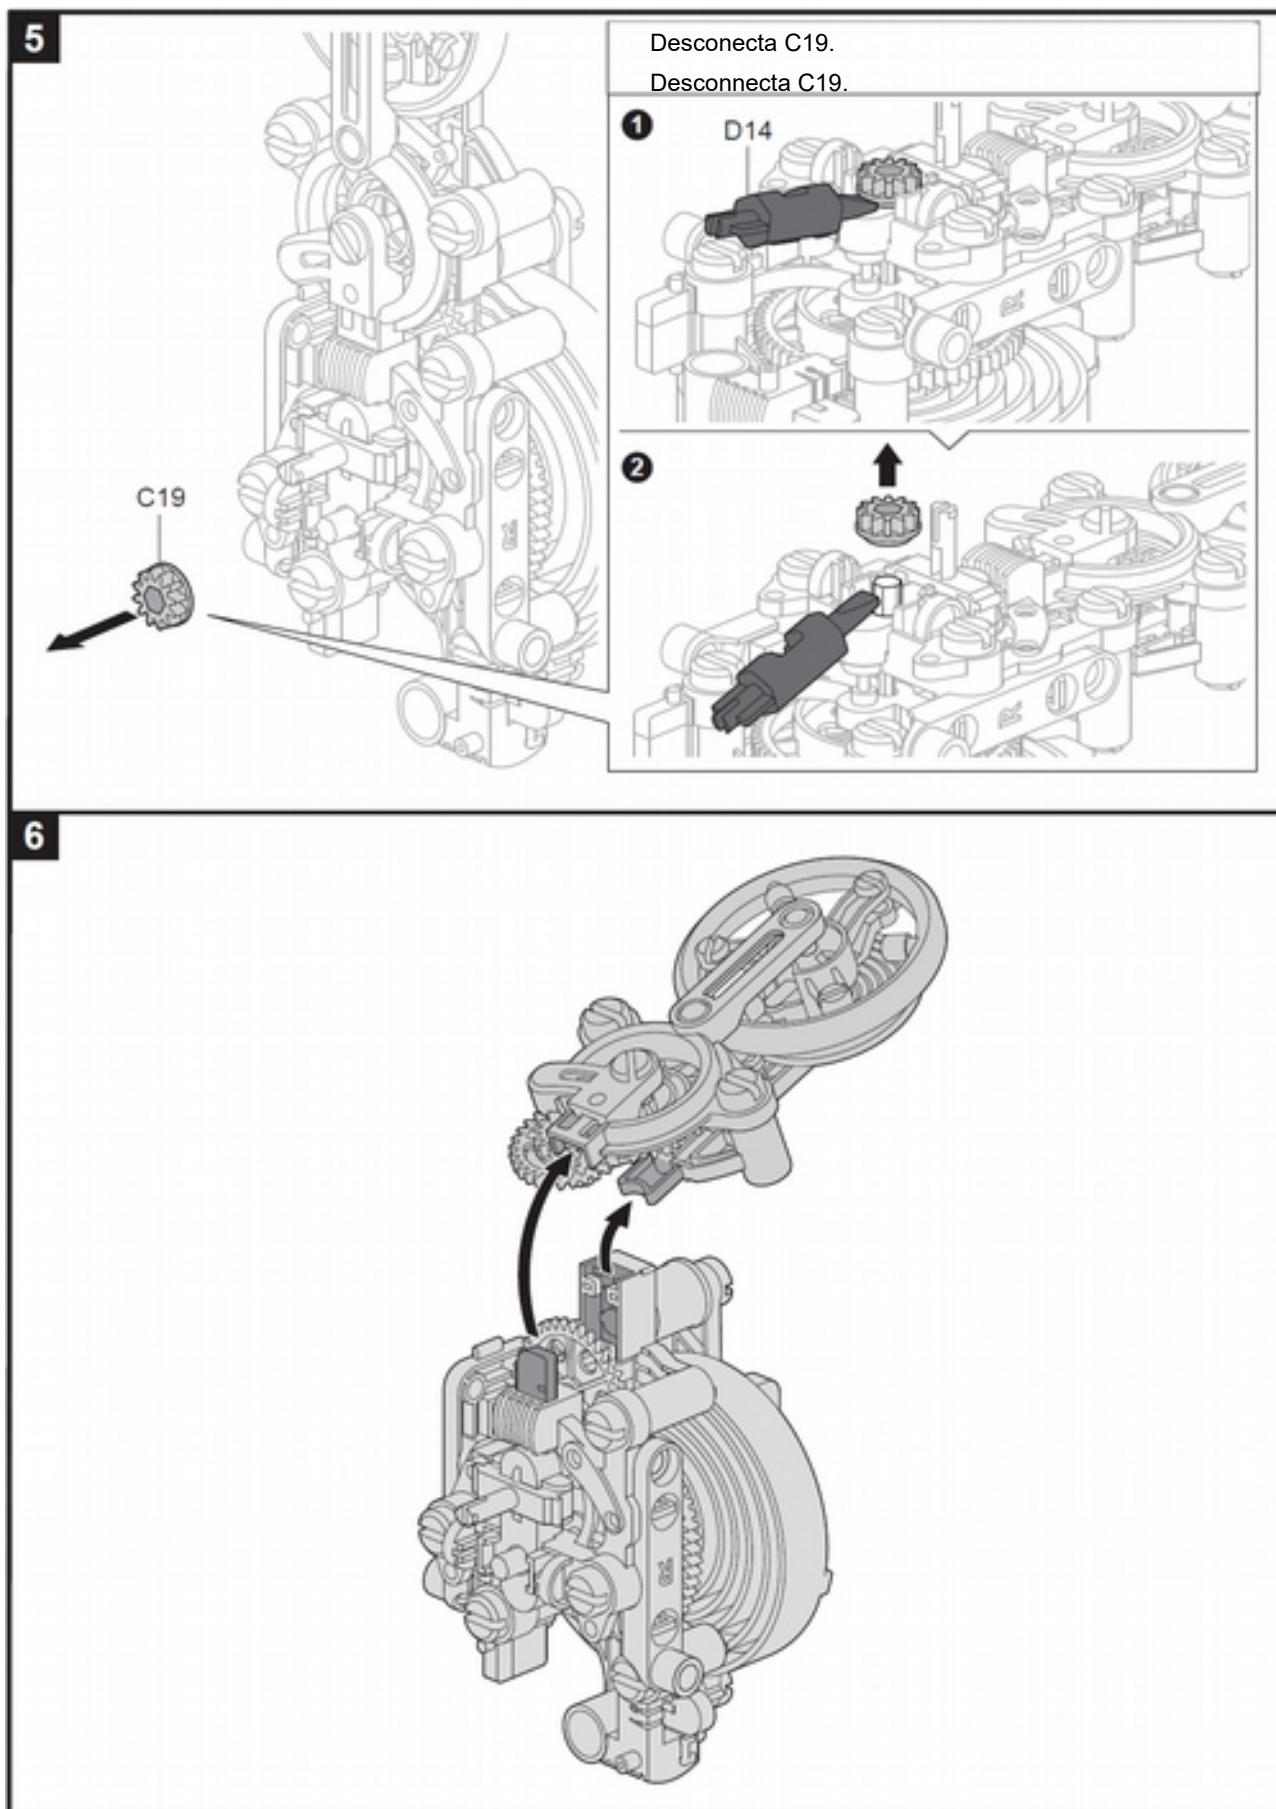



7

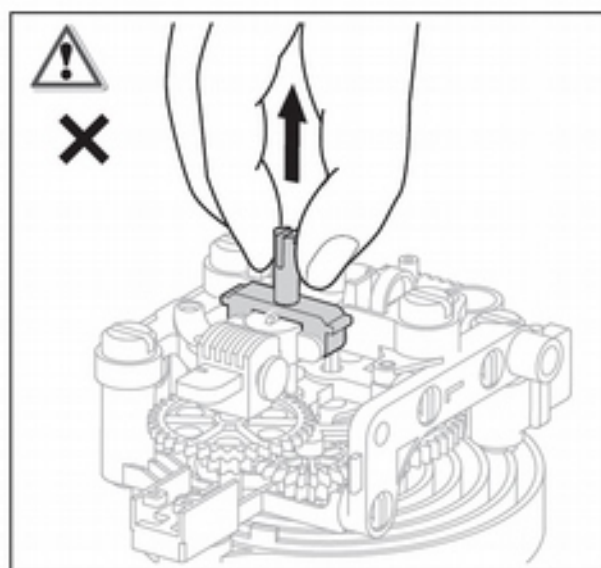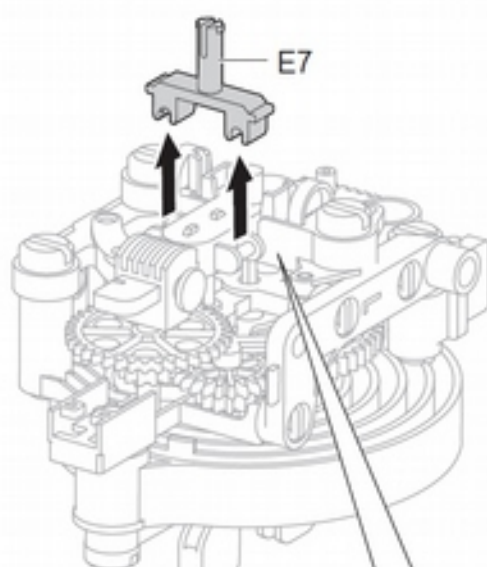



Utilice E2 para desmontar E7.

Utilitzeu E2 per desmuntar E7.

1

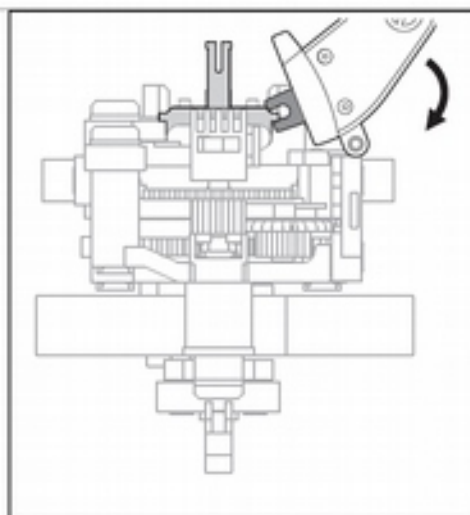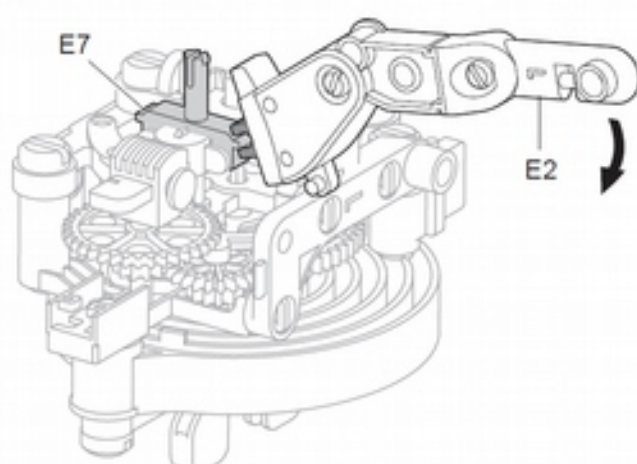


2

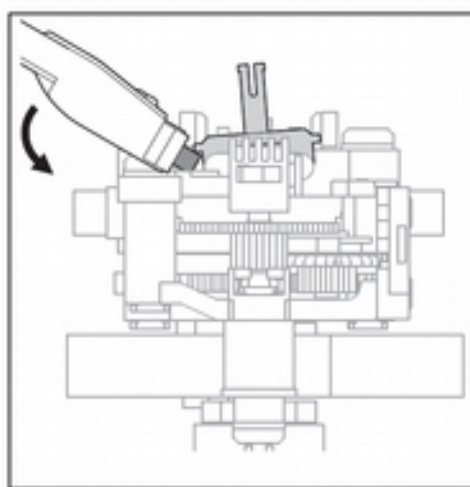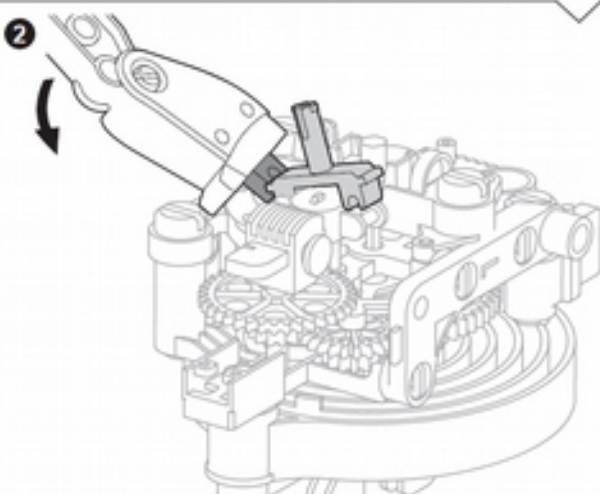



Montaje Spring Bot - Muntatge Spring Boot


Montaje del cuerpo

Muntatge del cos



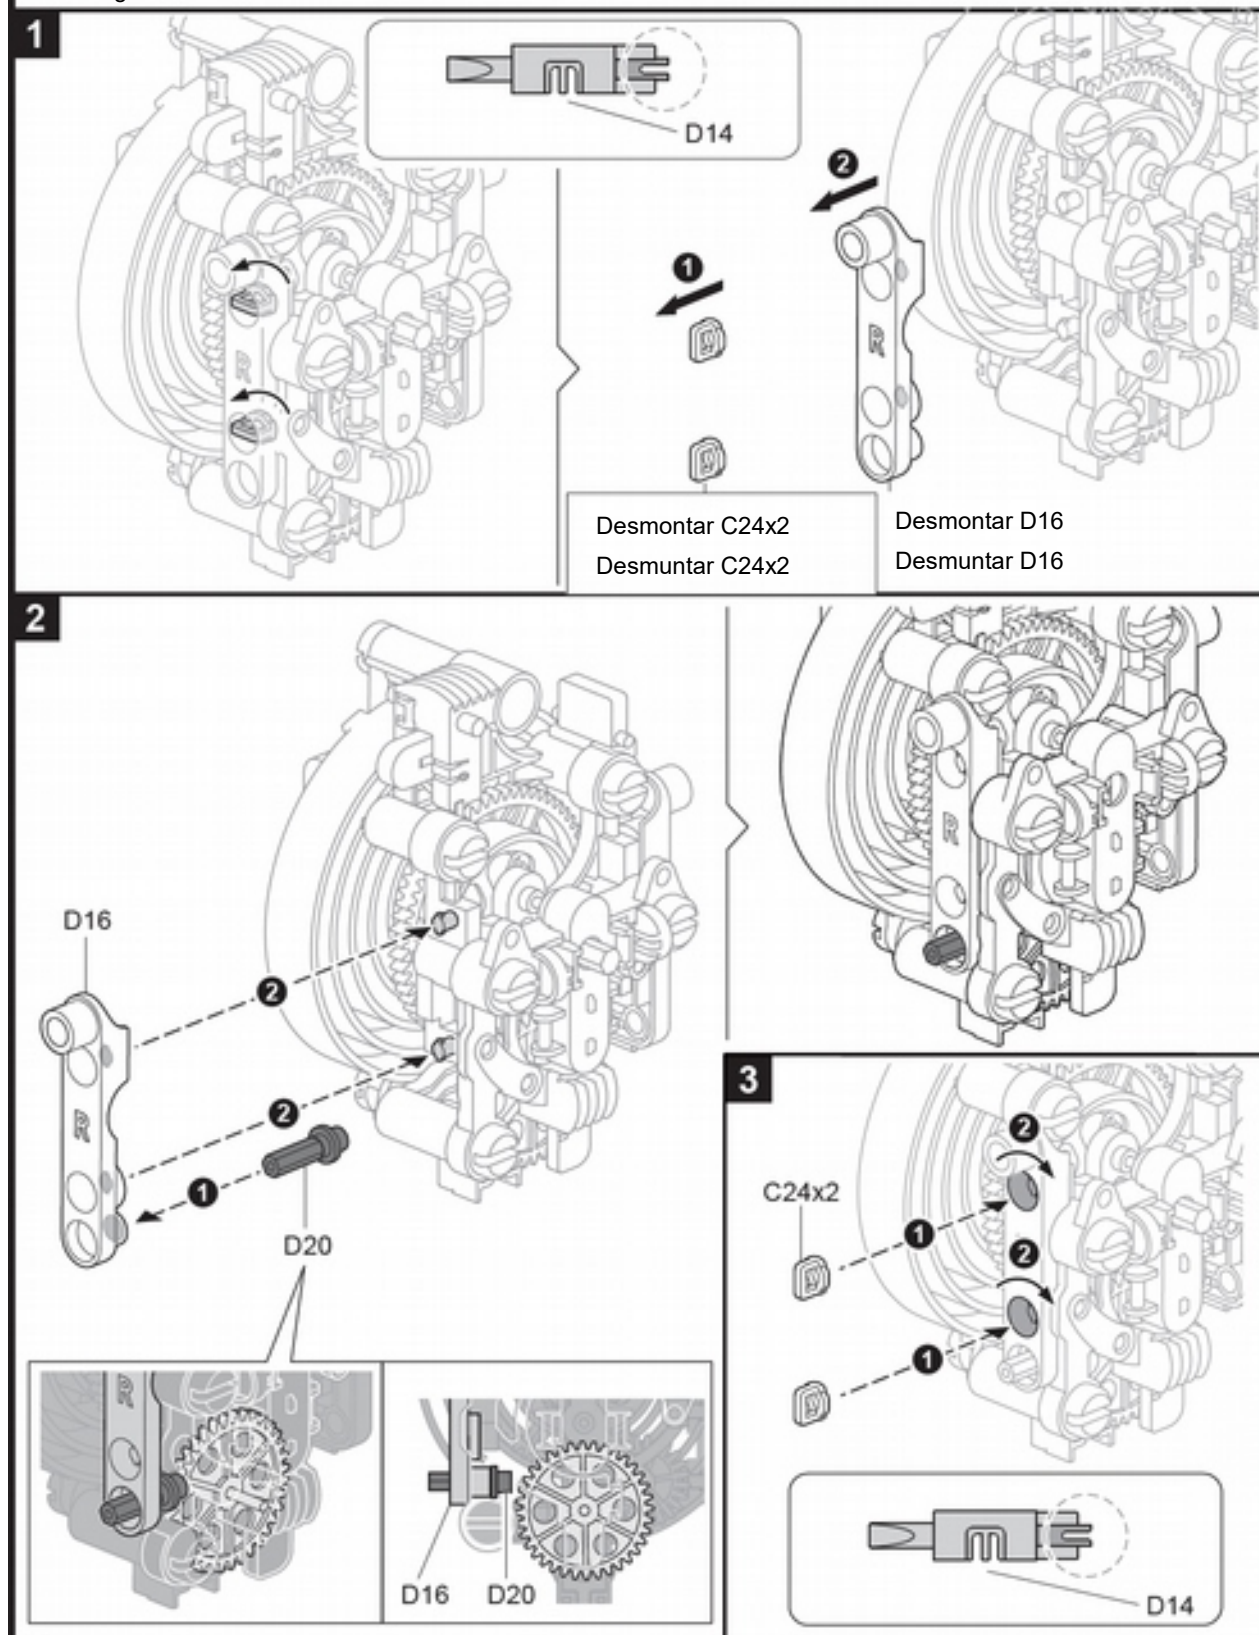


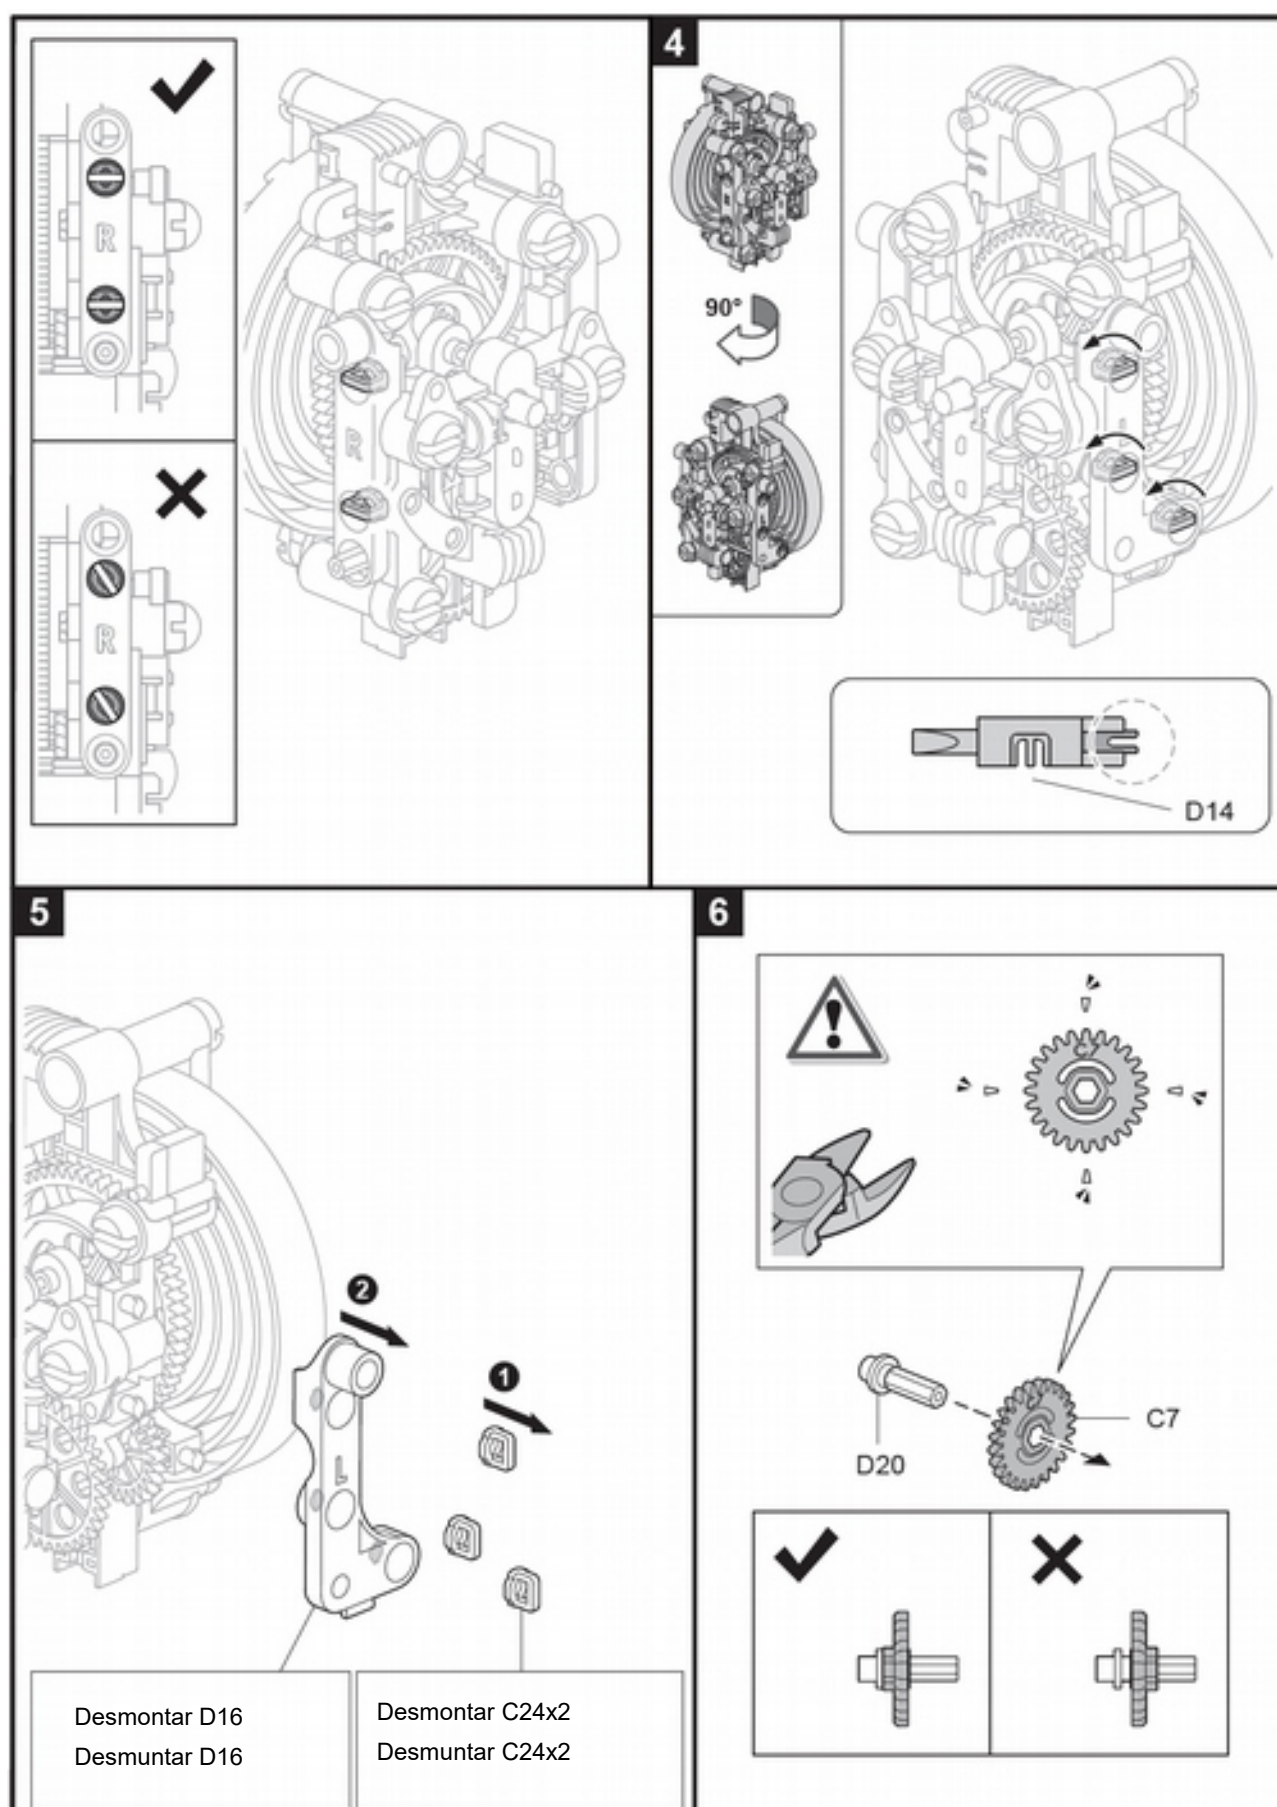


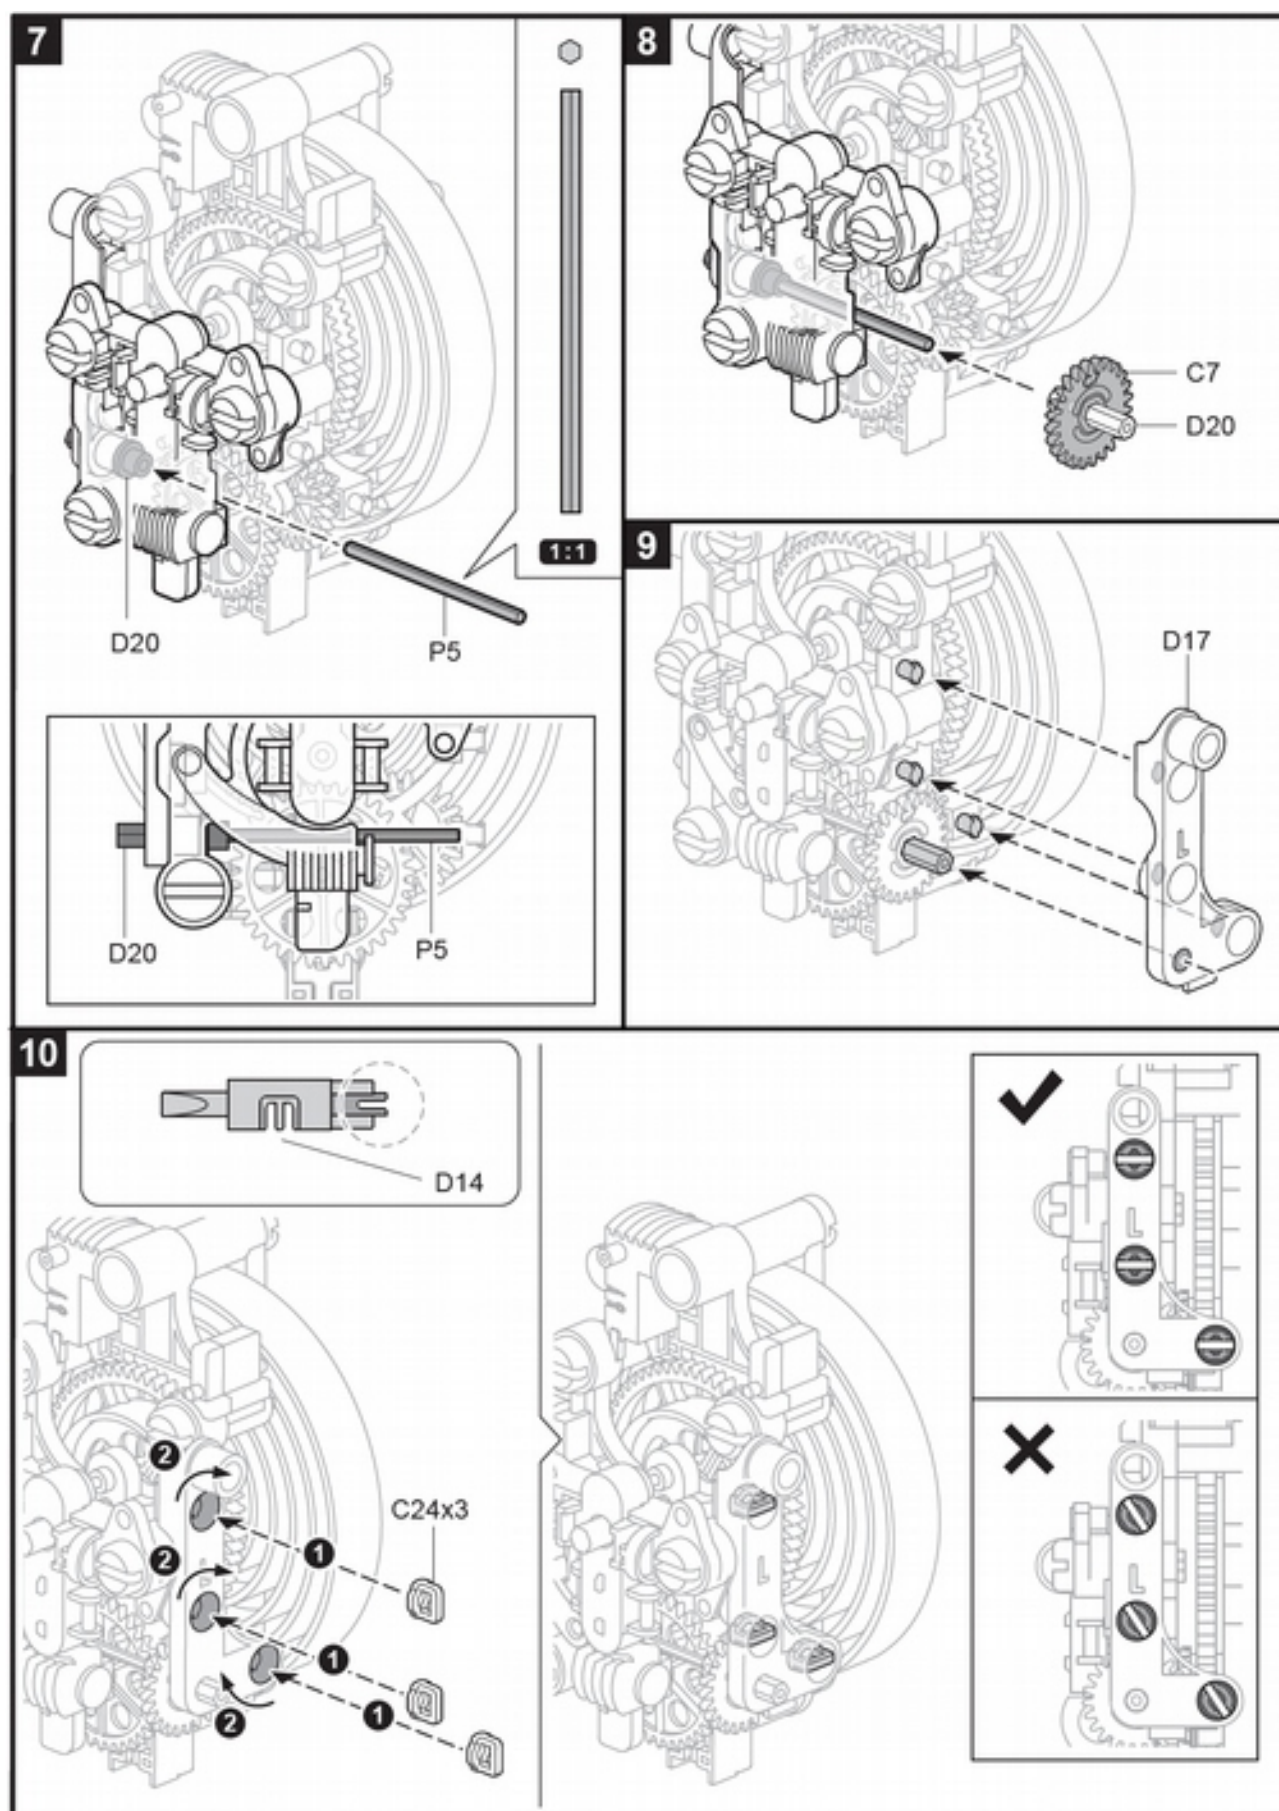

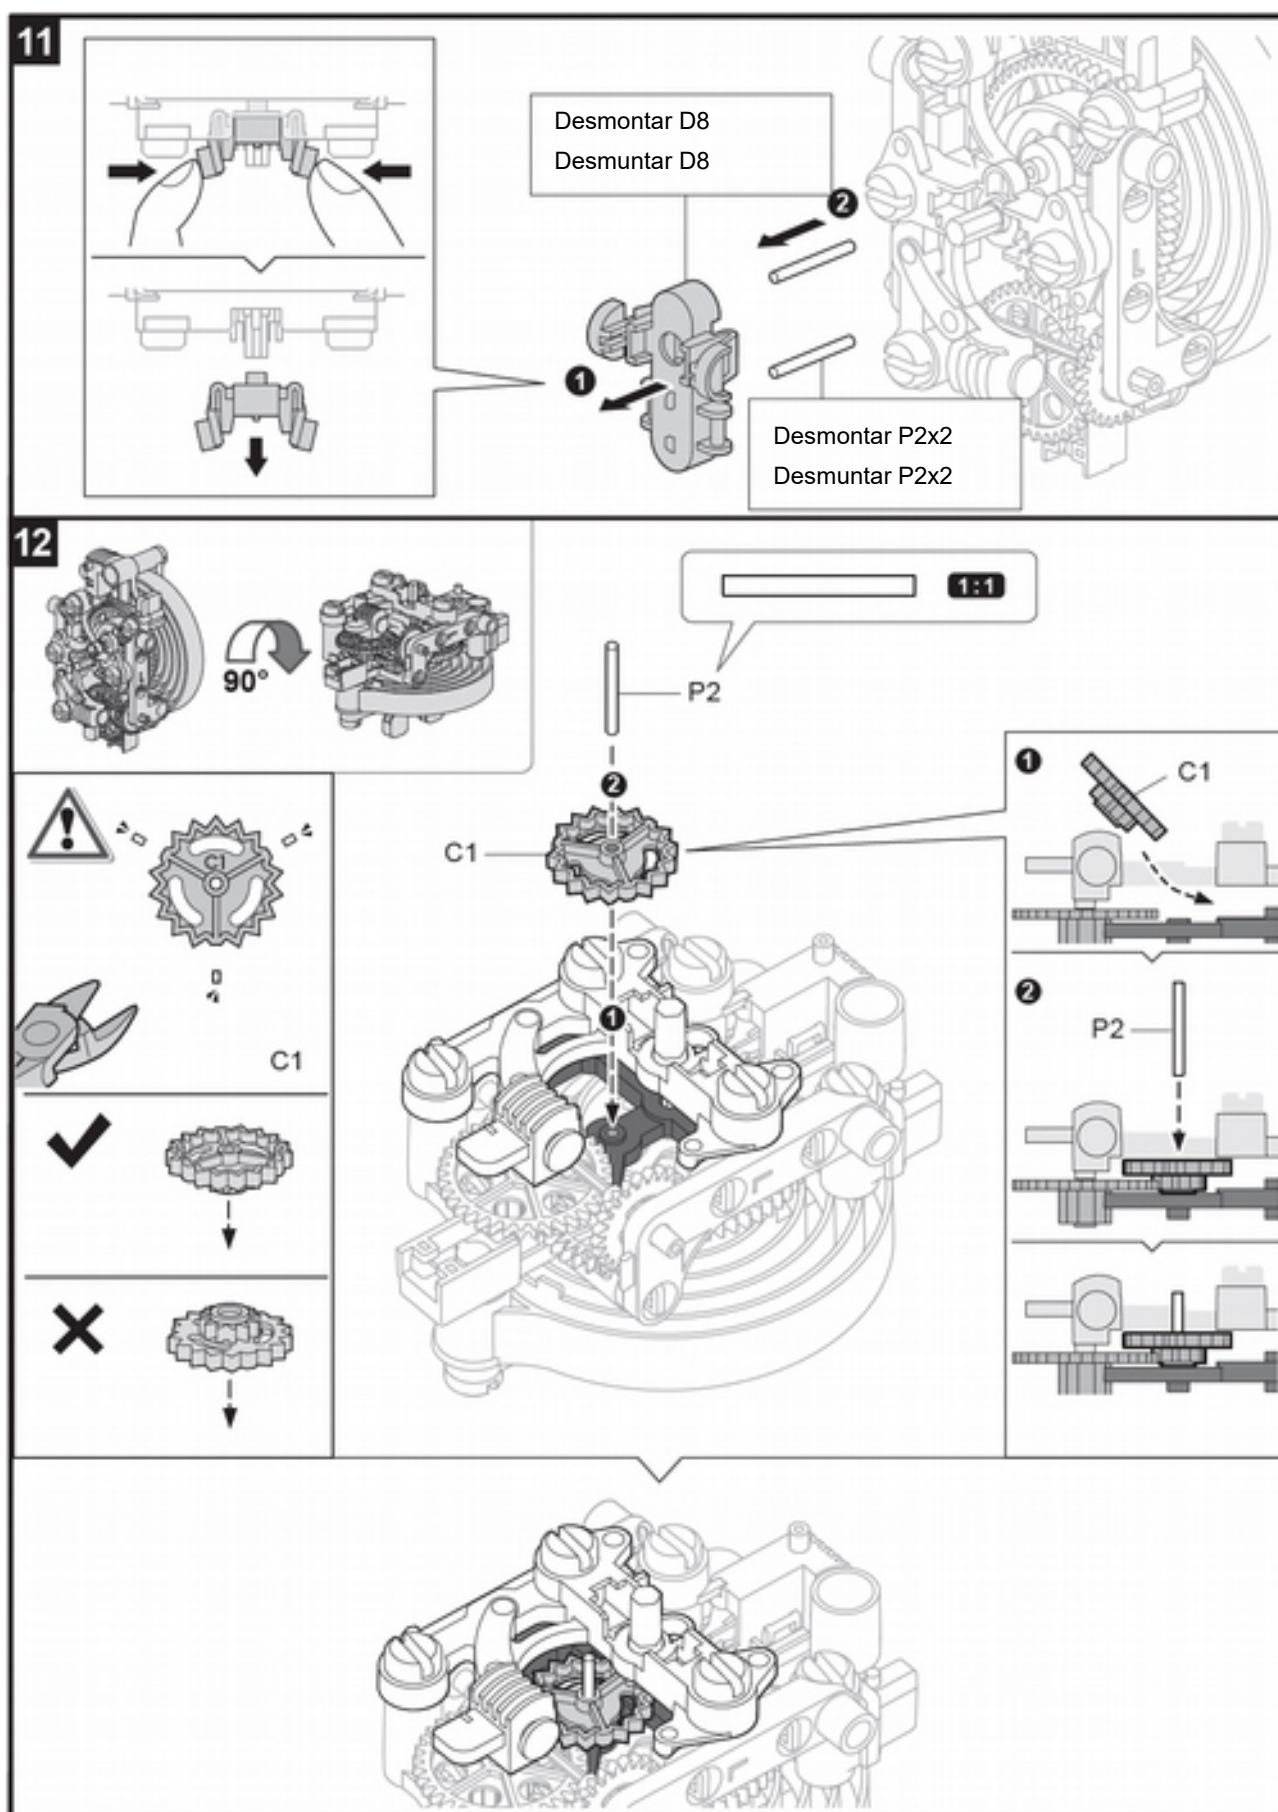


13

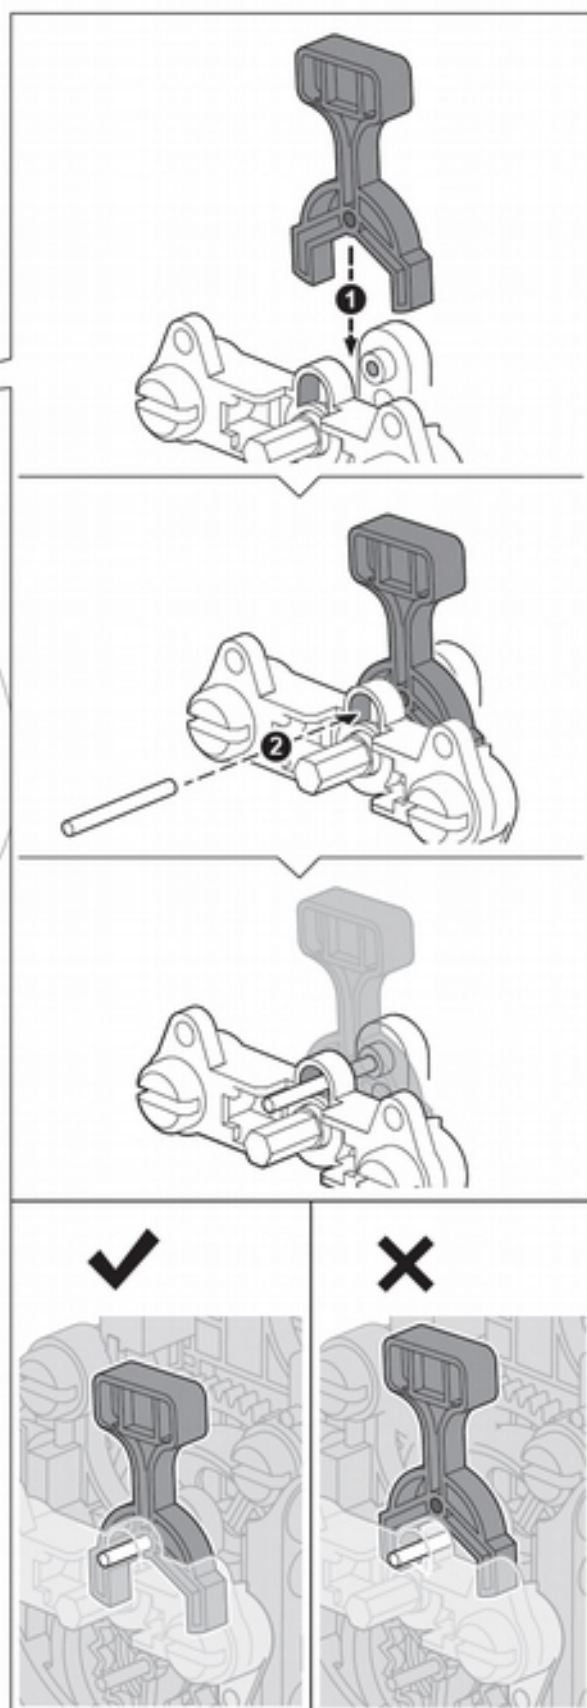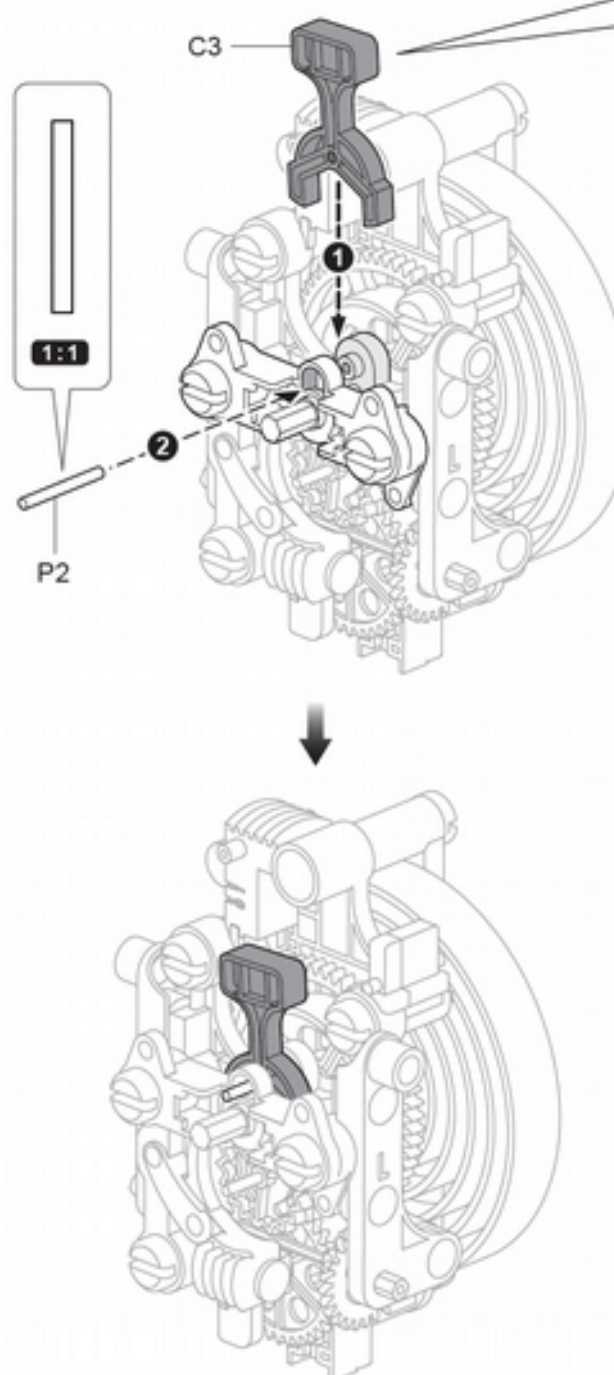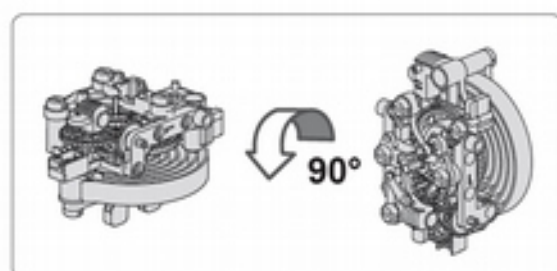


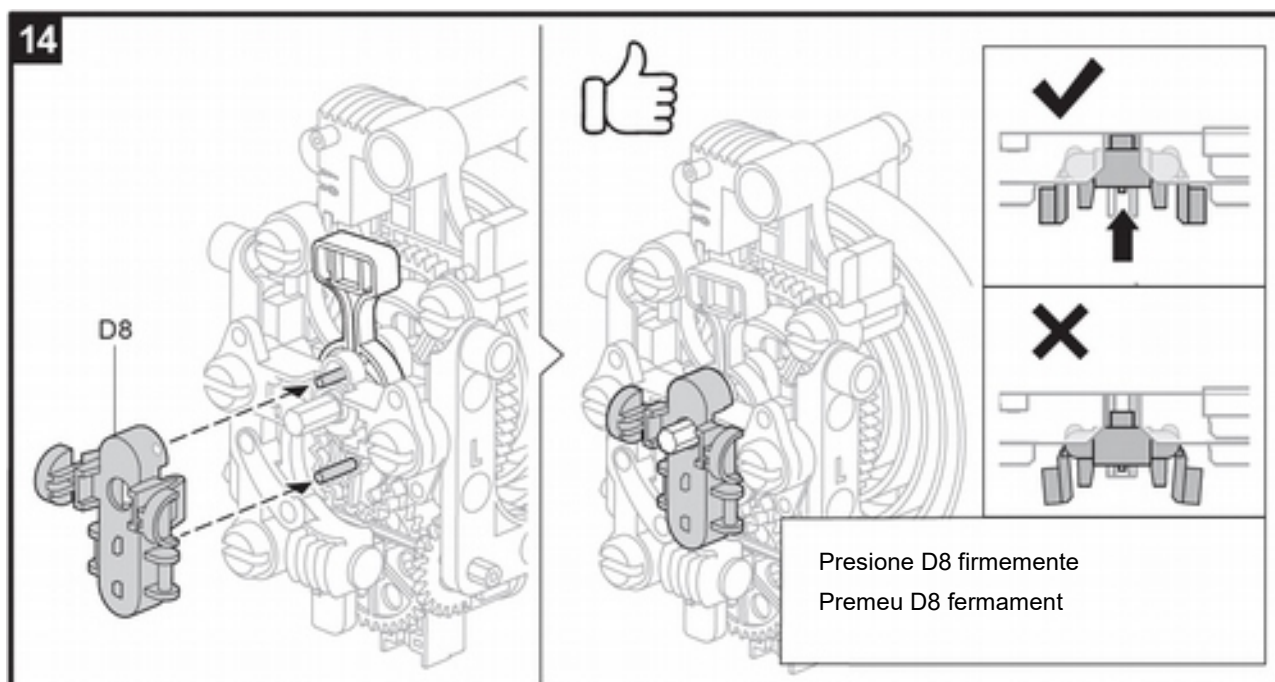


Montaje de cabeza, brazos y pies


Muntatge de cap, braços i peus

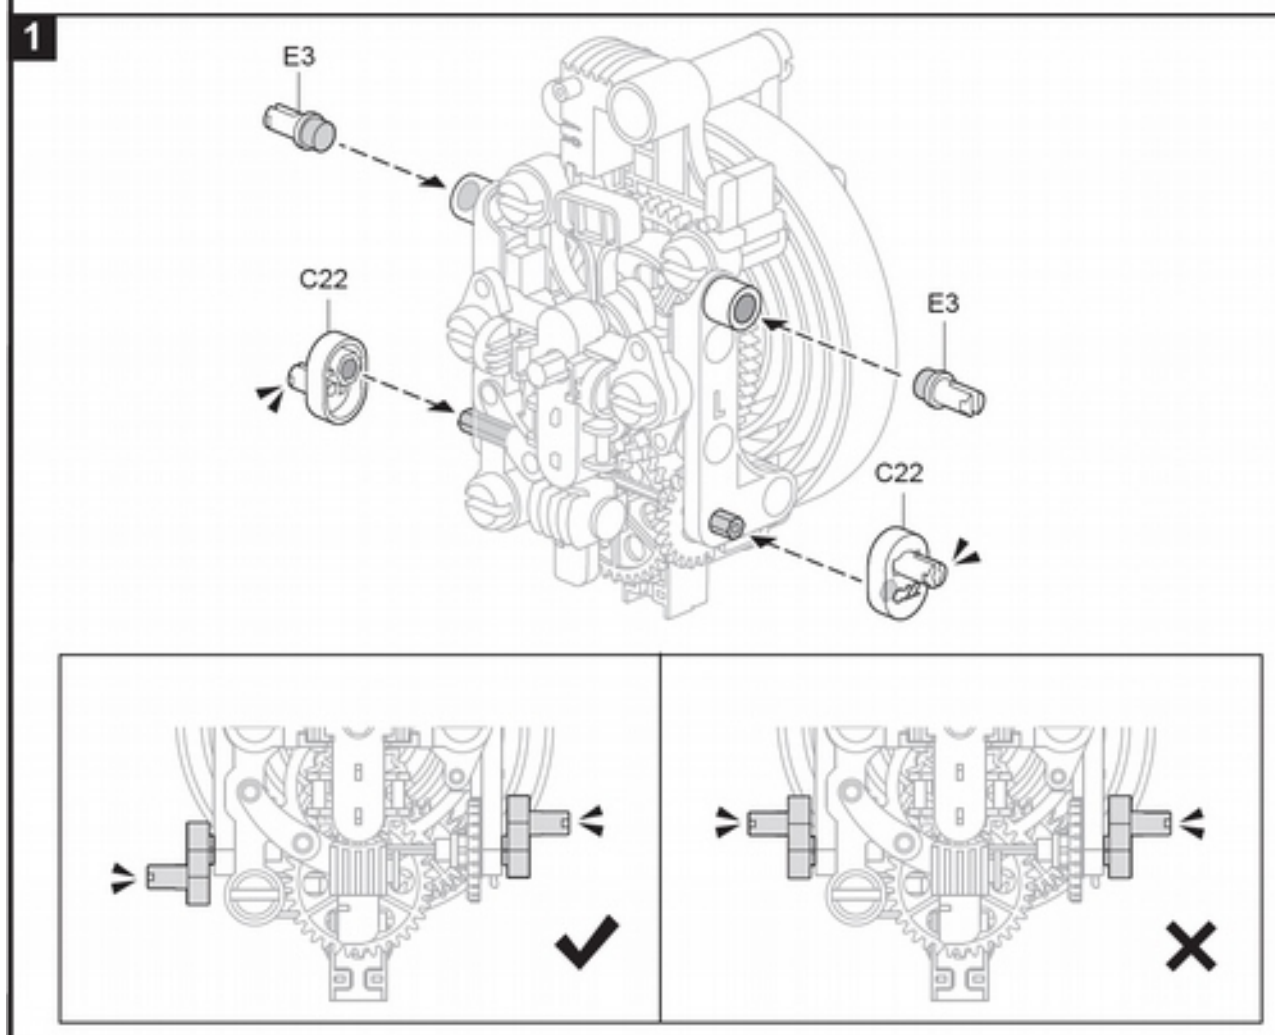

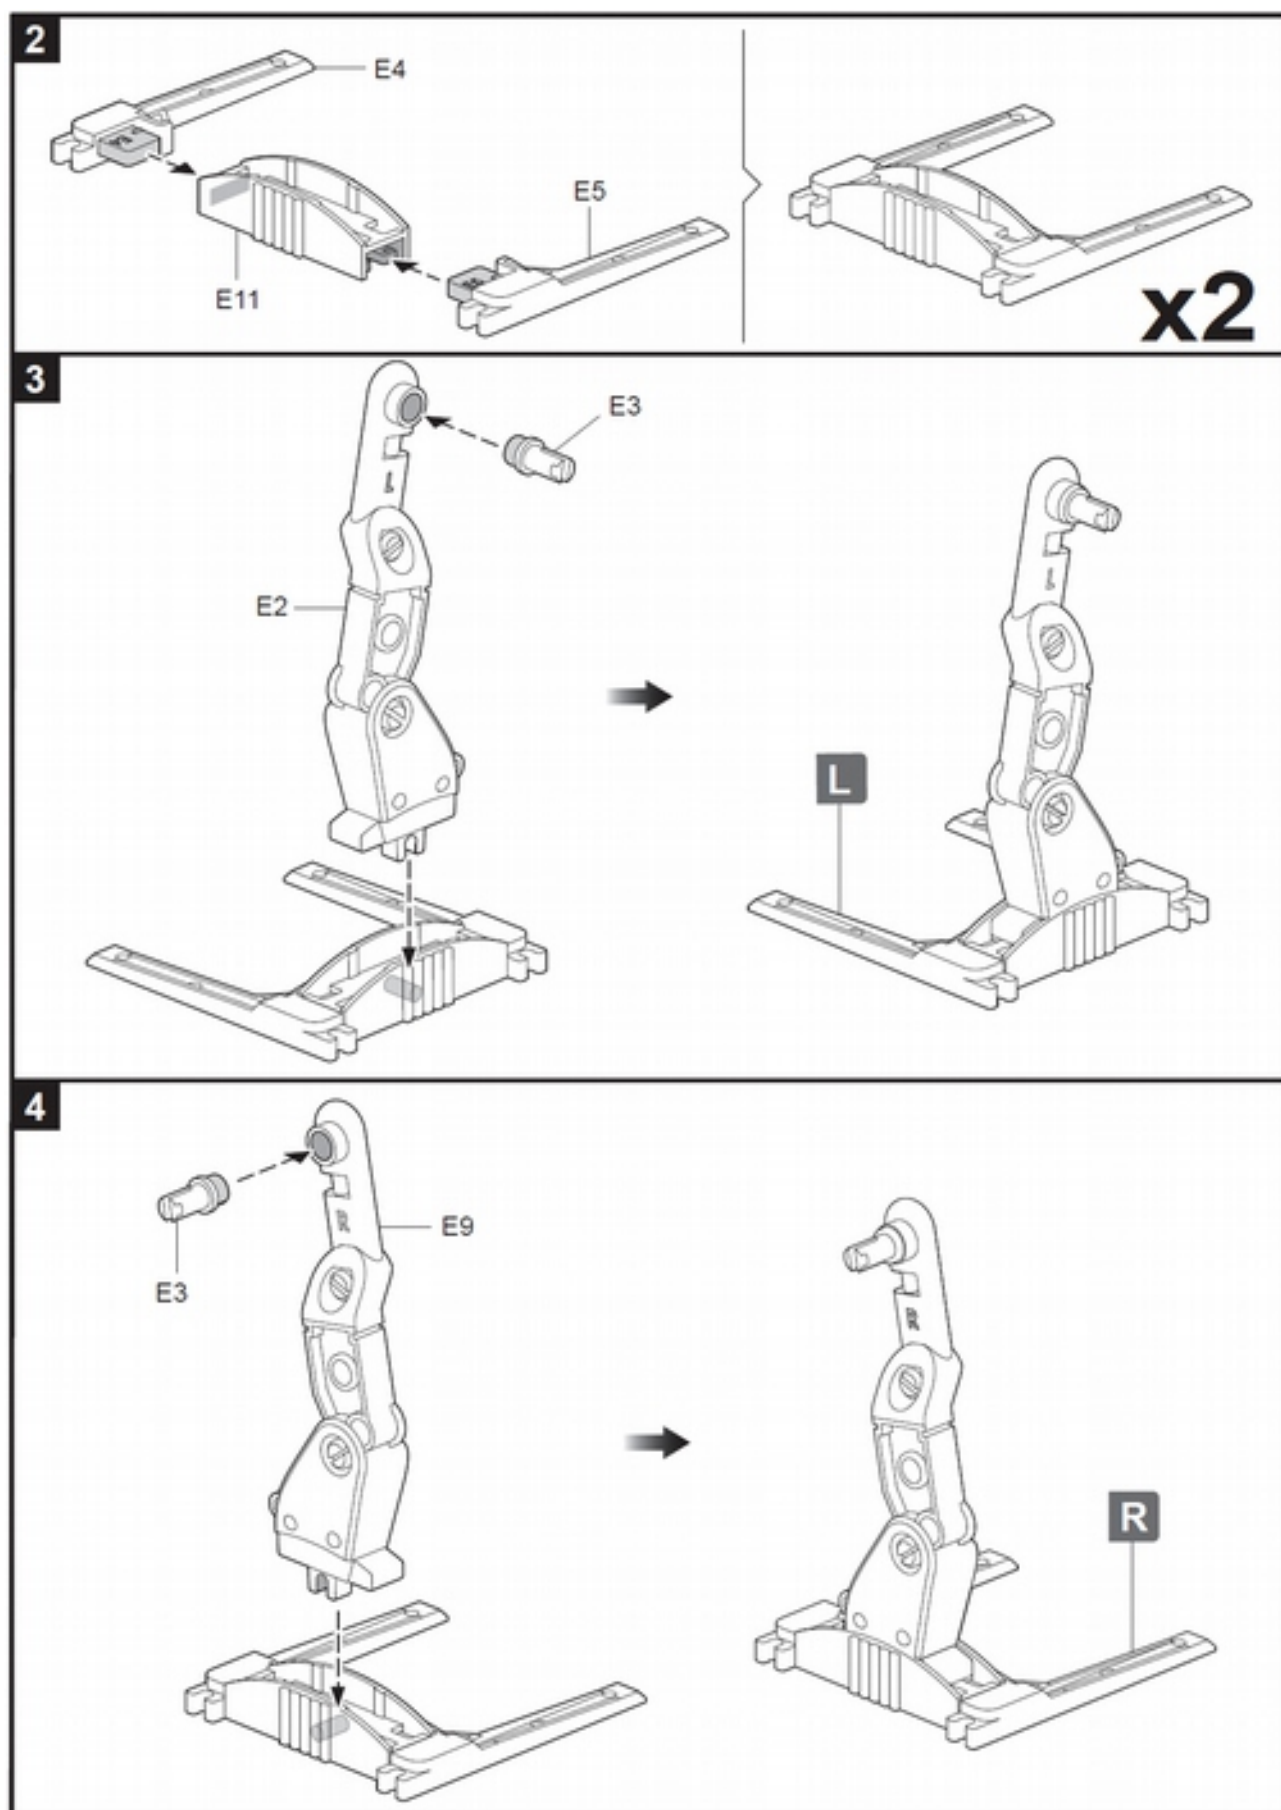


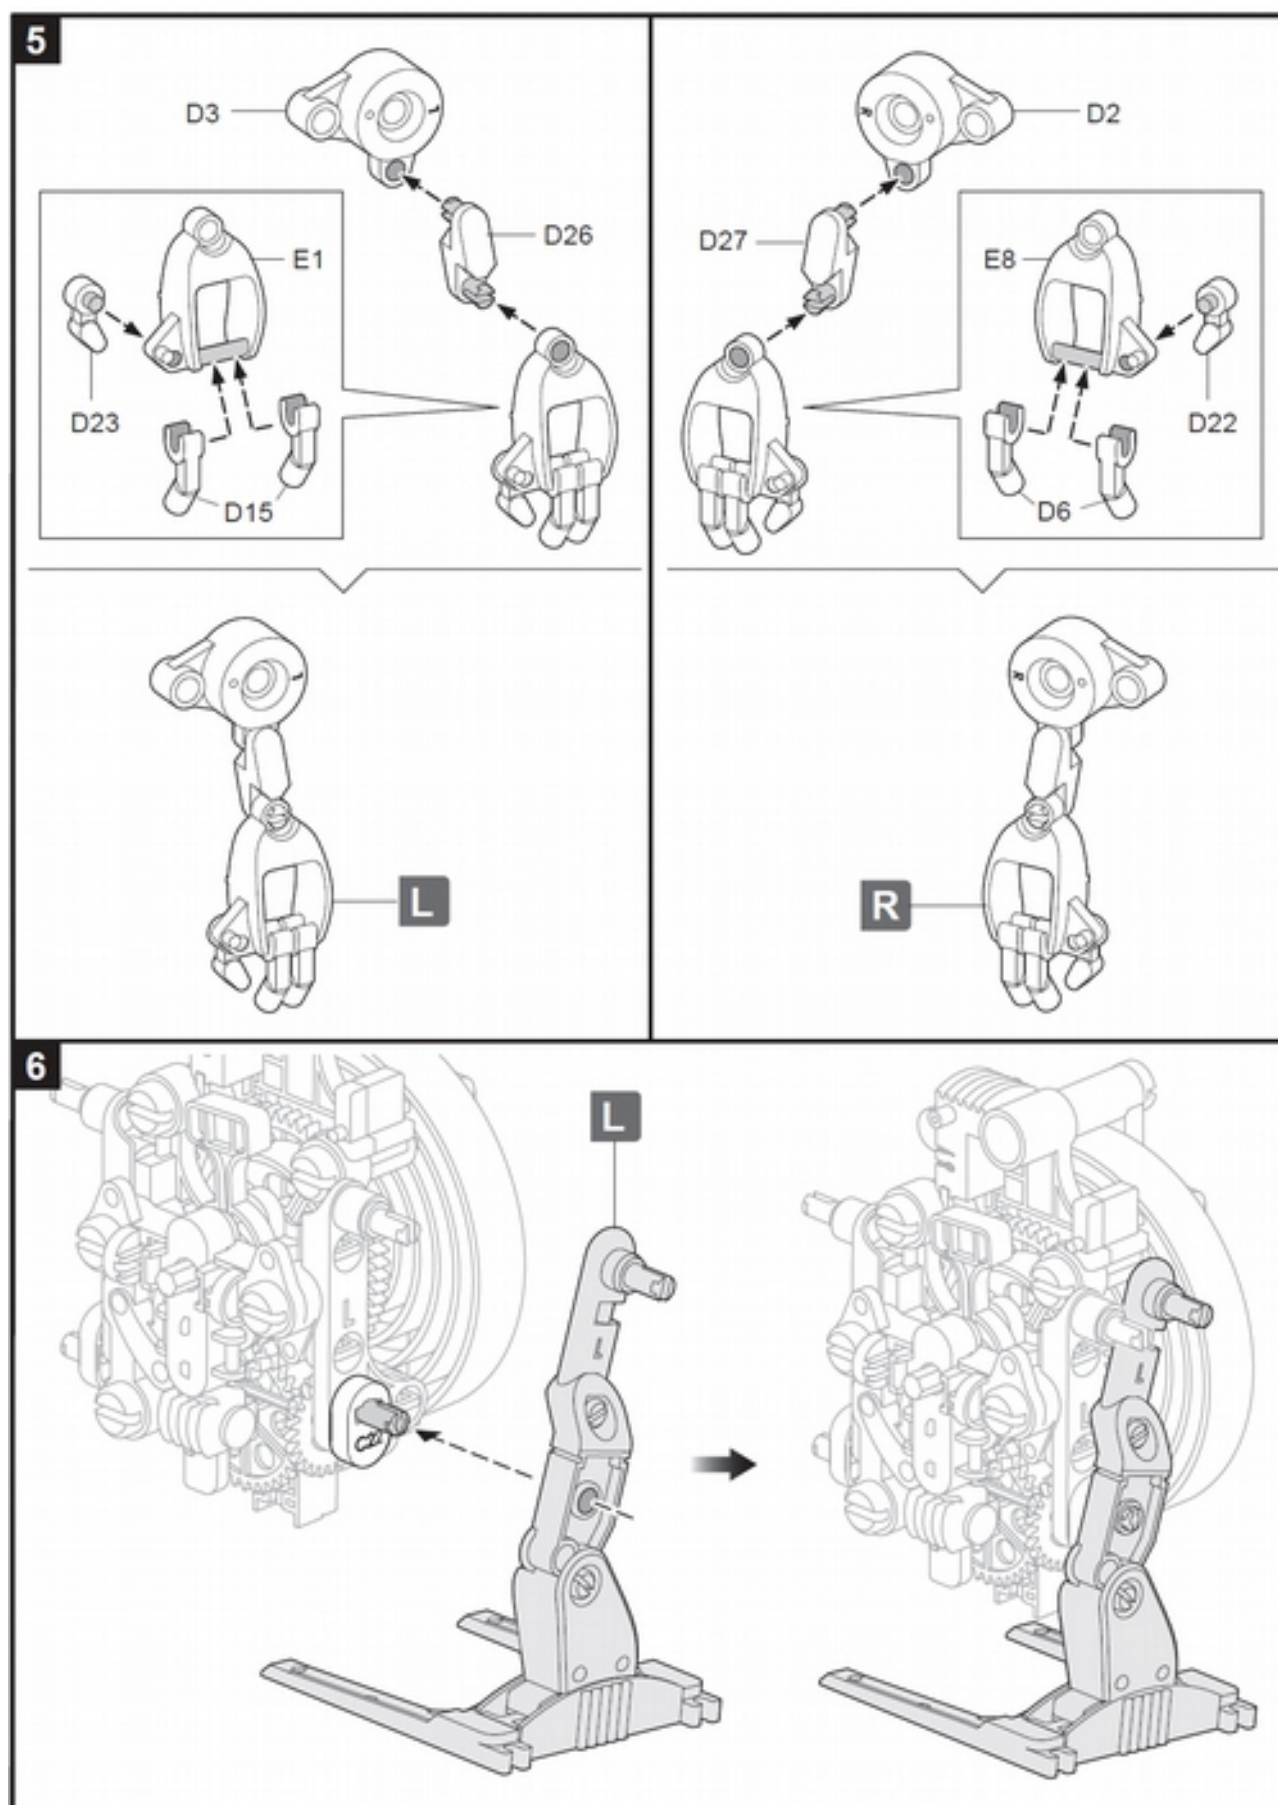





7

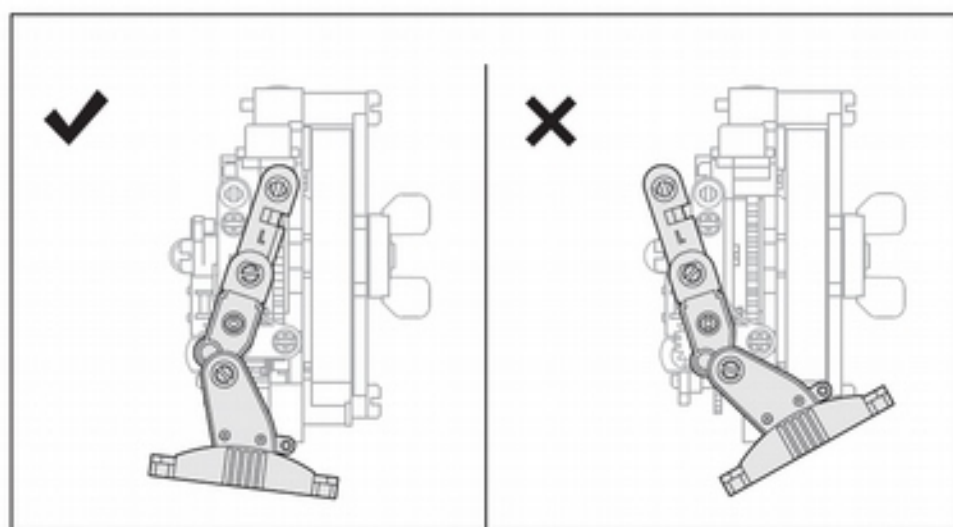


8

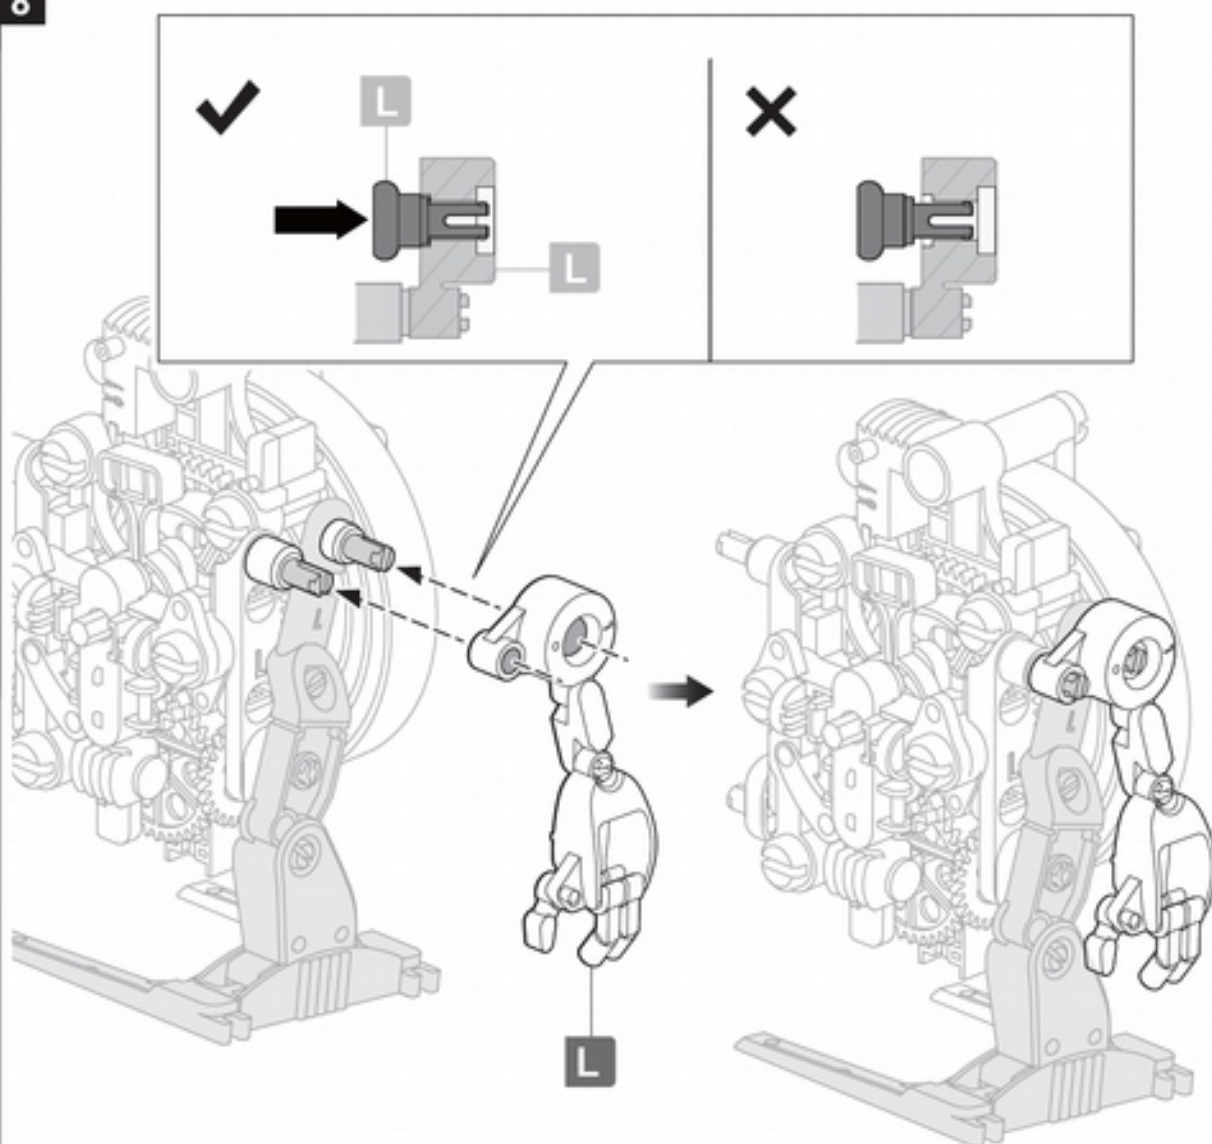


9

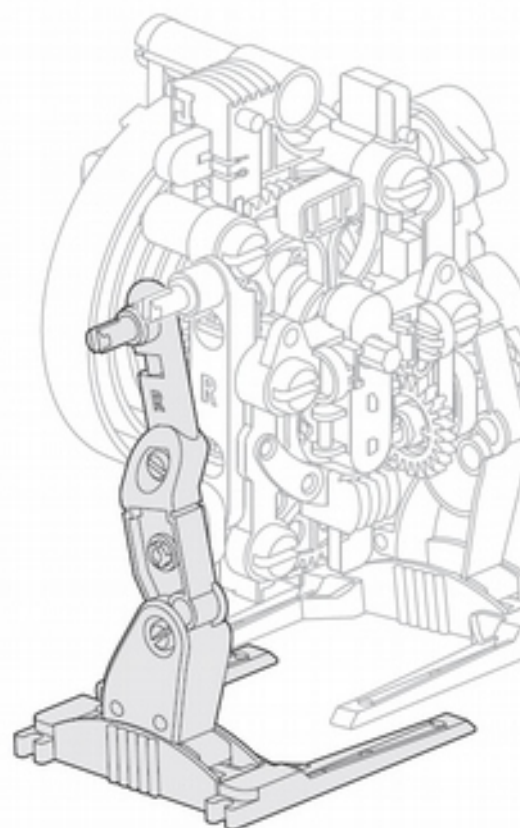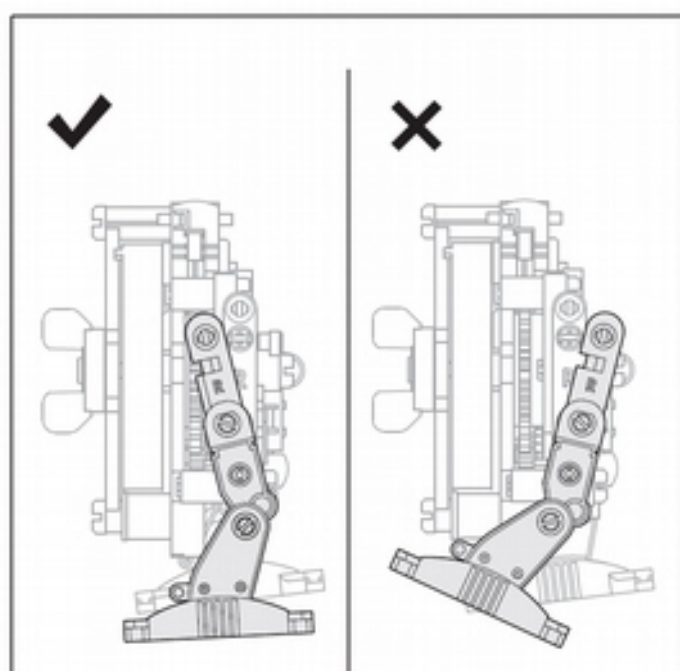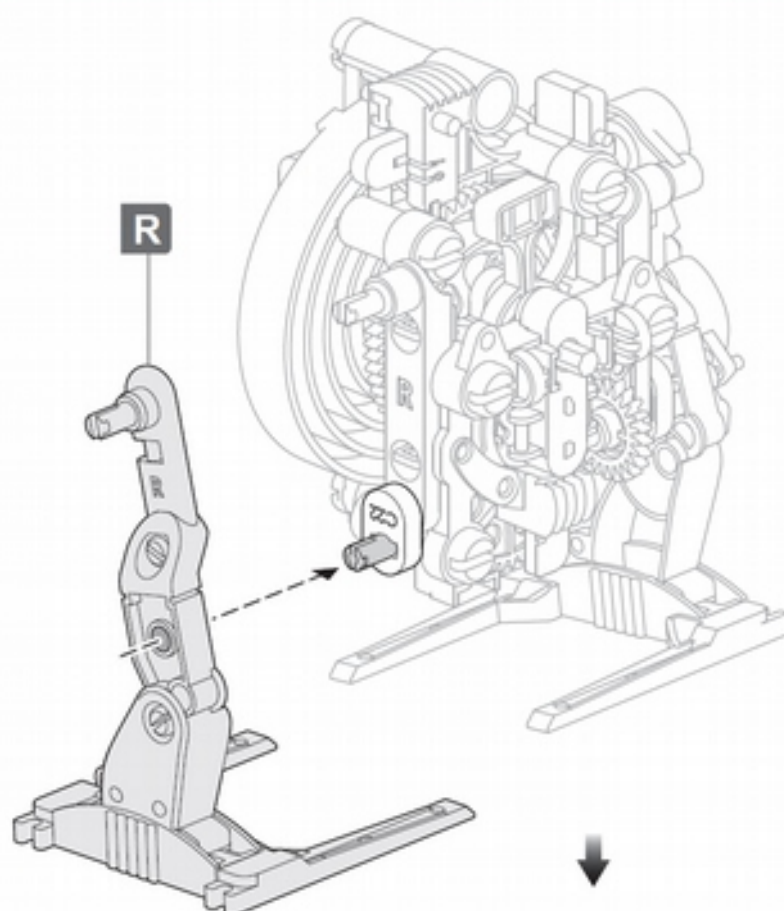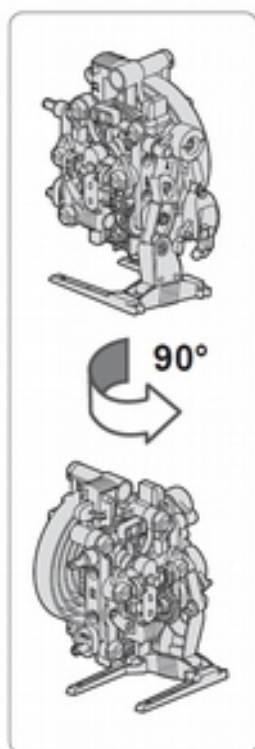


10

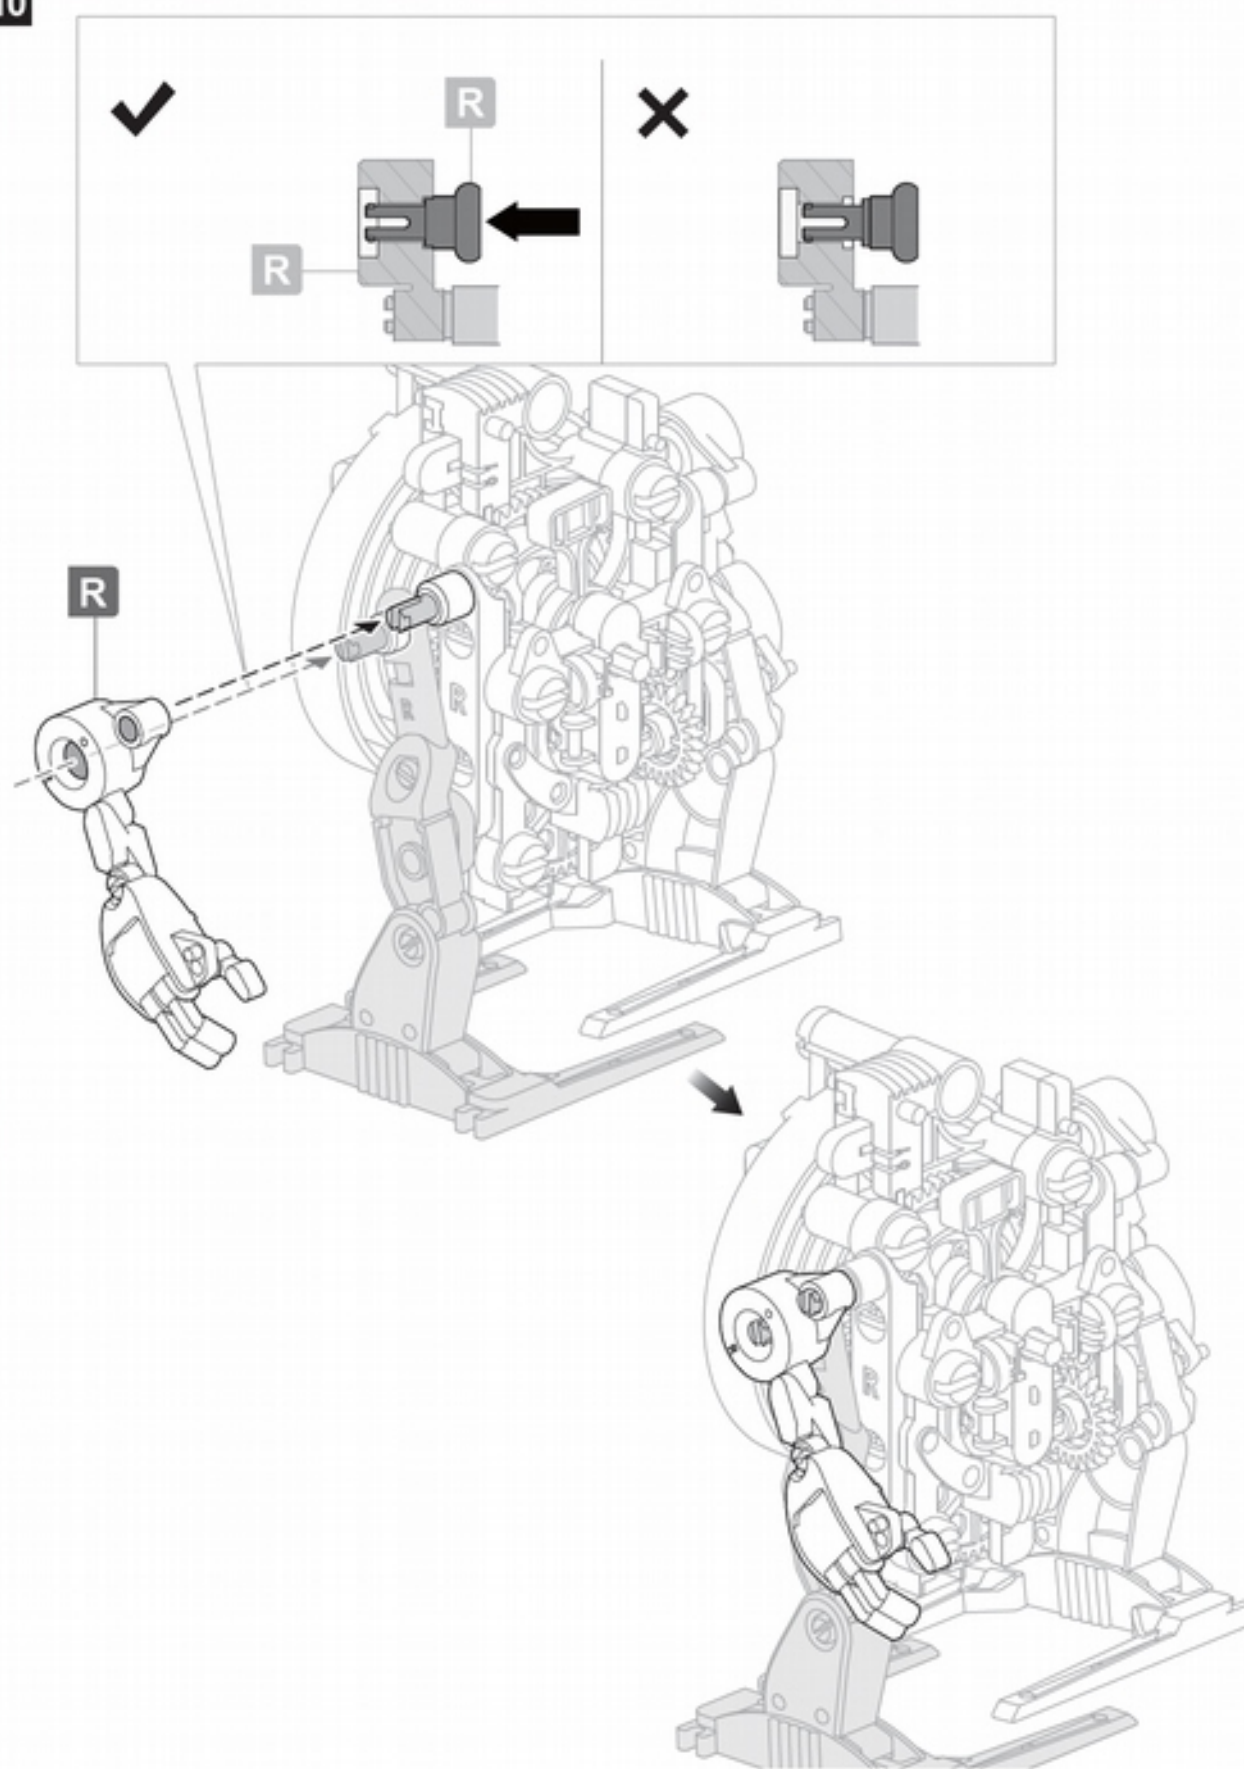

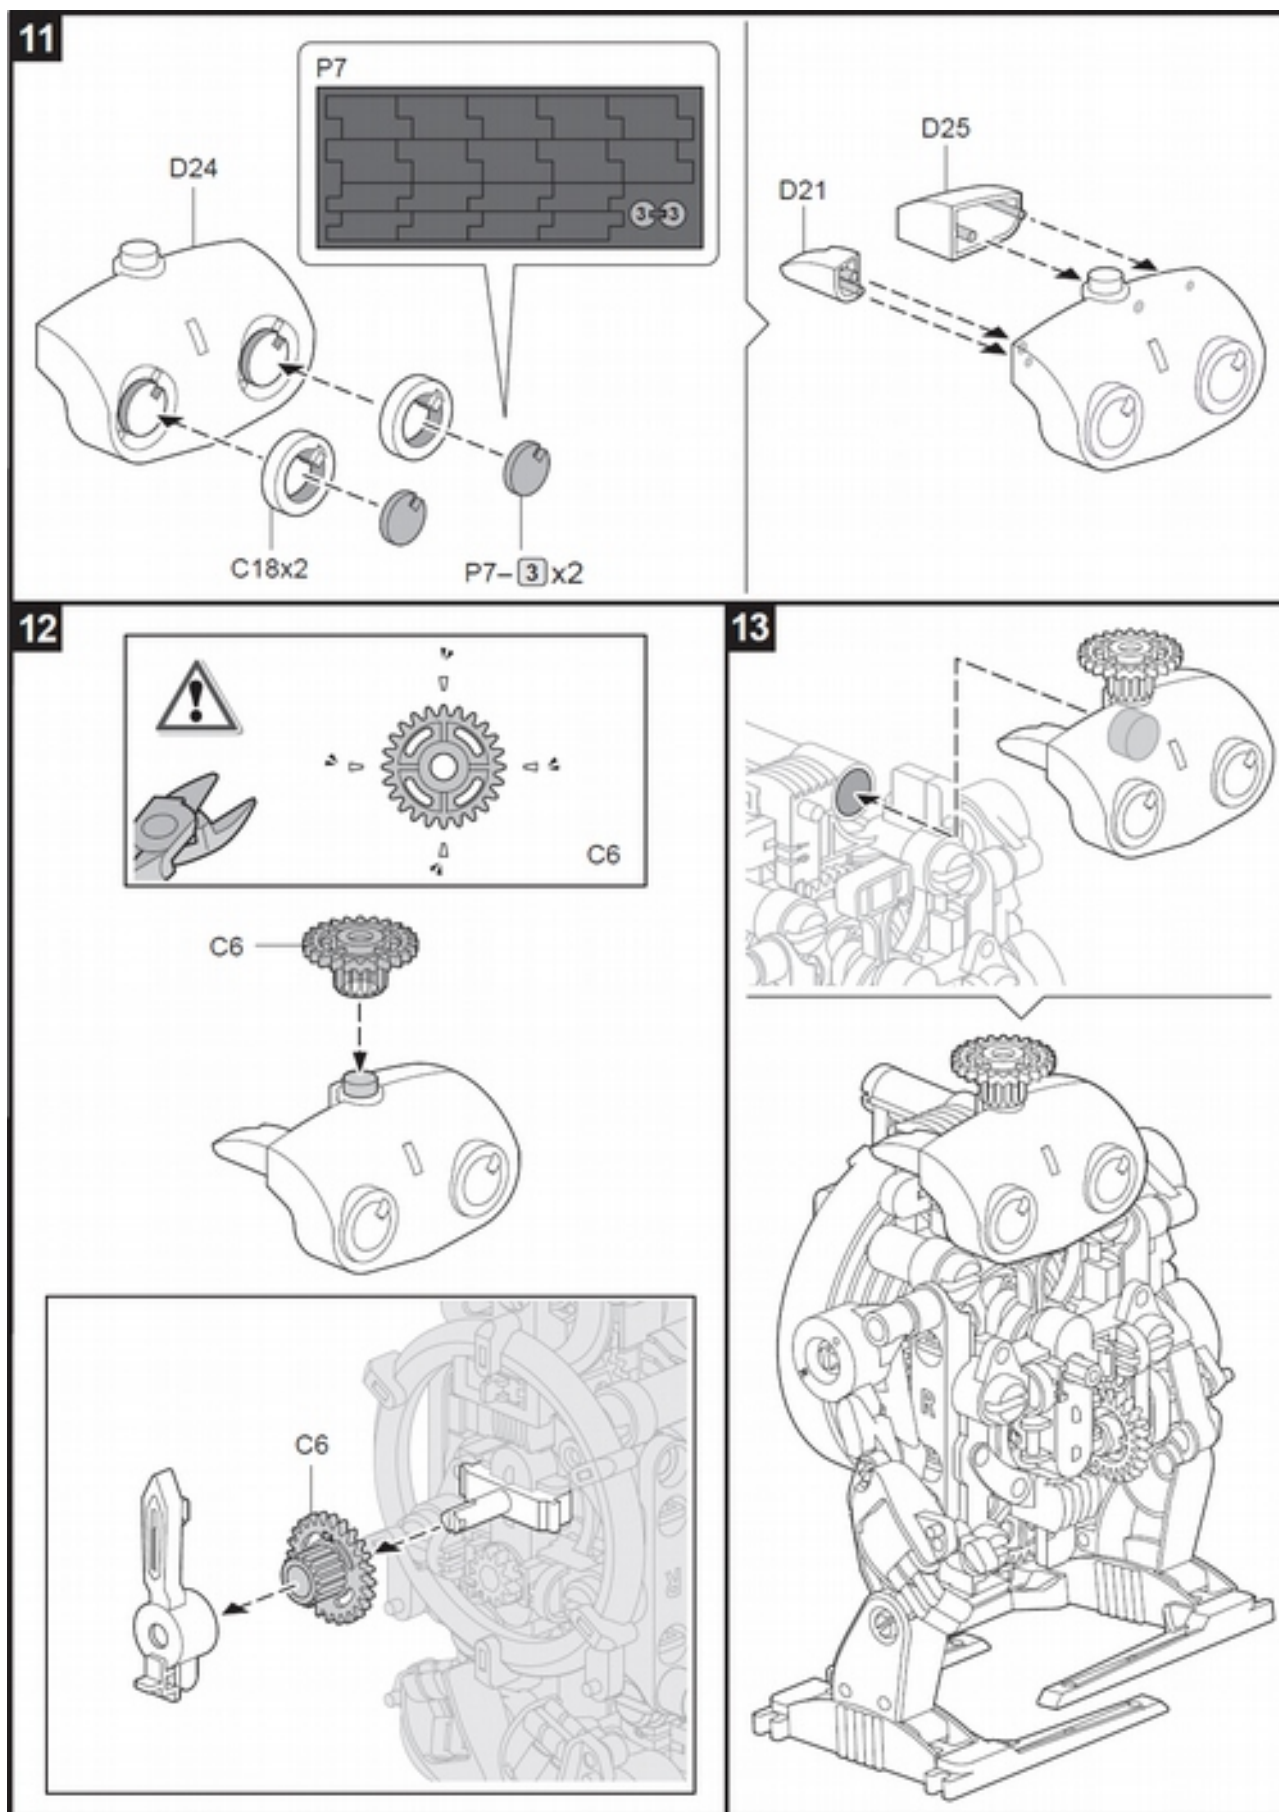

Cómo jugar
Cóm jugar



1

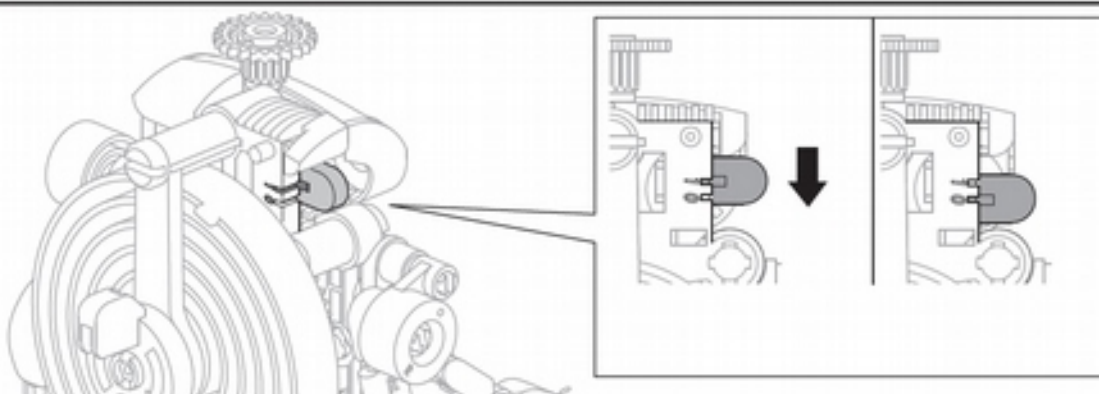


2

Aguanta D16 y D17 como el
dibujo.

Aguanta D16 i D17 com el
dibuix.

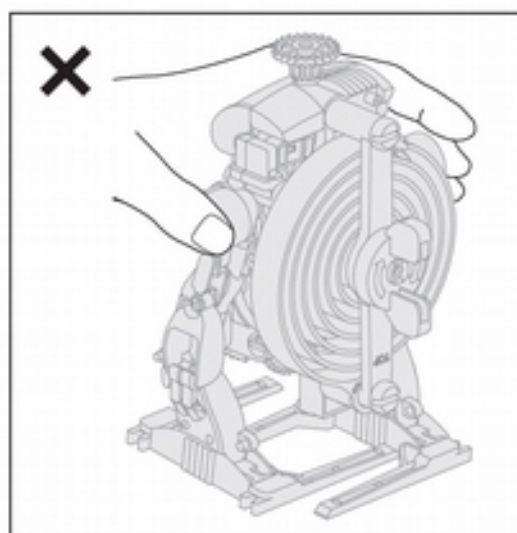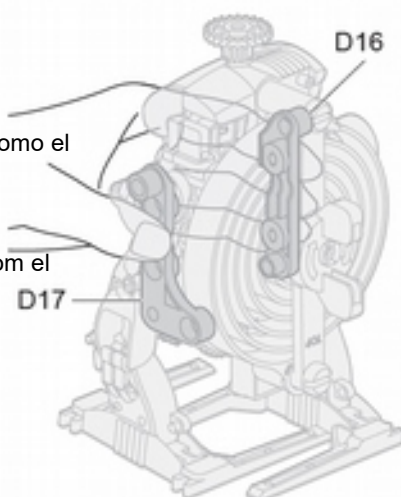



3

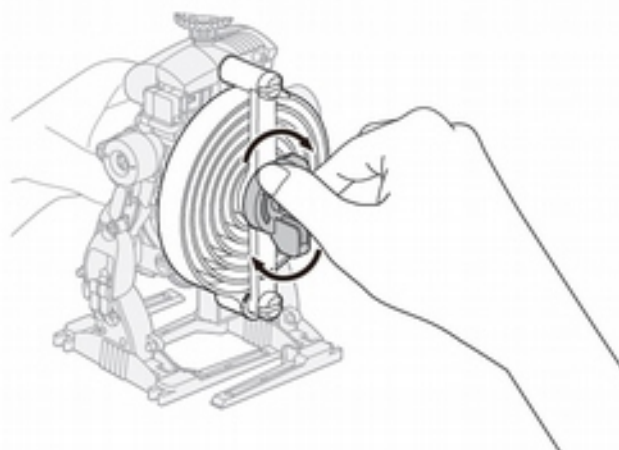

Gira la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta
que escuches un sonido de "clic".


Gira la perilla en el sentit de les agulles del rellotge fins
que escoltis un so de "clic".

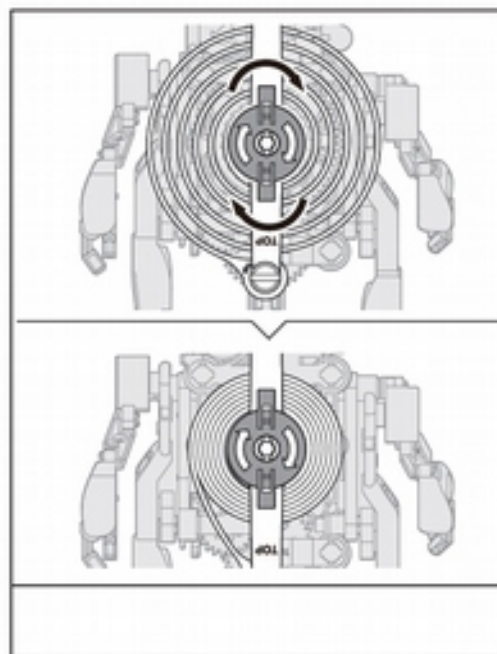

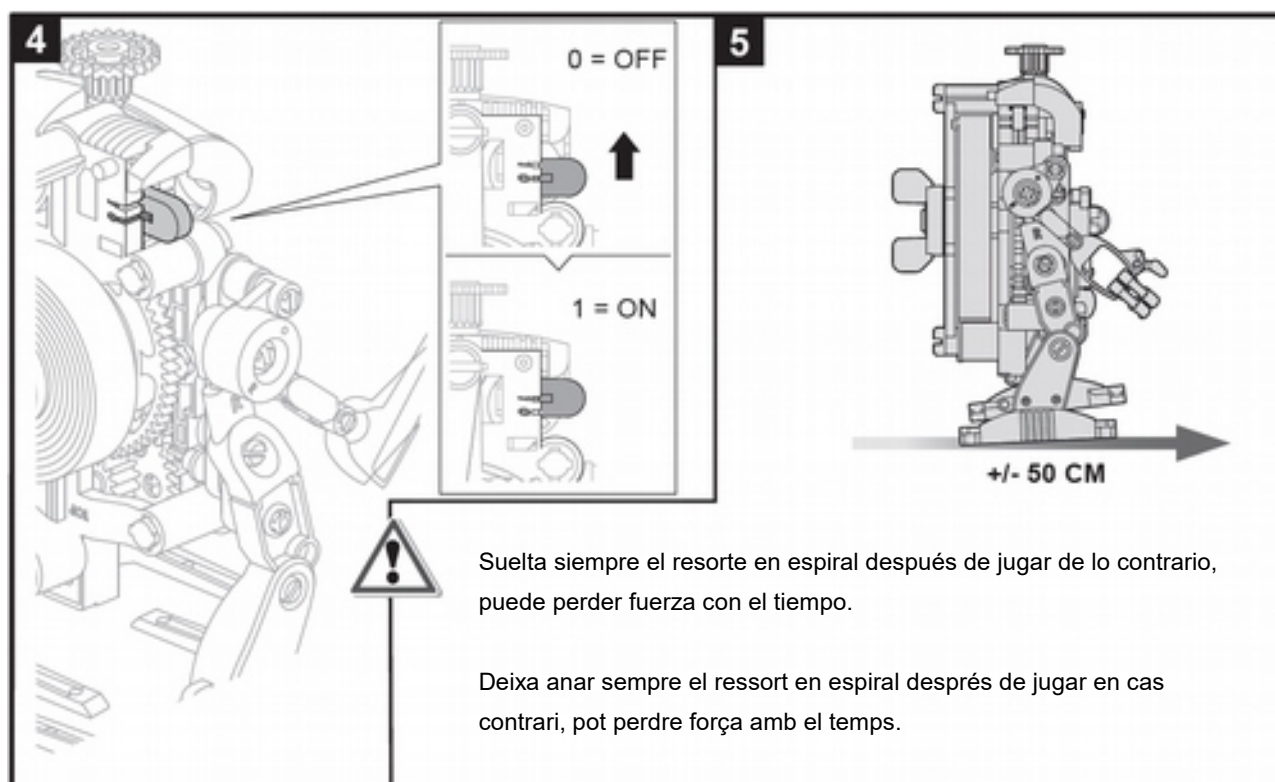


Consejos de desmontaje

Consells de desmuntatge

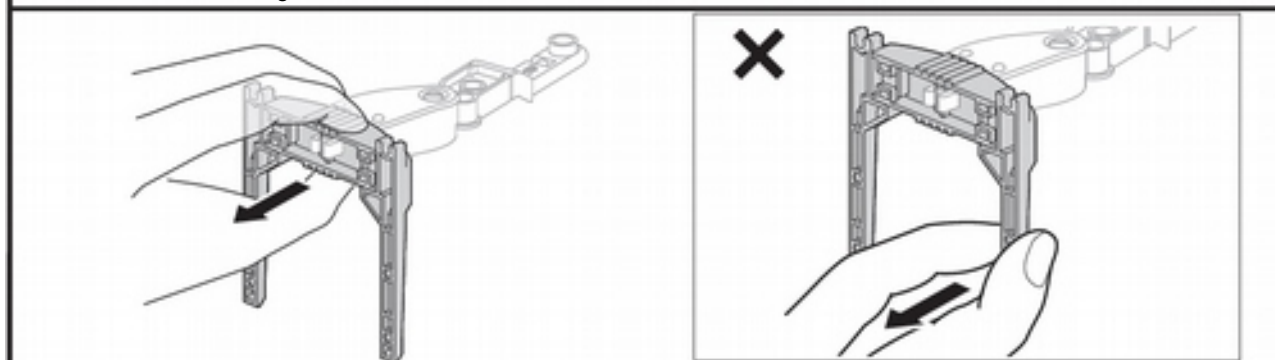


Desmontar E3 de la mano L&R


Desmuntar E3 de la mà L&R

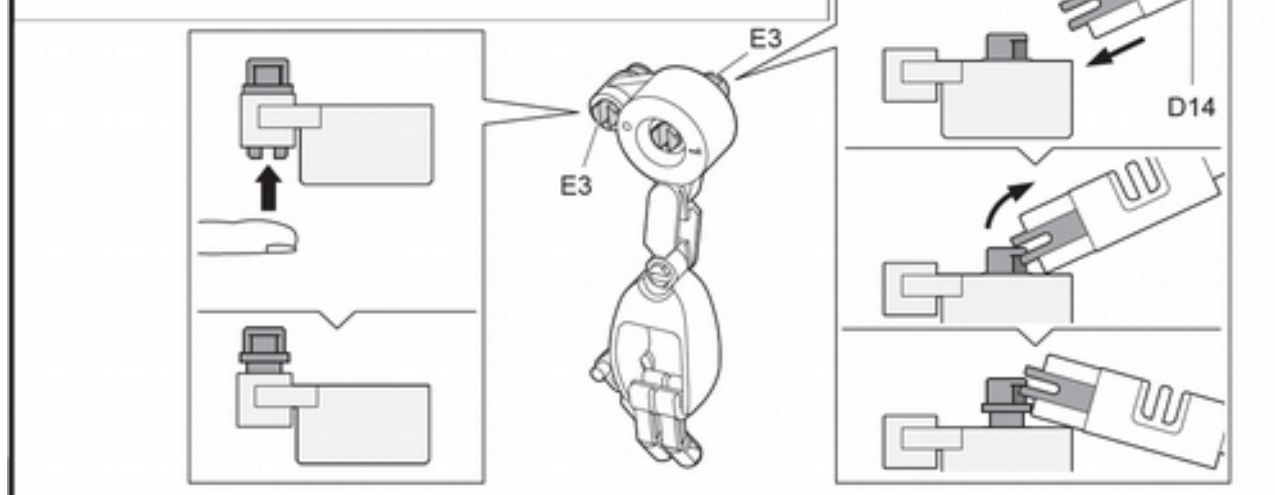


Si desees ensamblar el temporizador o el automóvil, convierte primero la carrocería en un resorte en espiral.
 Si vols acoblar el temporitzador o l'automòbil, converteix primer la carrosseria en un ressort en espiral.

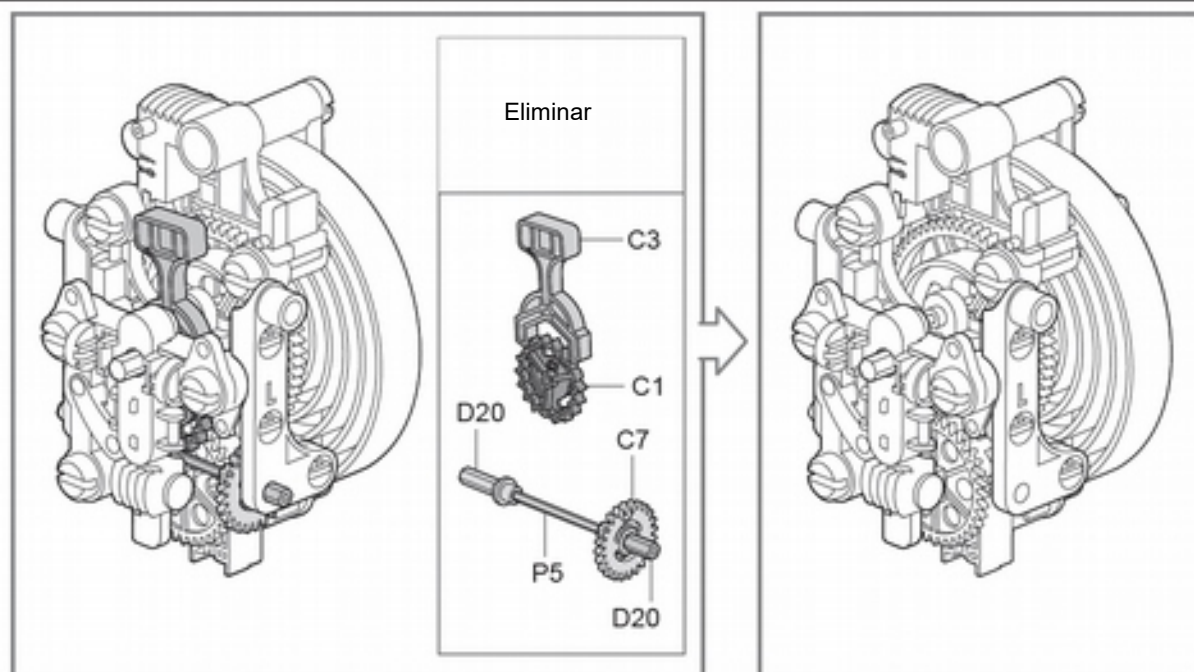


1

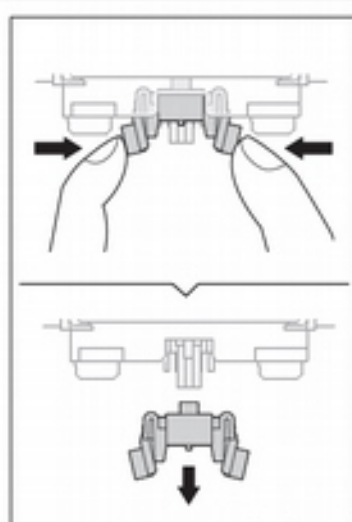



Desmontar D8
 Desmontar D8

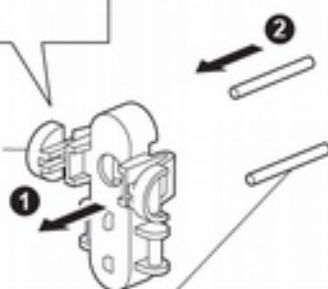

Desmontar P2x2
 Desmontar P2x2

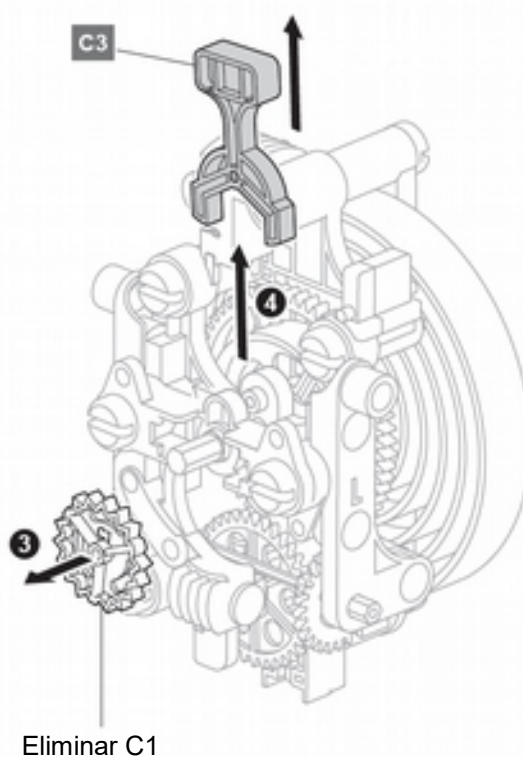



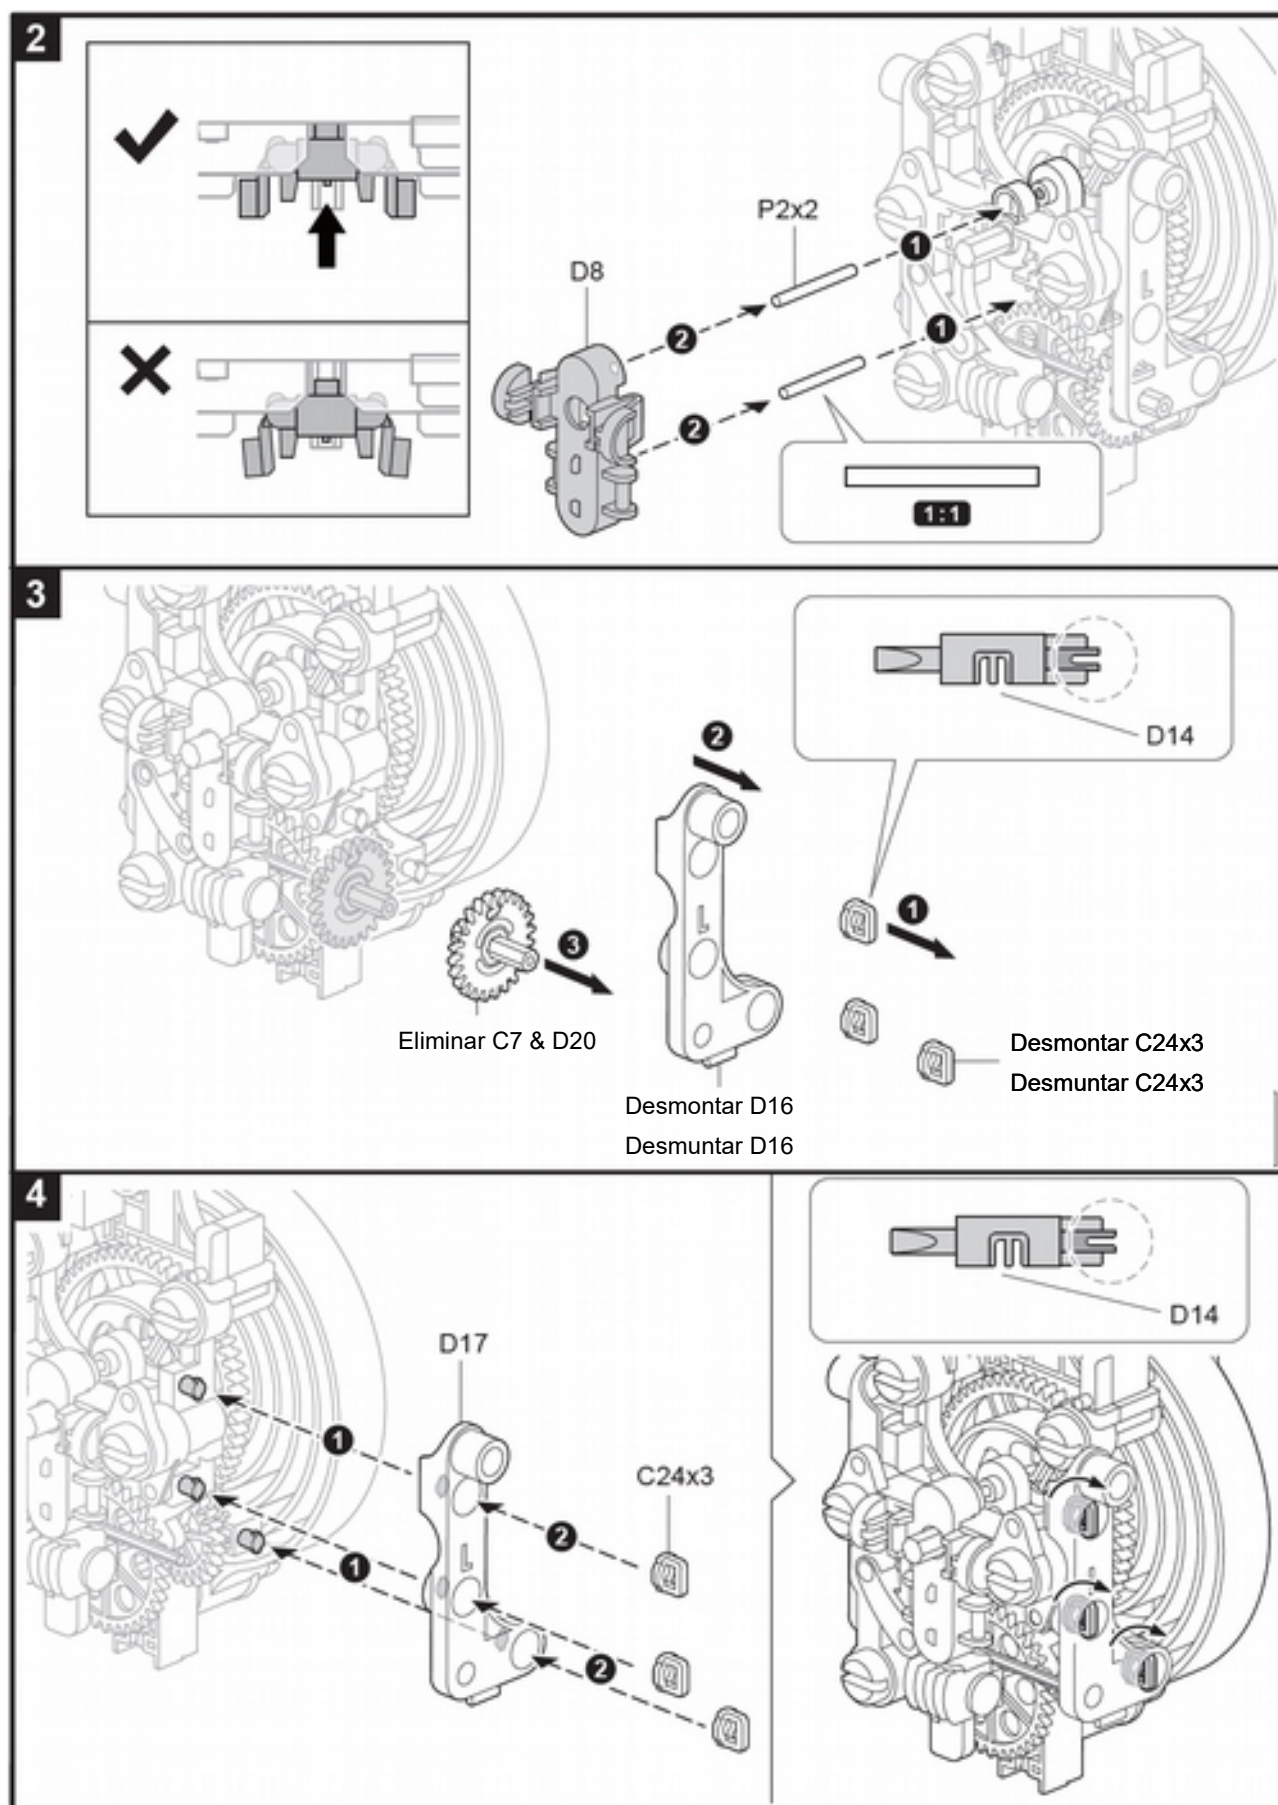


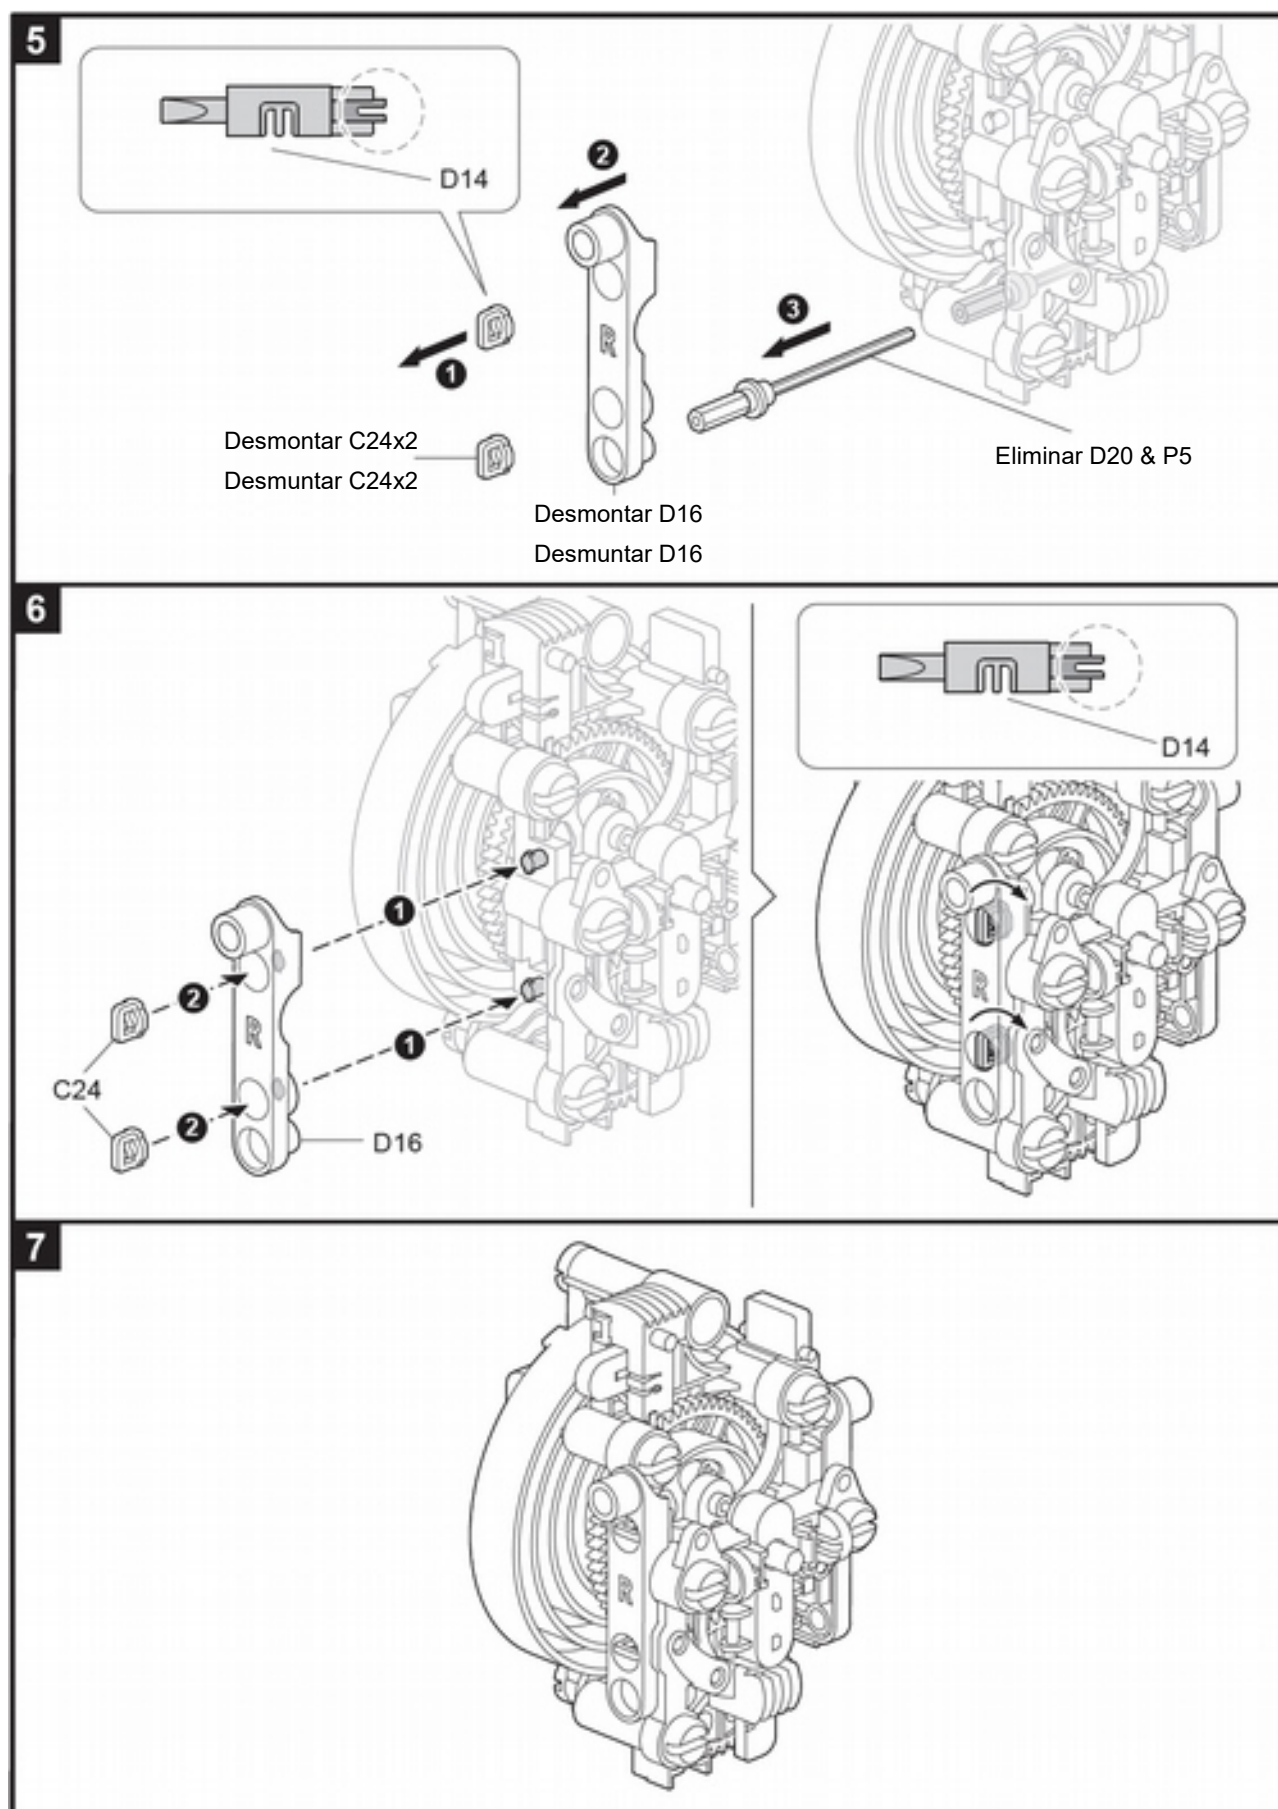



No cojas los modelos montados como se muestra en los siguientes dibujos.

No agafis els models muntats com es mostra als dibuixos següents.

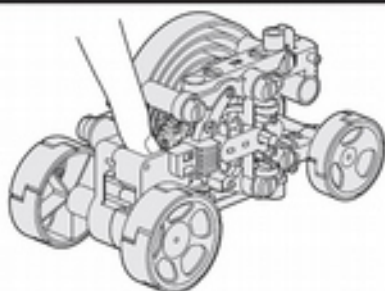
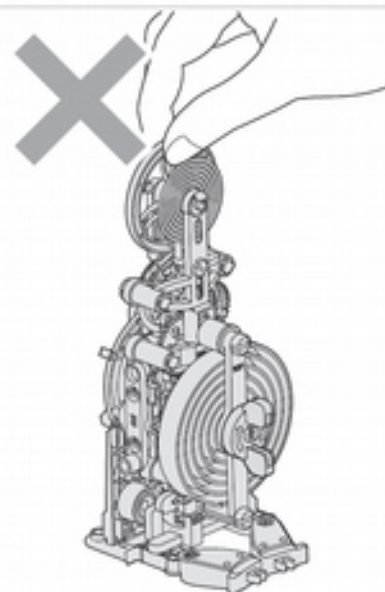
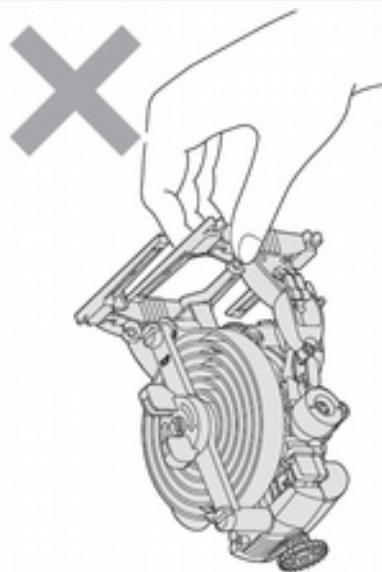


Para evitar lesiones, nunca pongas los dedos en las partes móviles.

Per evitar lesions, mai posis els dits a les parts mòbils.



Suelta siempre el resorte en espiral después de jugar, de lo contrario, puede perder fuerza con el tiempo.

Deixa anar sempre el ressort en espiral després de jugar, en cas contrari, pot perdre força amb el temps.

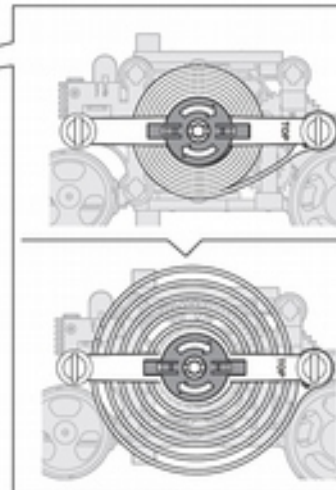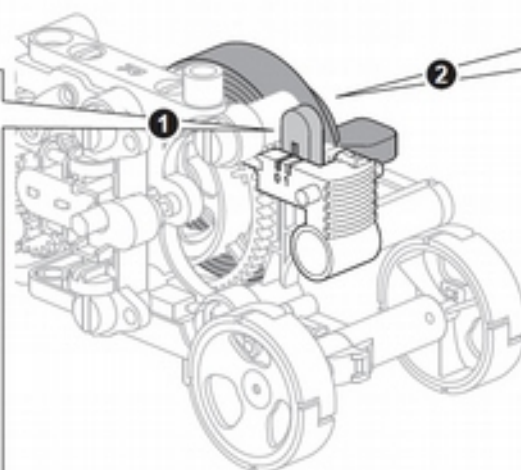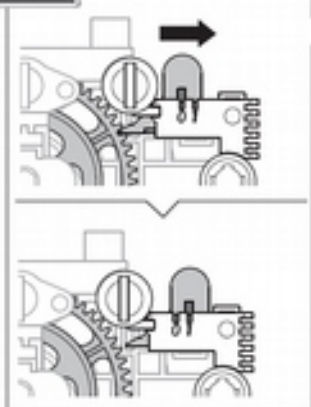

Si C23 no se mueve, dale un toque suave para activar el swing.

Si C23 no es mou, doneu-li un toc suau per activar el swing.

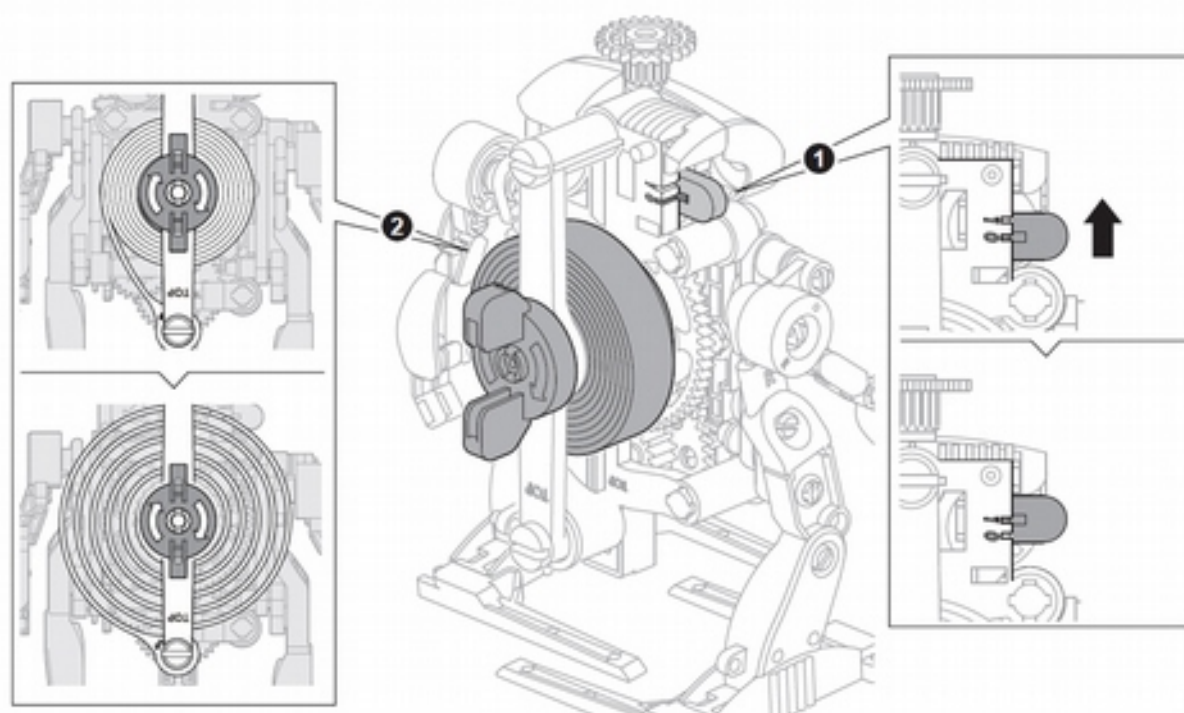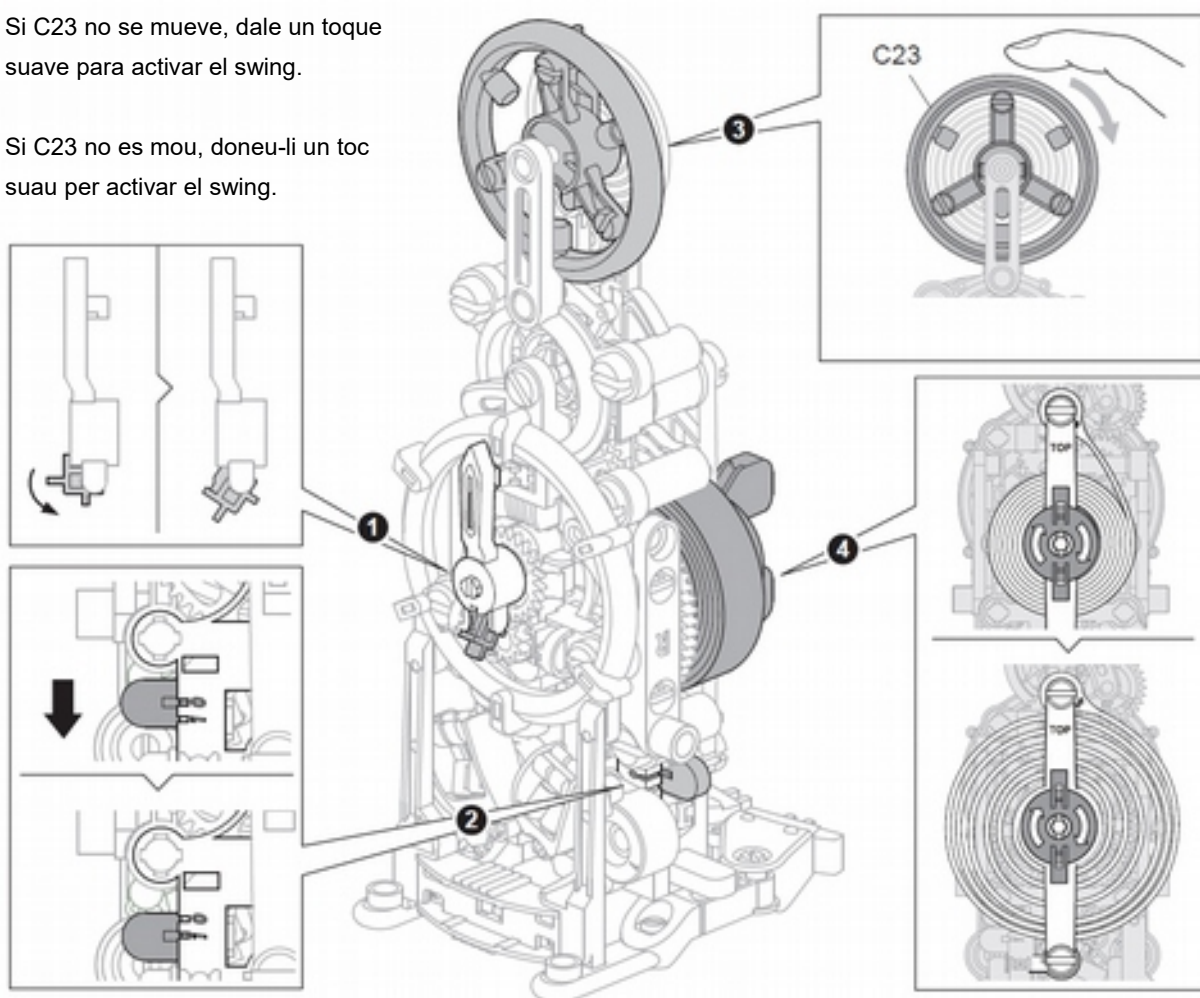


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES


¿El coche no funciona? Compruebe si las ruedas traseras están montadas correctamente.

El cotxe no funciona? Comproveu si les rodes del darrere estan muntades correctament.

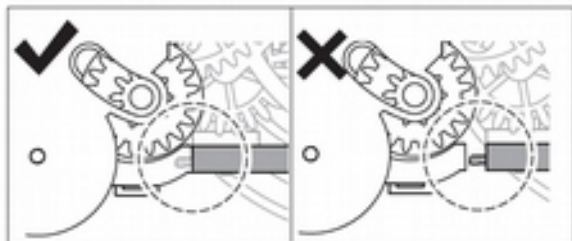


¿El temporizador no funciona? Compruebe si las piezas del dibujo están montadas correctamente.

El temporitzador no funciona? Comproveu si les peces del dibuix estan muntades correctament.

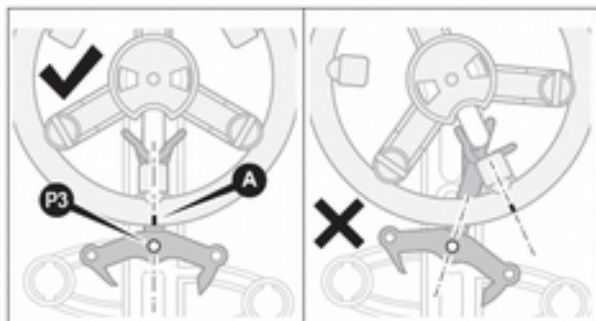


También verifique que no haya polvo en las posiciones del dibujo.

També verifiqueu que no hi hagi pols a les posicions del dibuix.

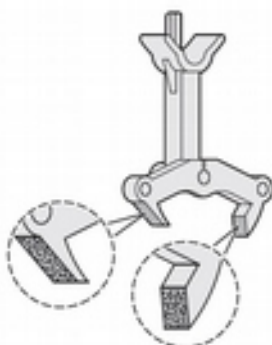


¿El temporizador funciona pero la mano no se mueve? Compruebe si E16 está en la posición correcta.

El temporitzador funciona, però la mà no es mou? Comproveu si E16 és a la posició correcta.

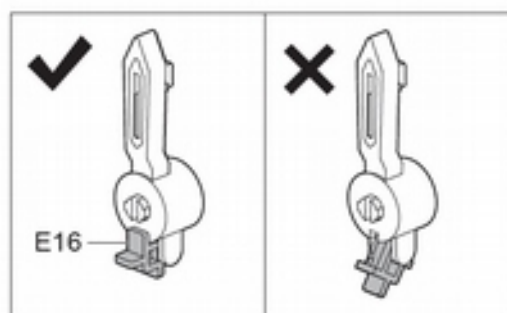

¿Resorte completamente liberado después del encendido? Compruebe si la conexión es como la del dibujo.

Ressort completament alliberat després de l'encesa? Comproveu si la connexió és com la del dibuix.

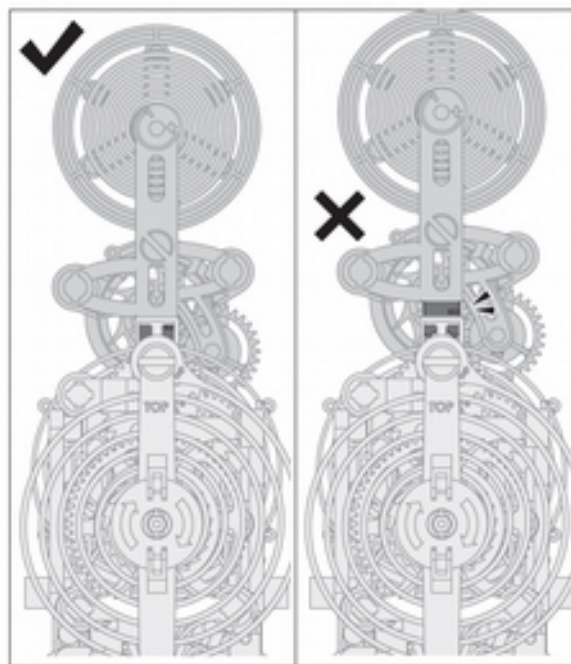



This kit is recommended for children from 8 years old, always accompanied by an adult.

Ce kit est recommandé aux enfants à partir de 8 ans, toujours accompagnés d'un adulte.

Este kit está recomendado para niños/as a partir de 8 años, siempre acompañados por un adulto.

Aquest kit està recomanat per a nens/es a partir de 8 anys, sempre acompanyats per un adult.

